


INSTALLATIE VOORSCHRIFT


SLIDE NIS SCHUIFDEUR

1200 x 2000 x 8 mm nano helder glas

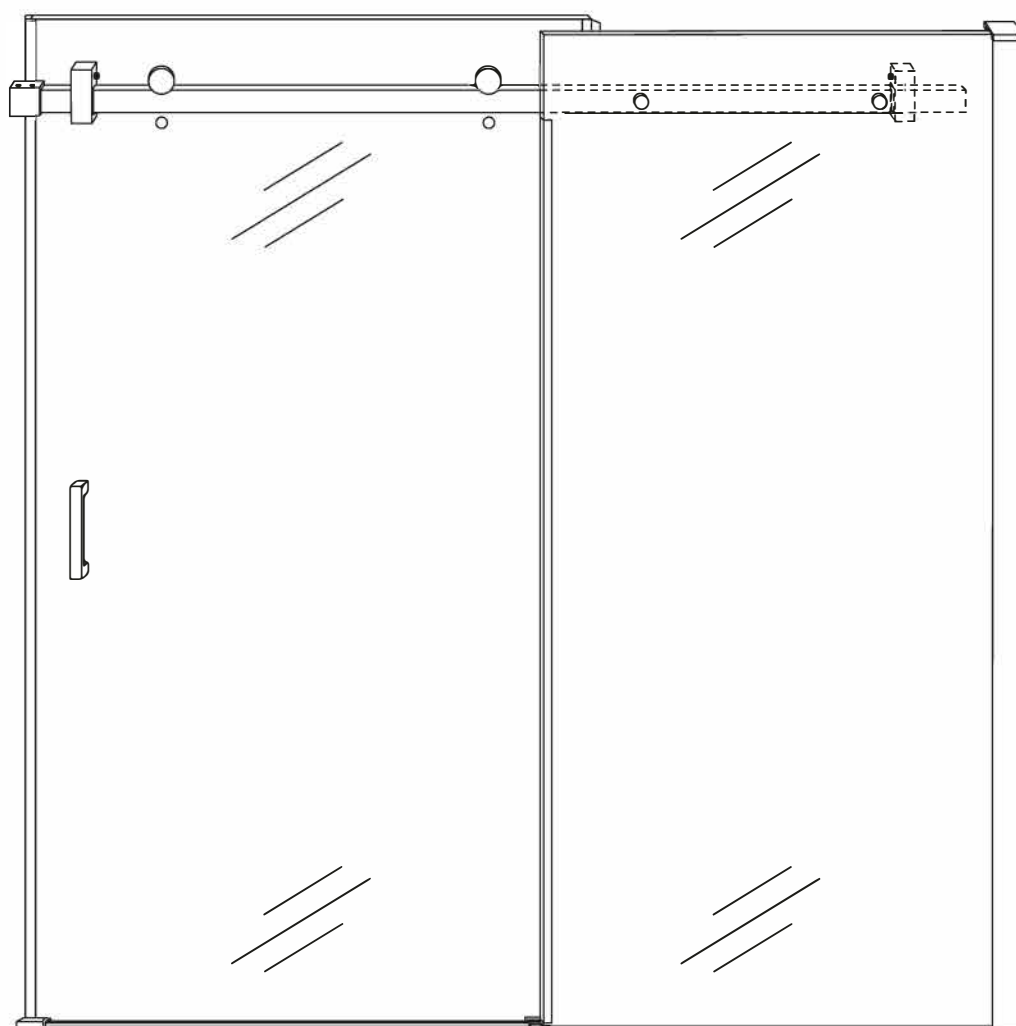




Zonder NANO

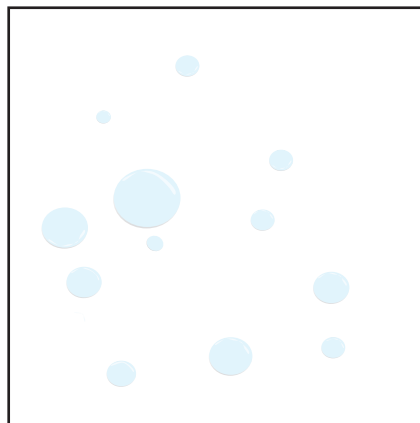


NANO



beide zijden NANO behandeld

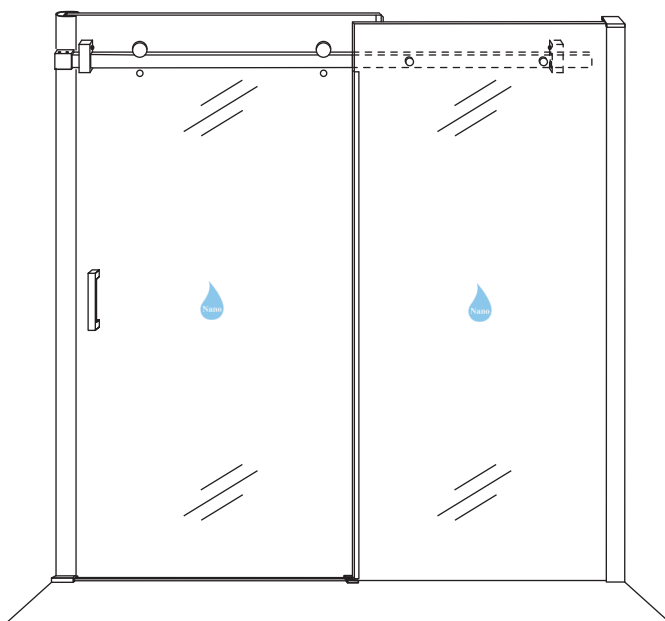























beide zijden NANO behandeld

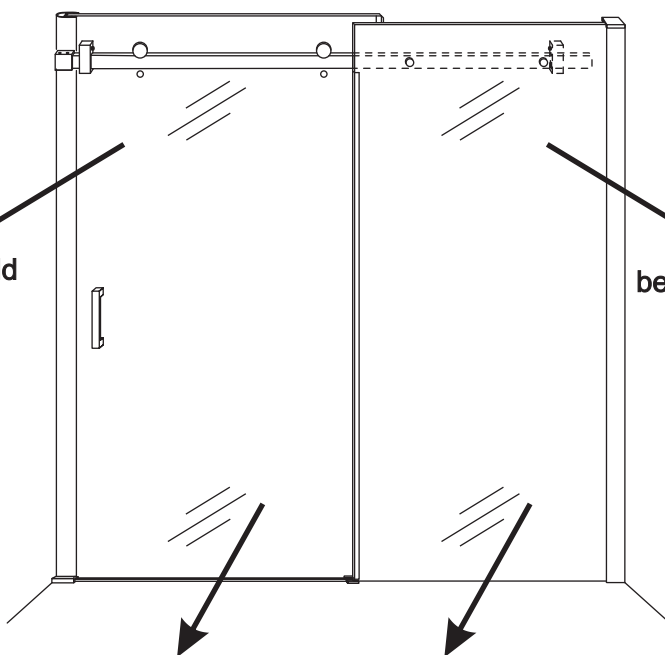







beide zijden NANO behandeld


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

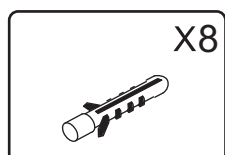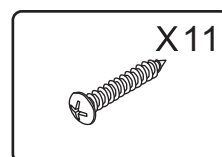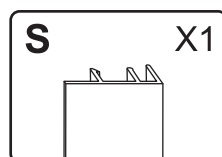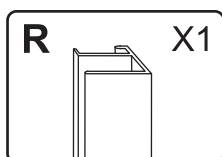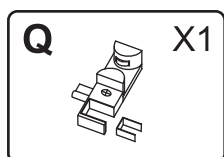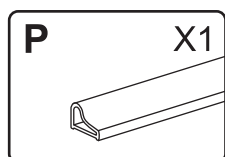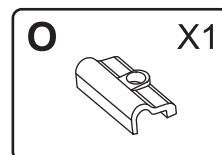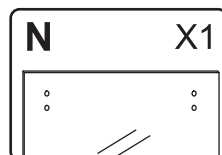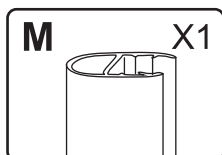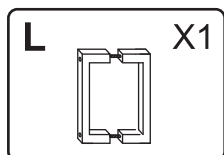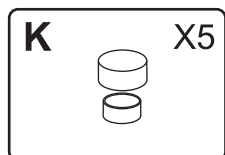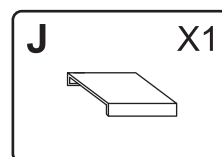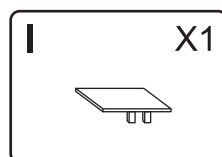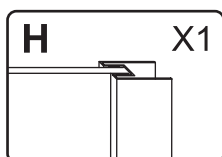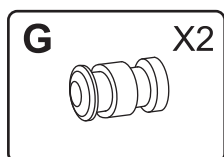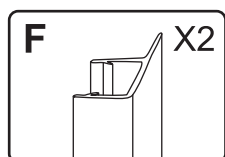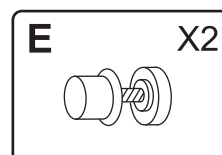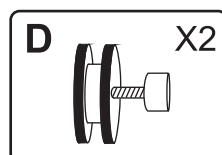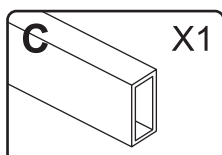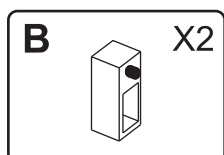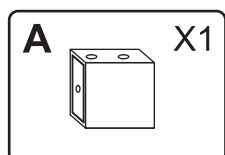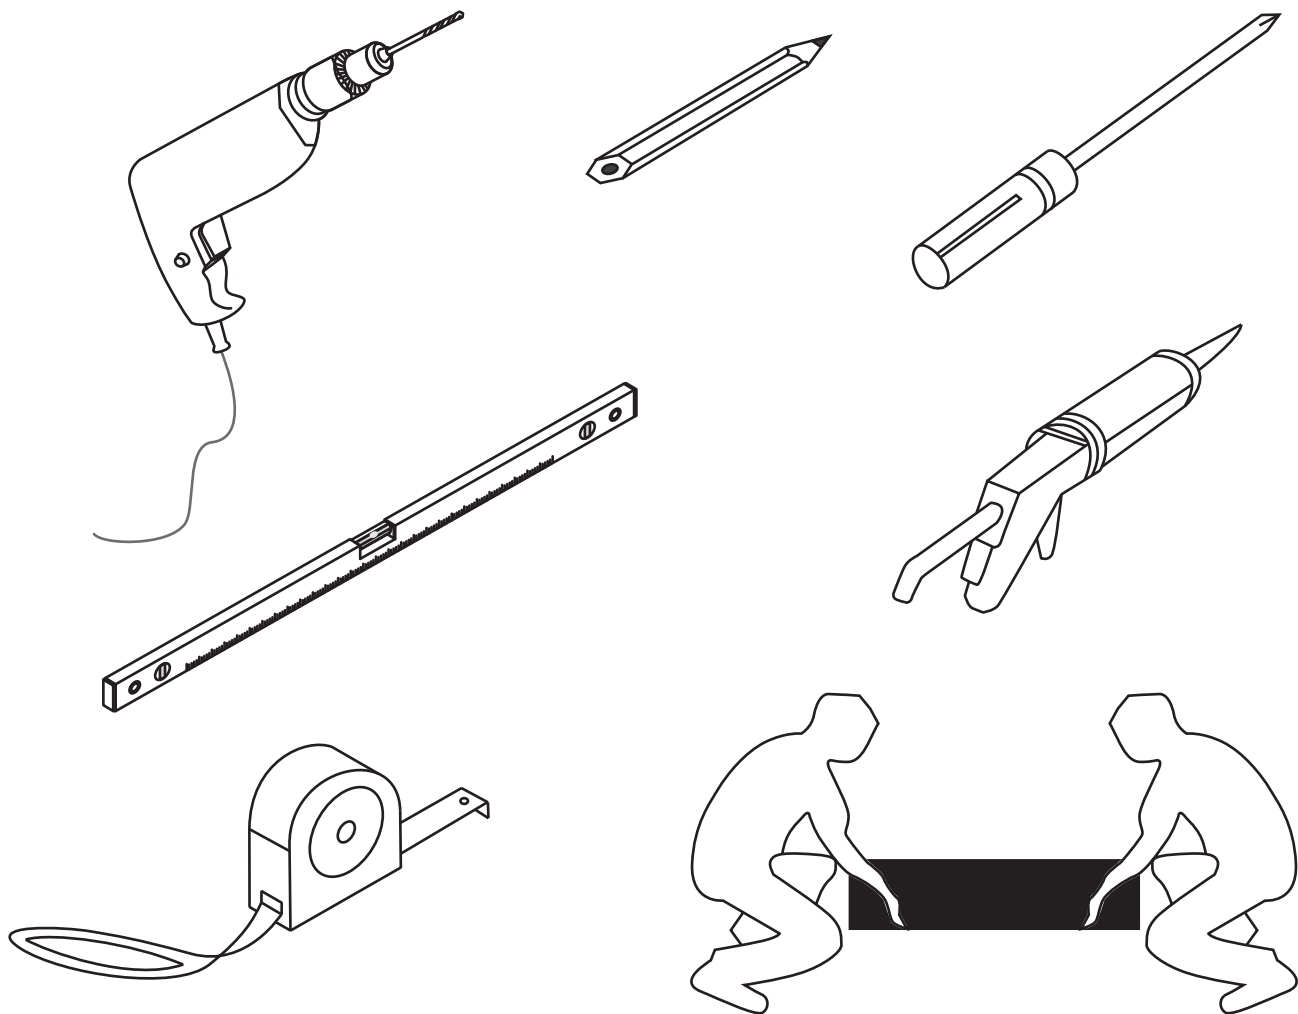


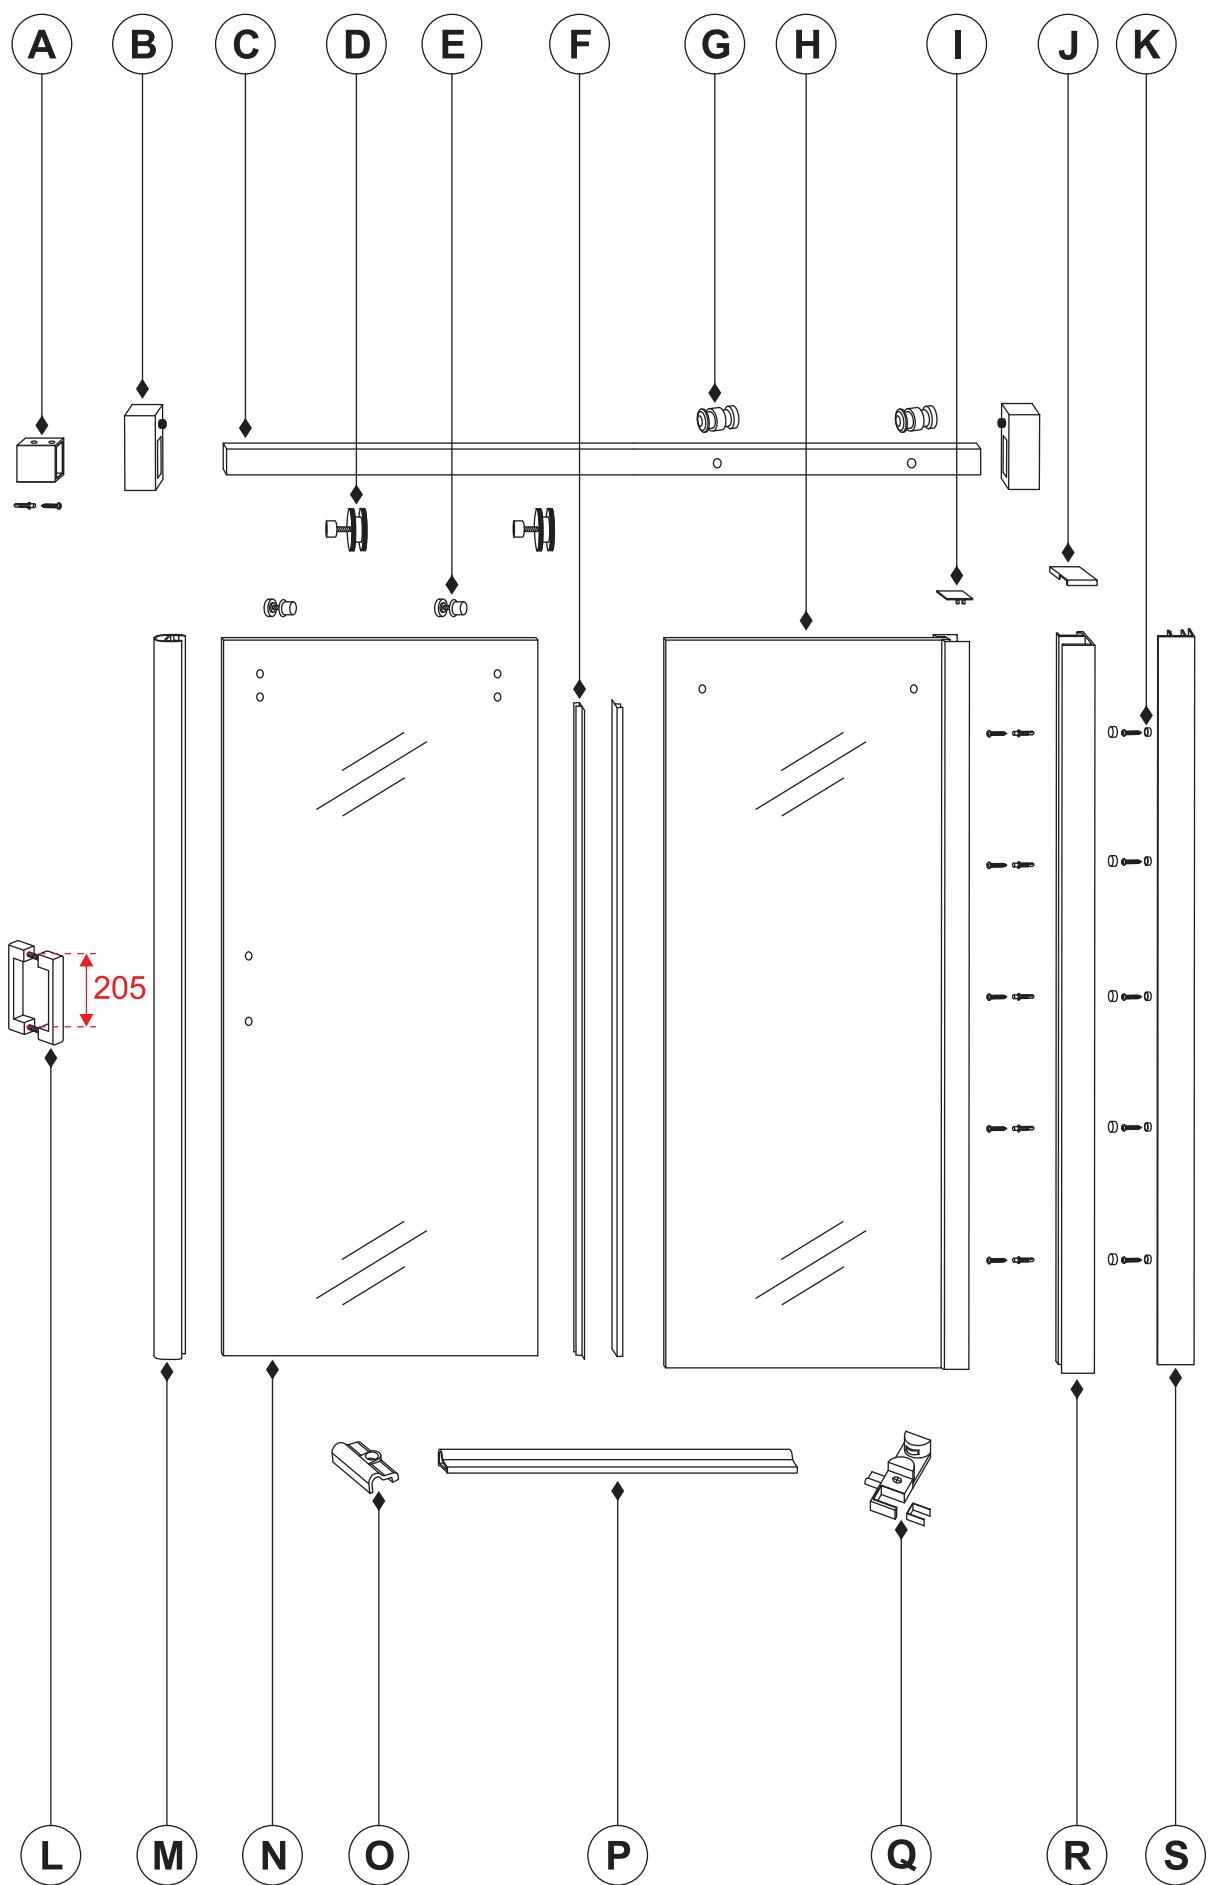

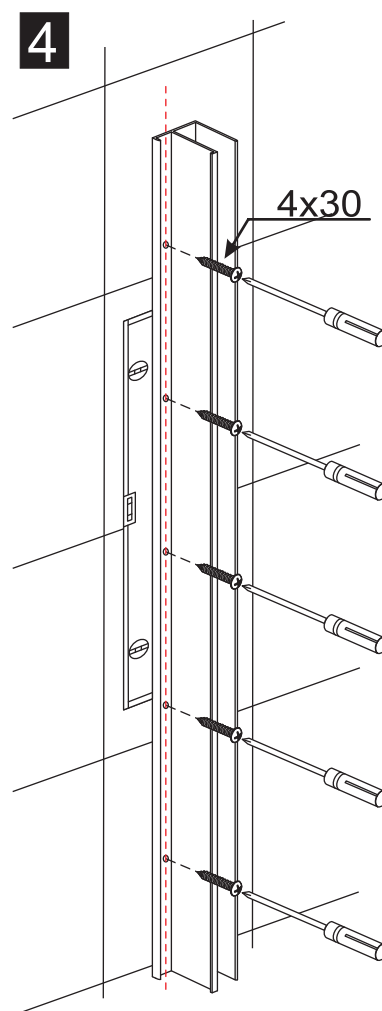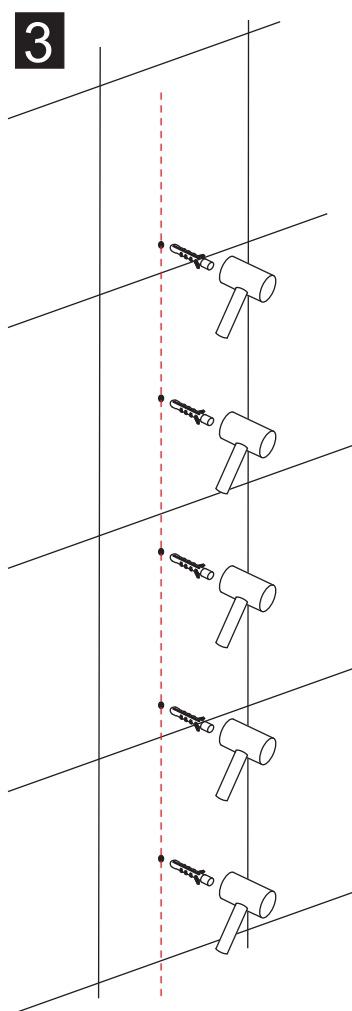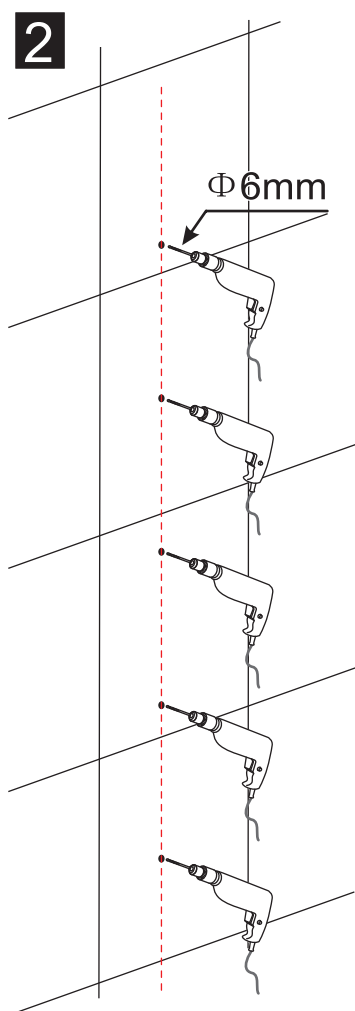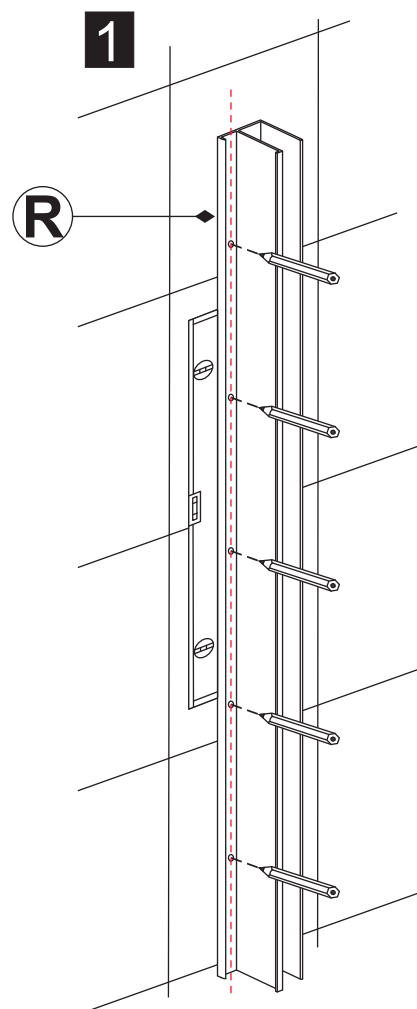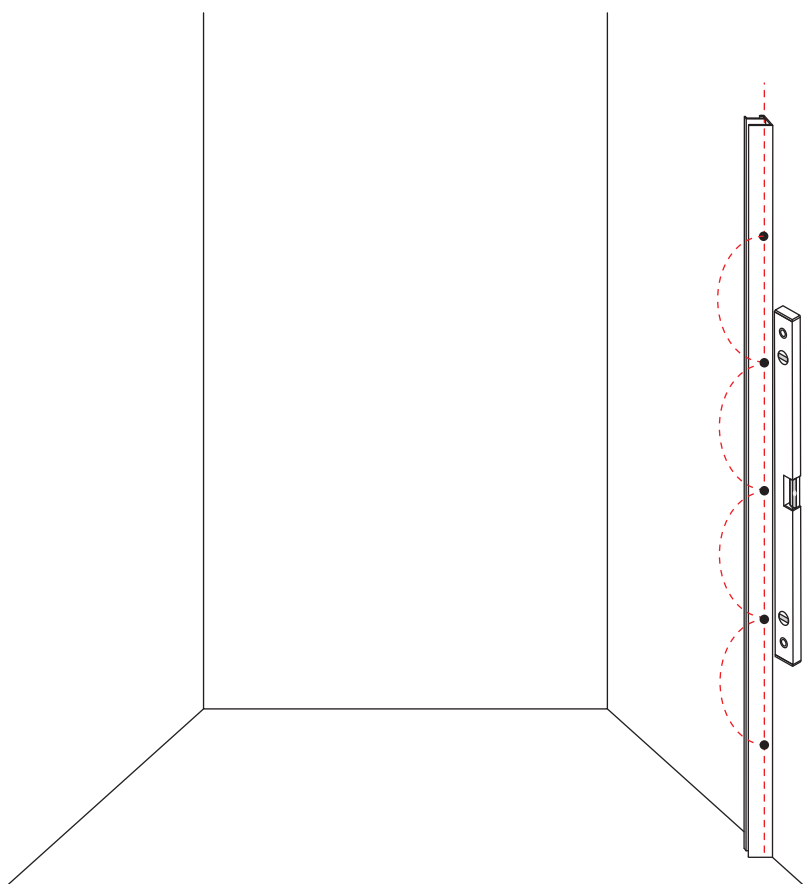



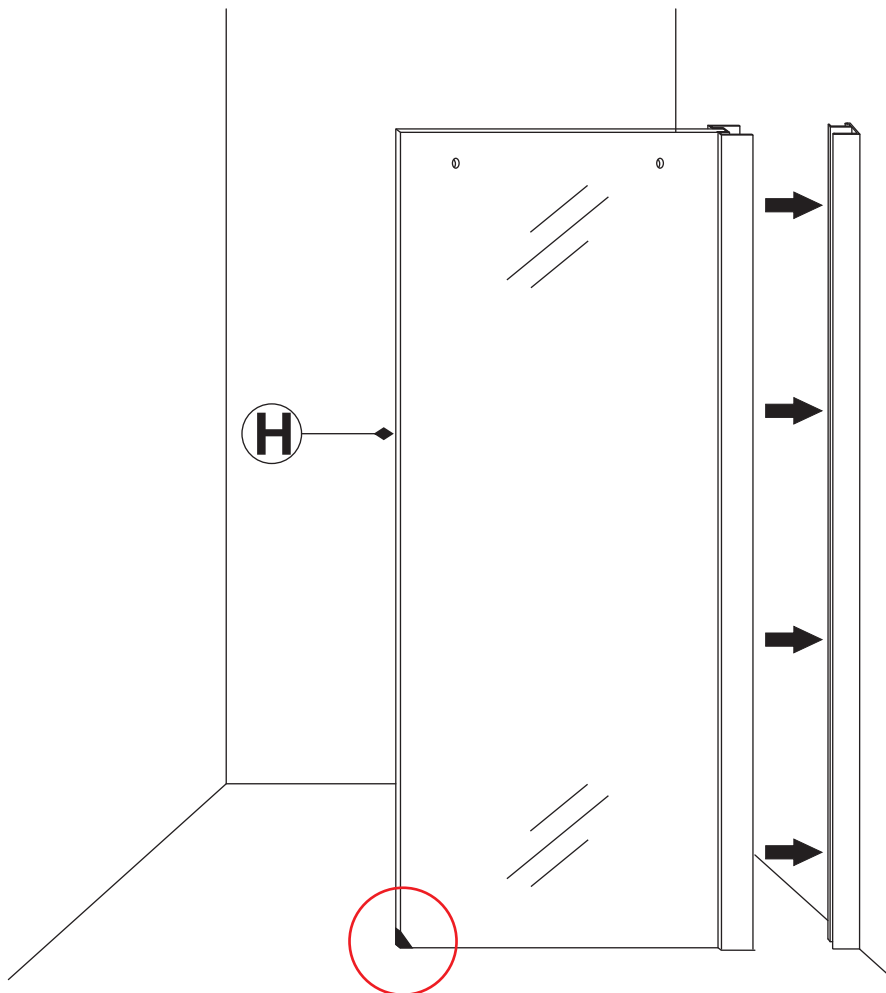


5

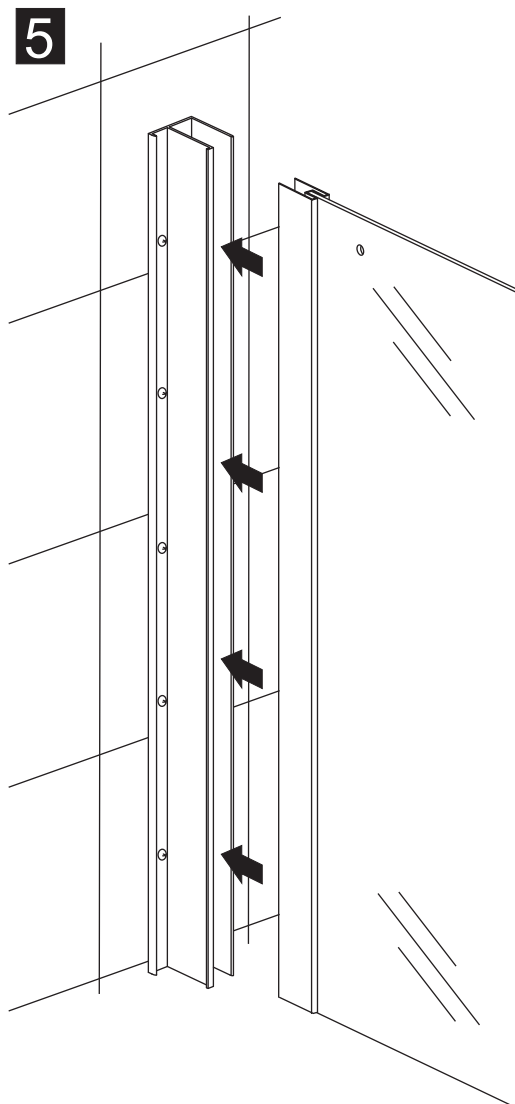


Verwijder de zwarte
hoekbeschermers
pas als de cabine
helemaal is geïnstalleerd!

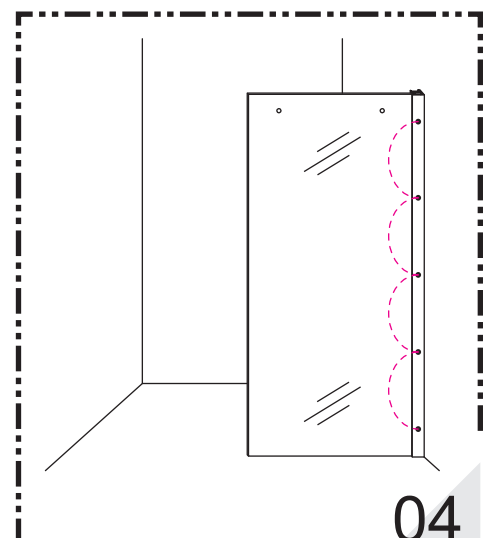


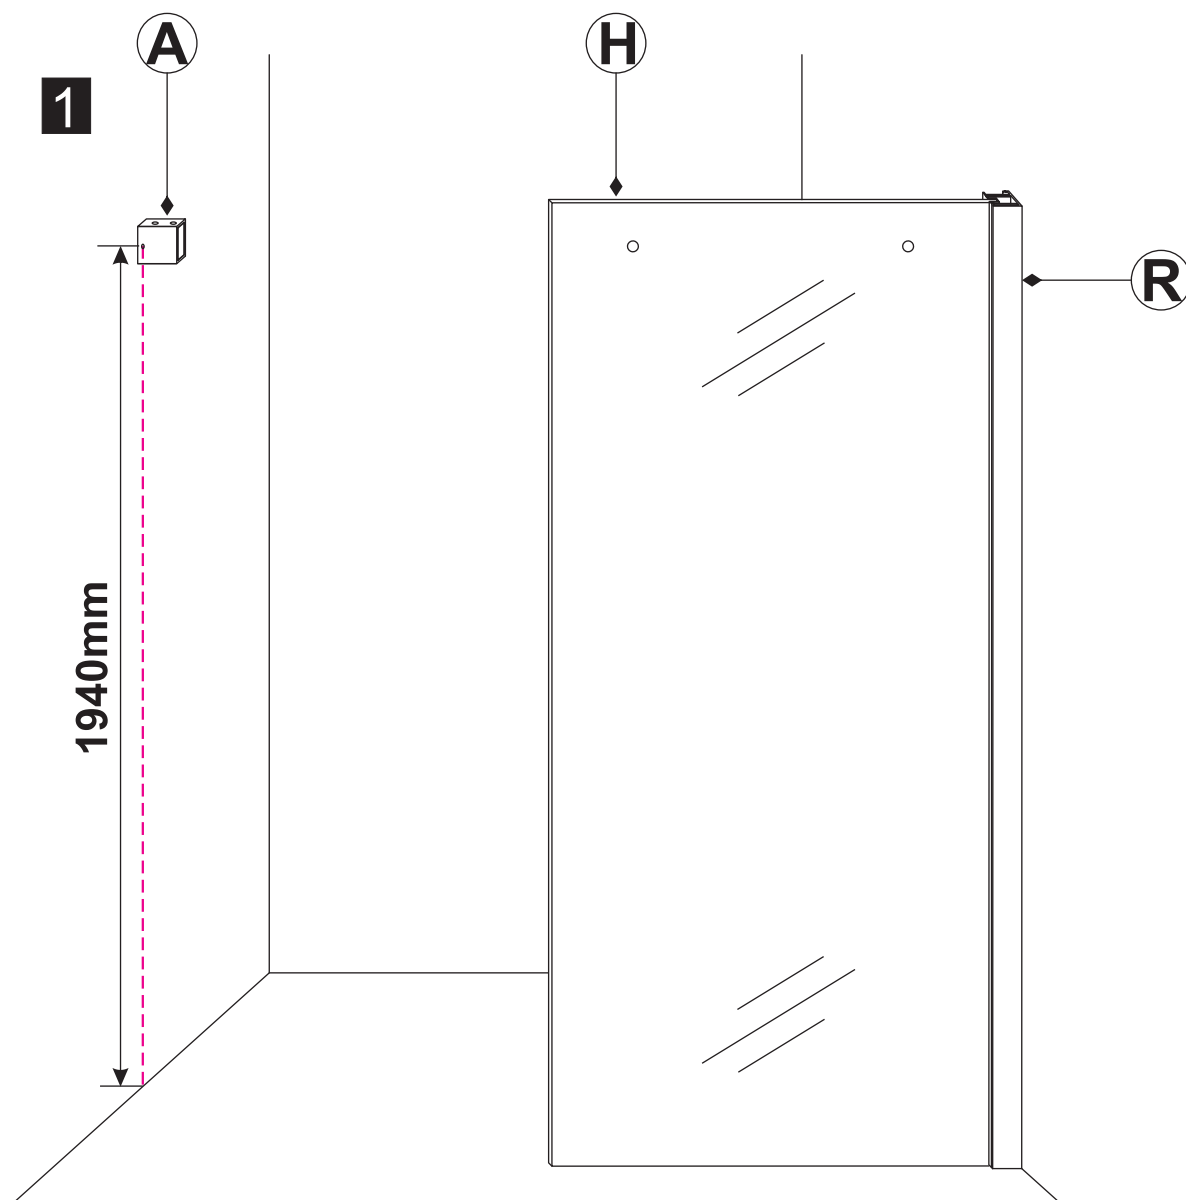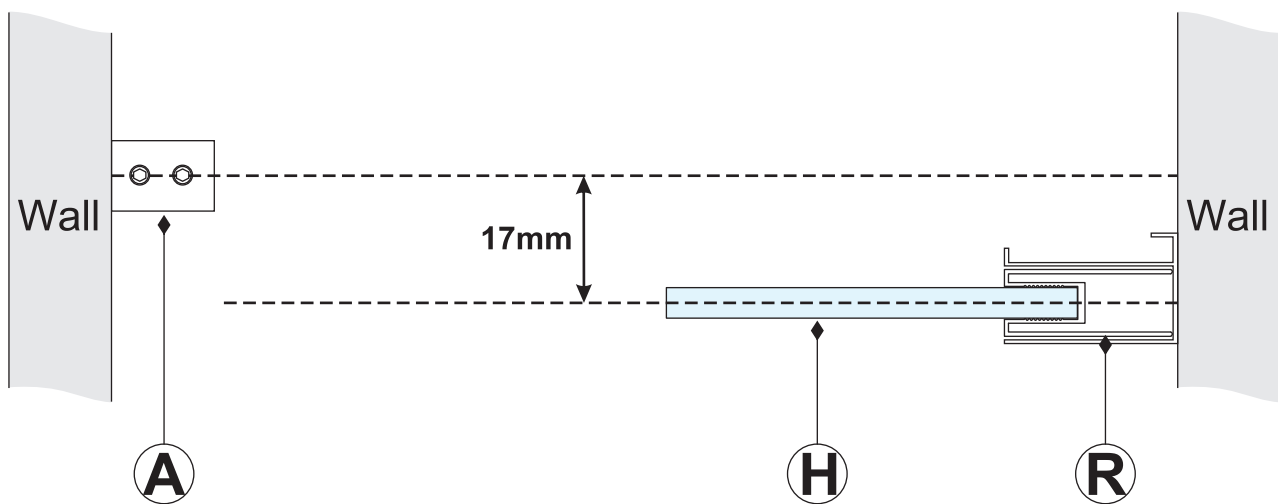


2

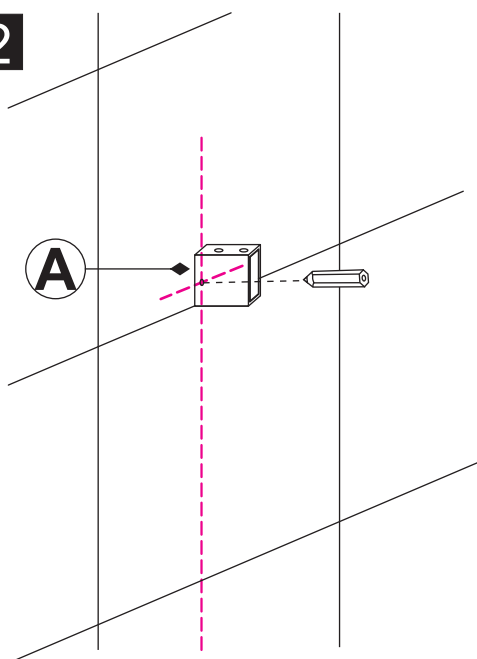



3



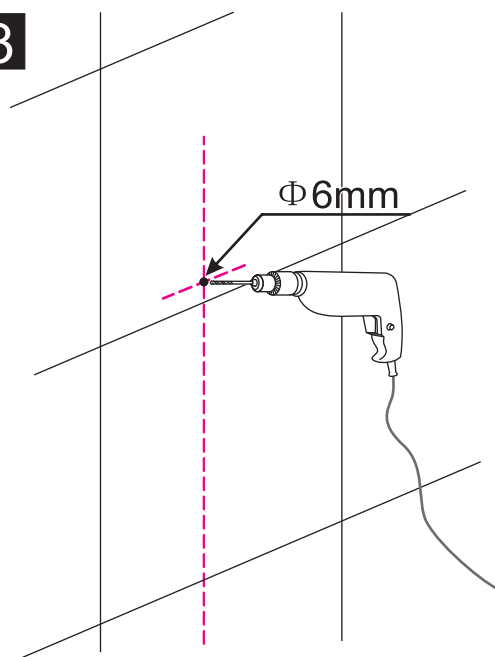





4



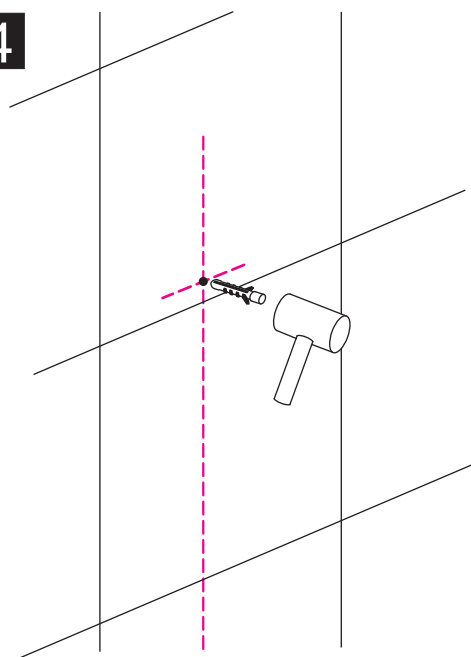




5

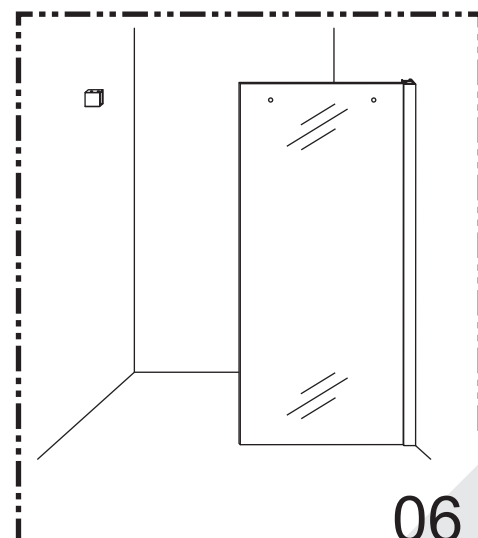
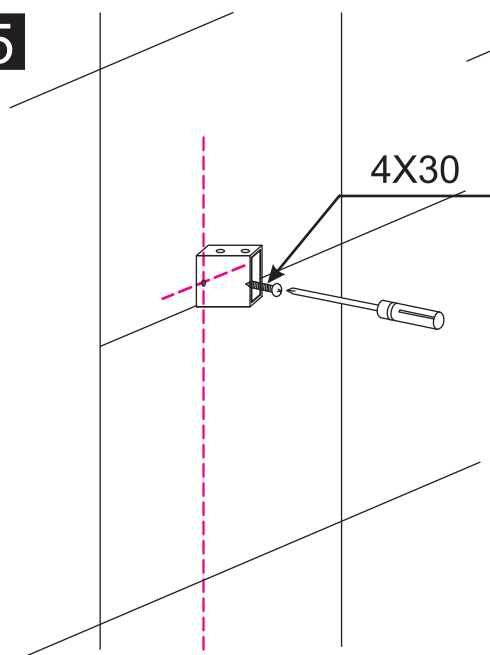


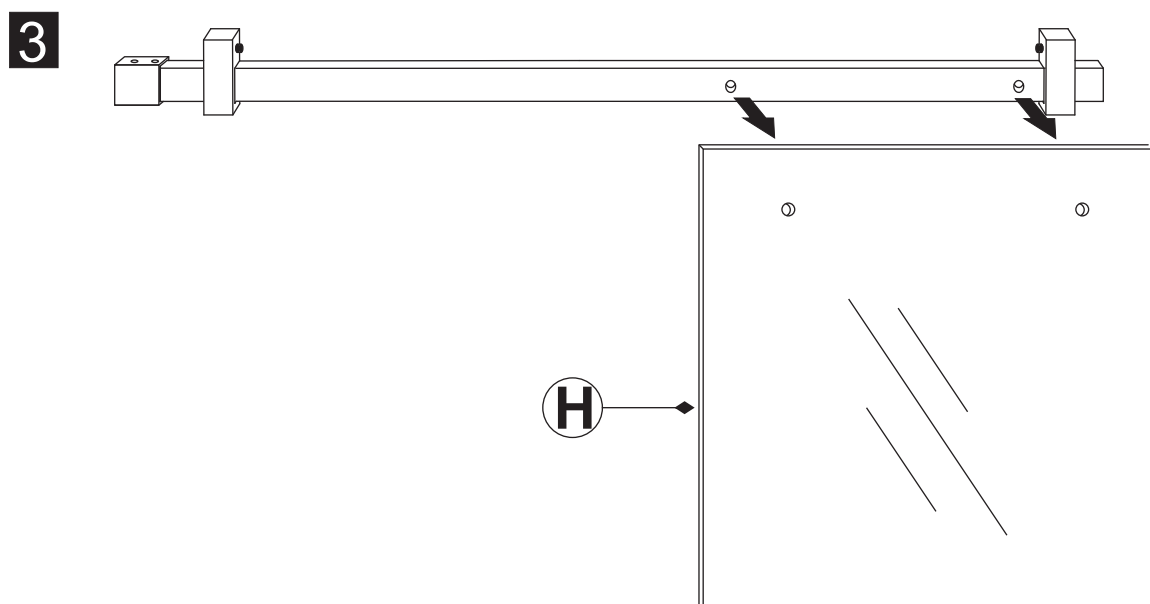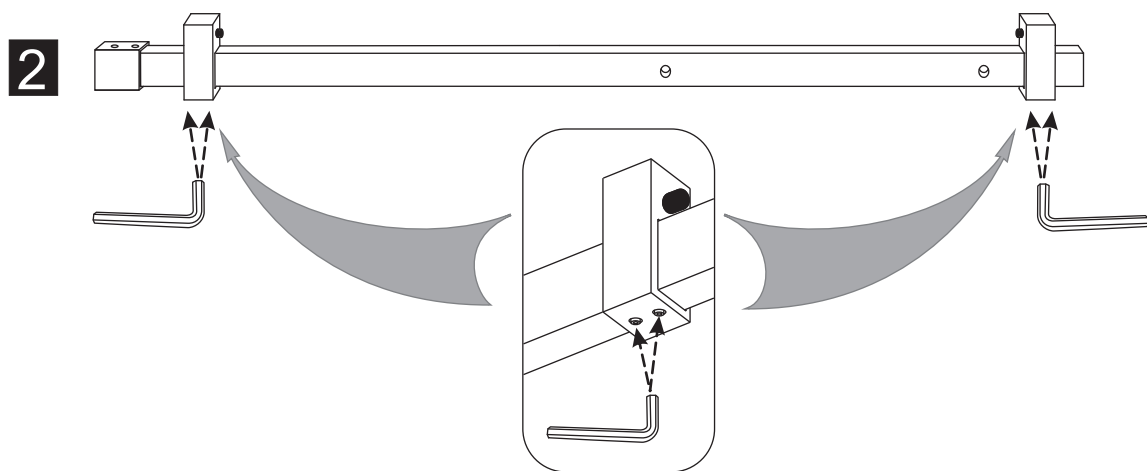
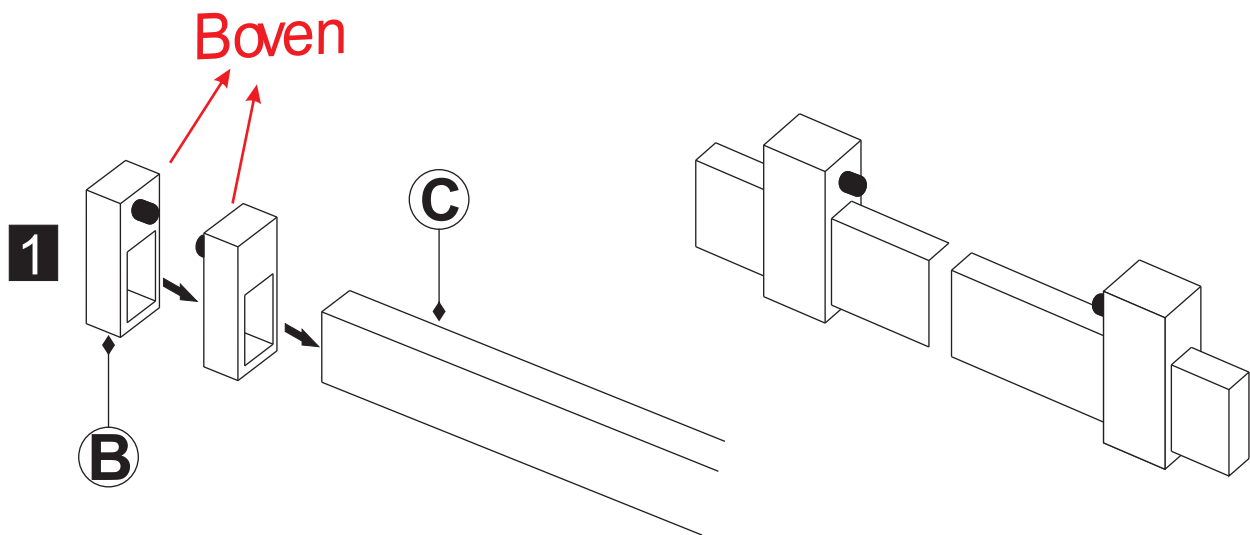


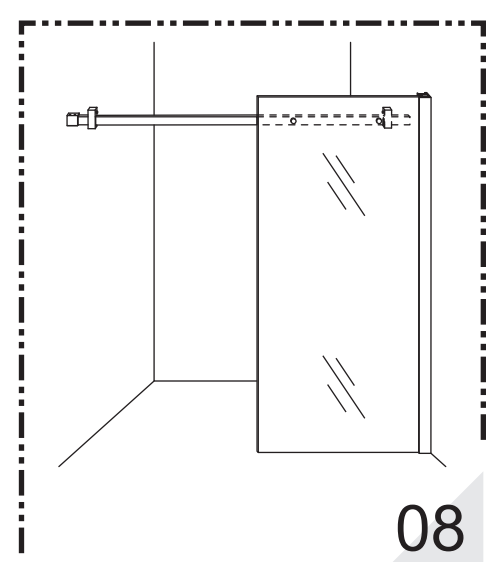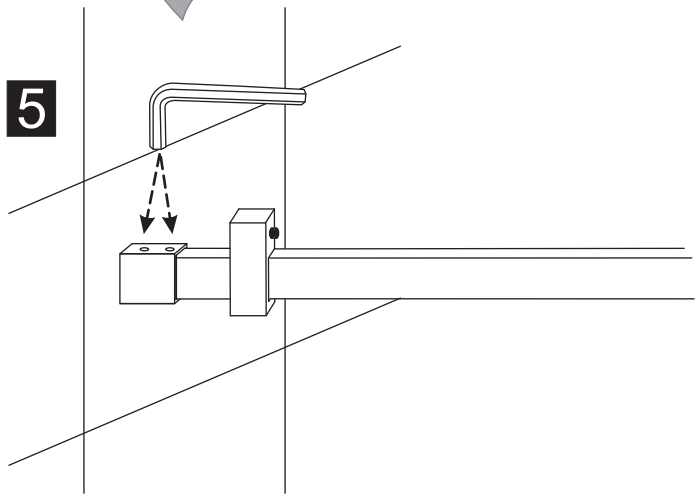
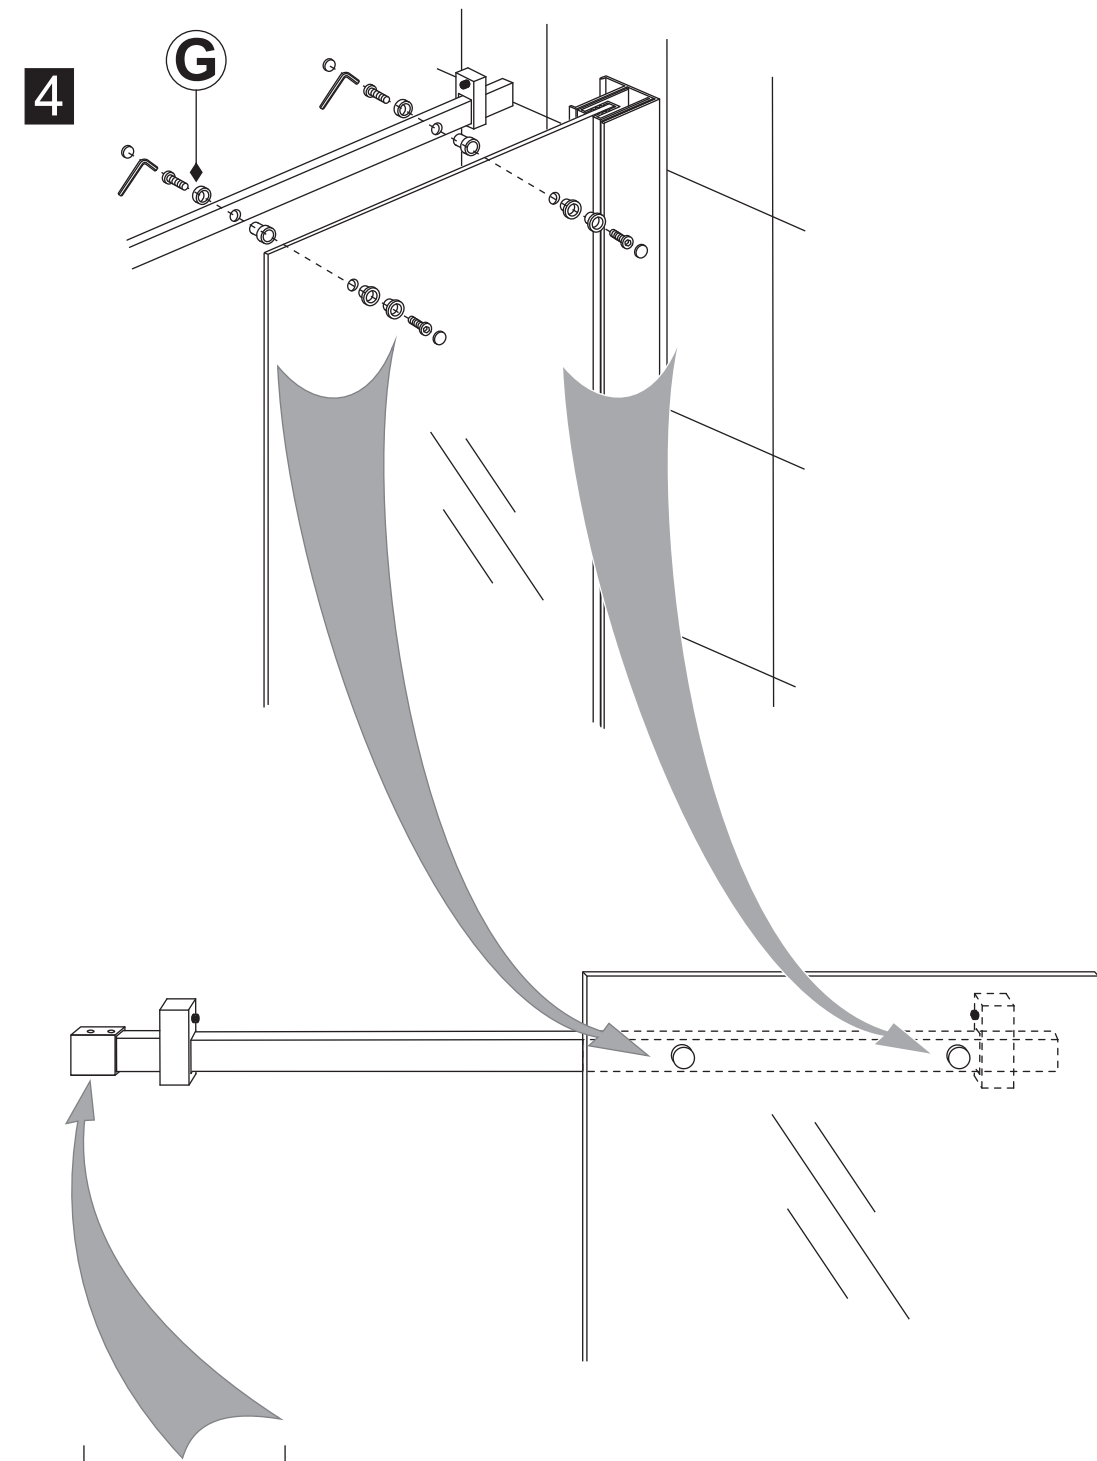





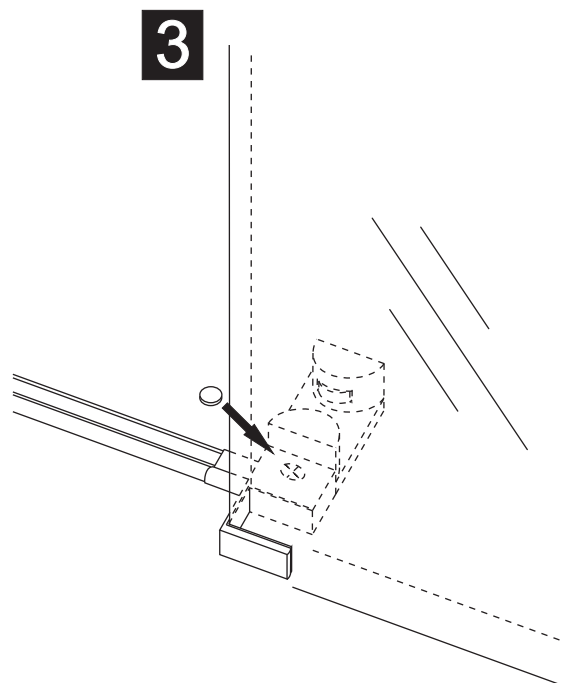
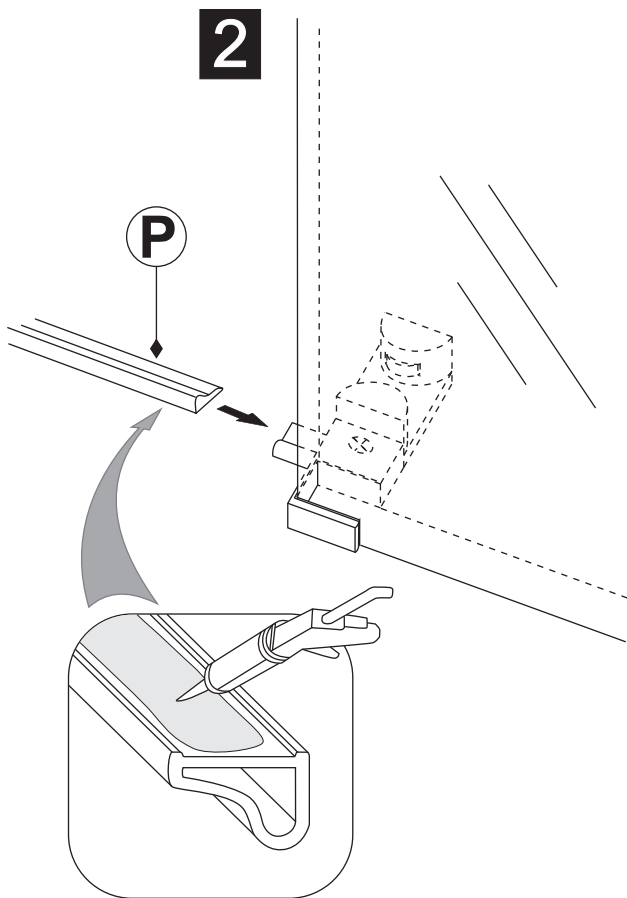
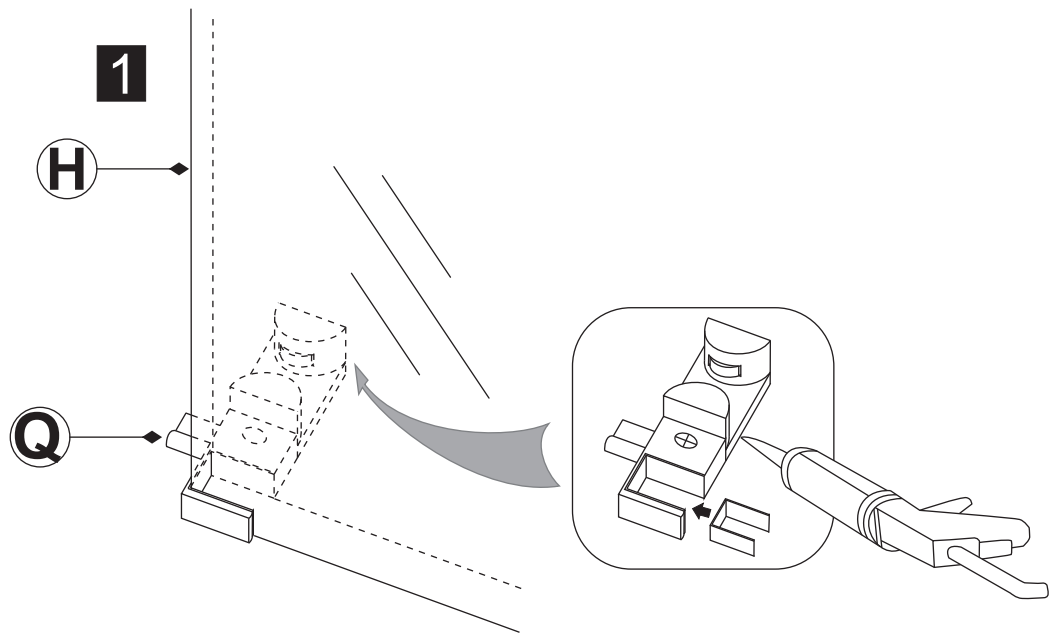


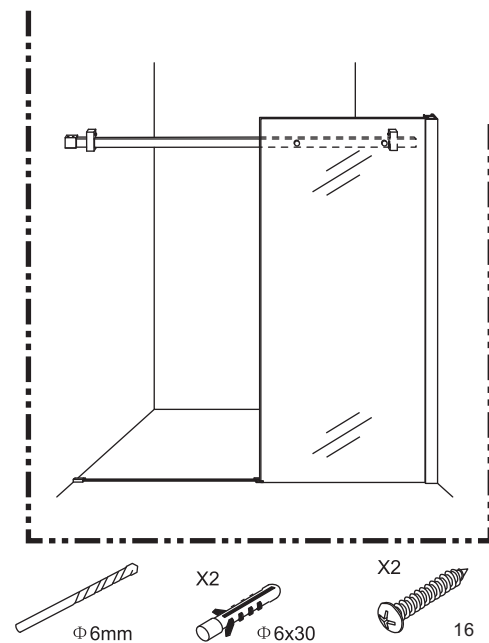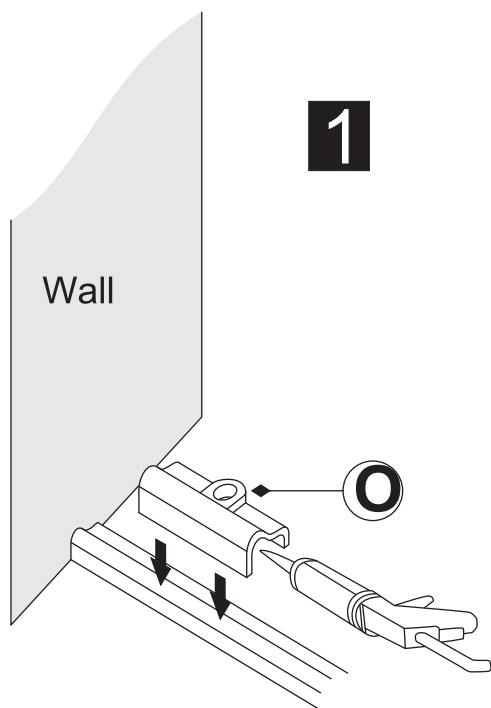


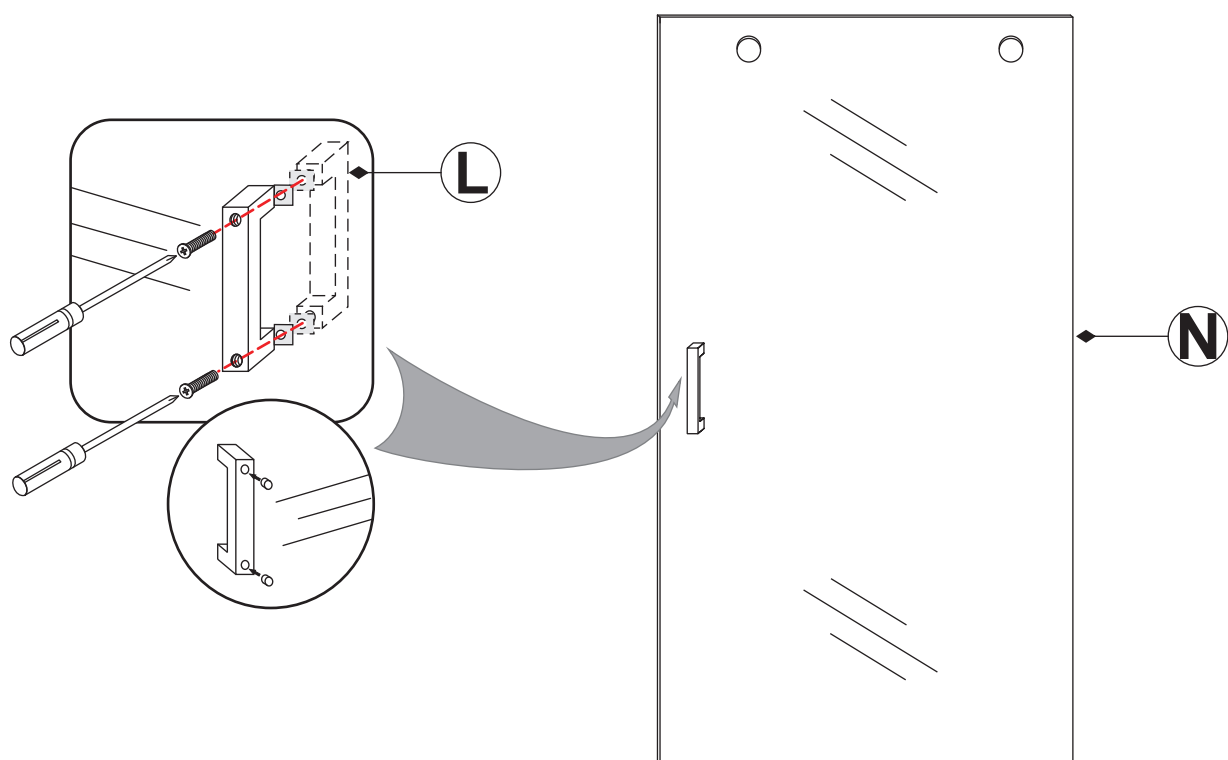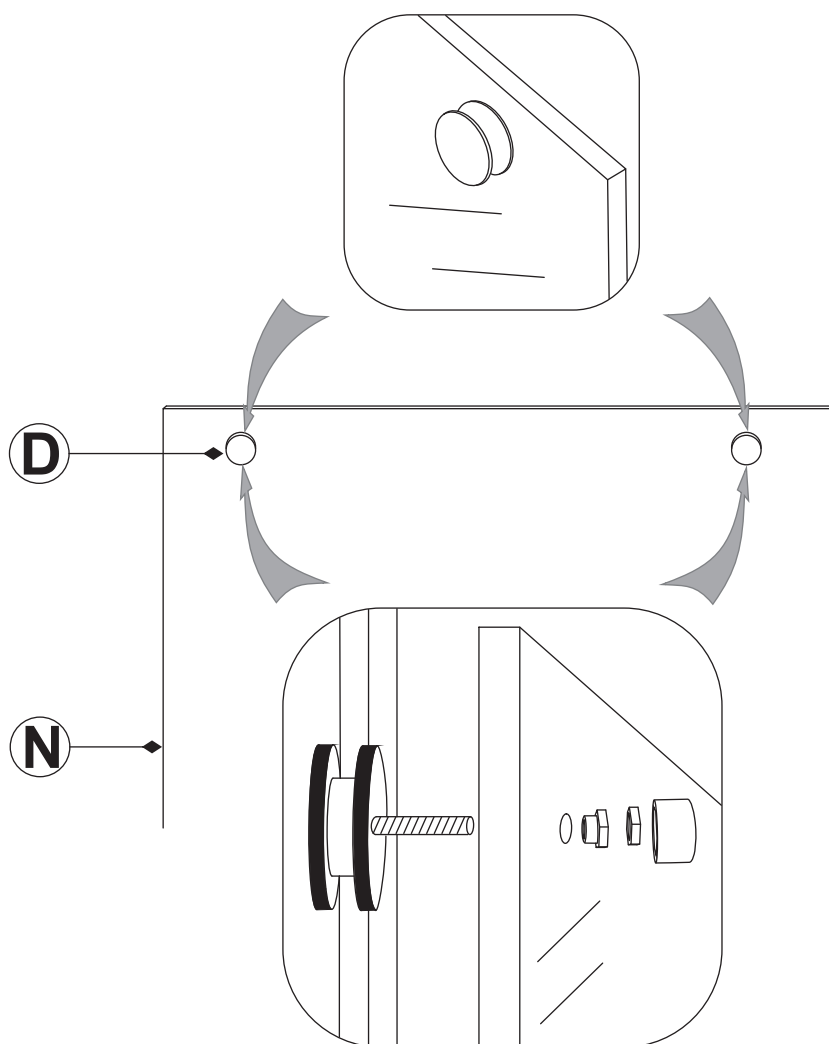

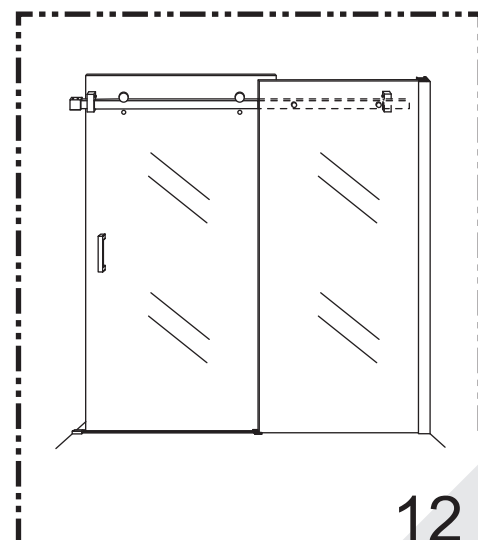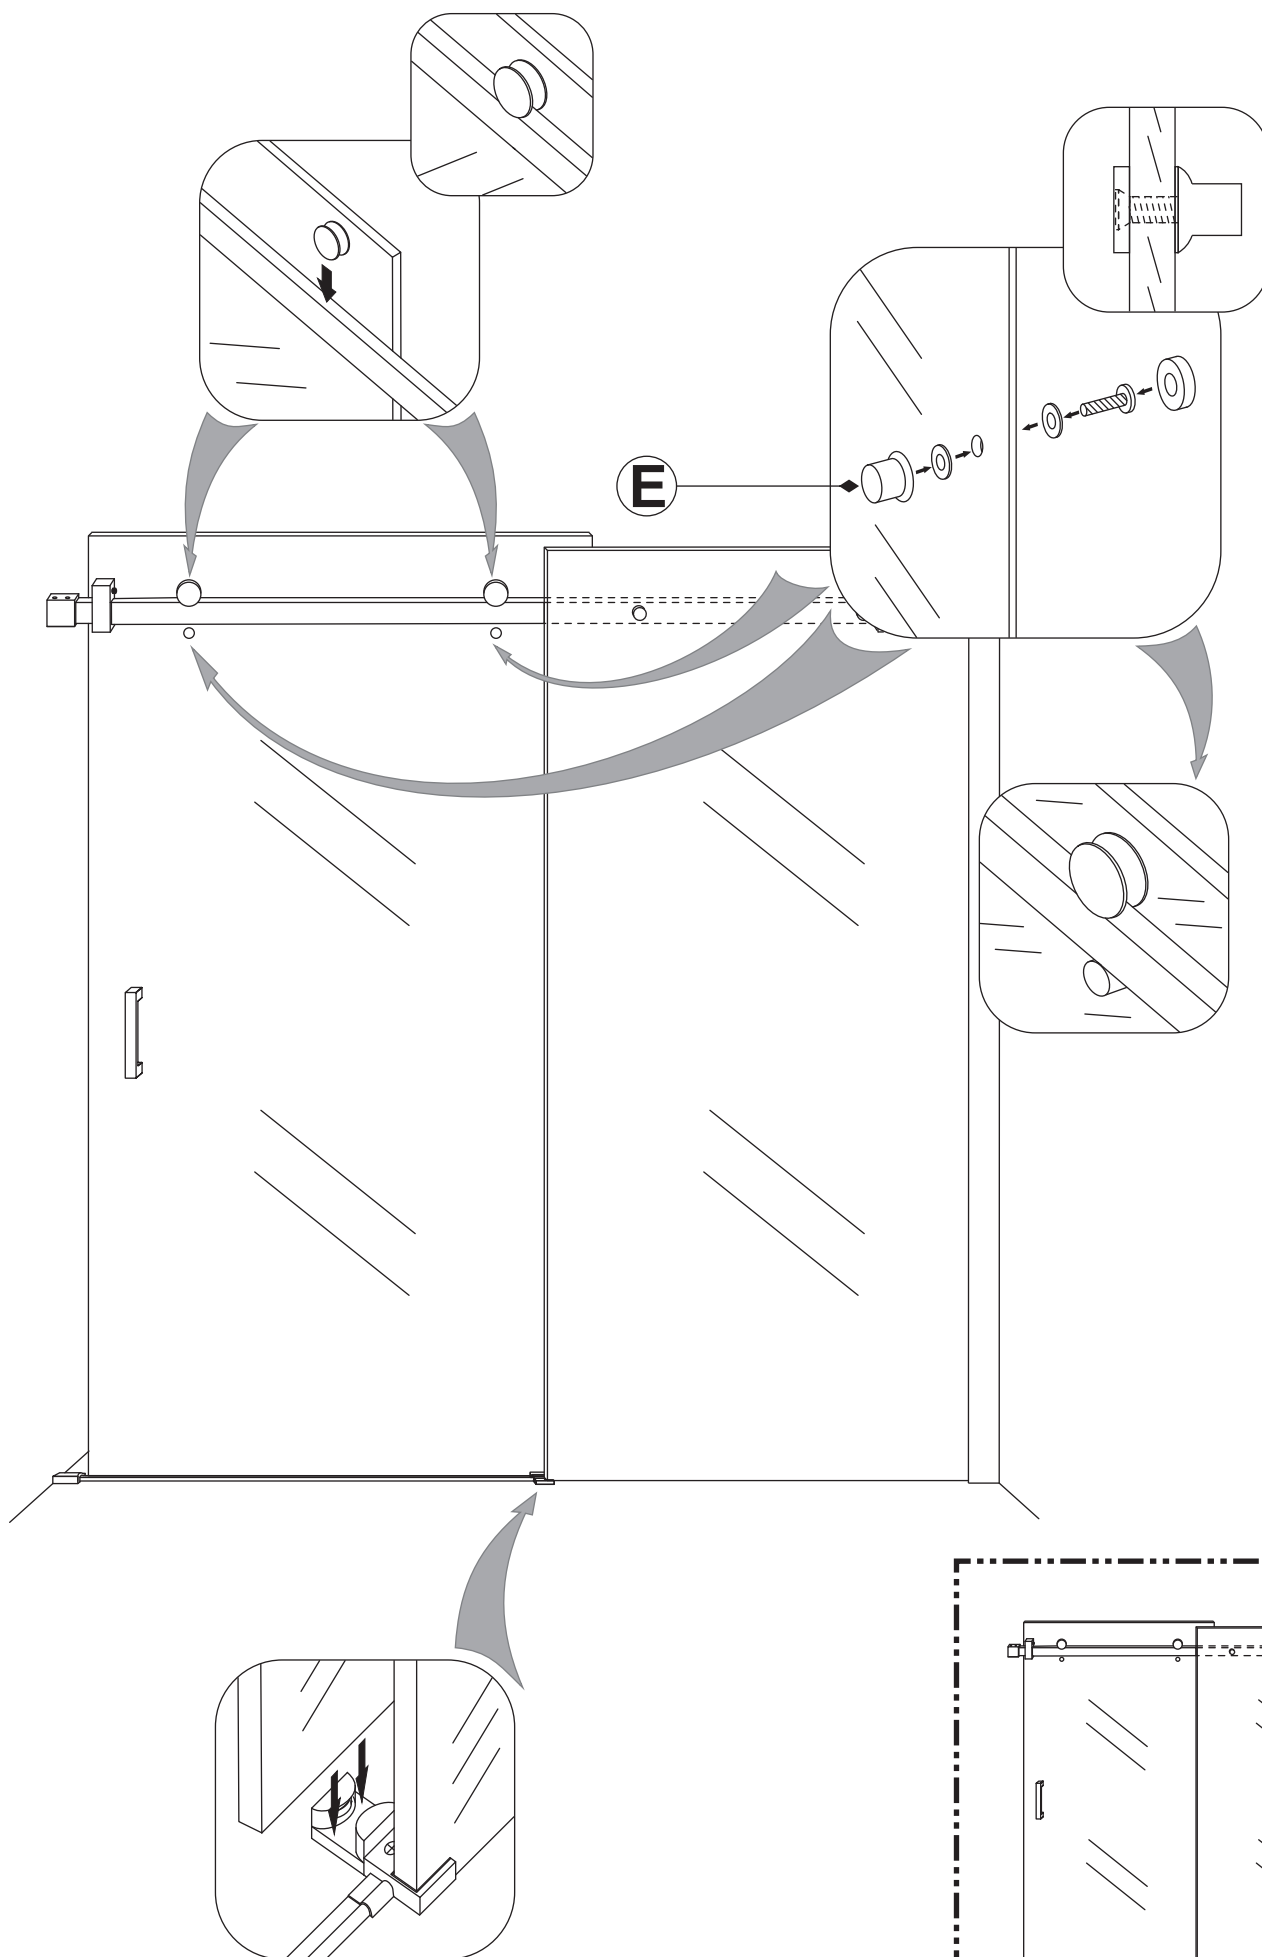

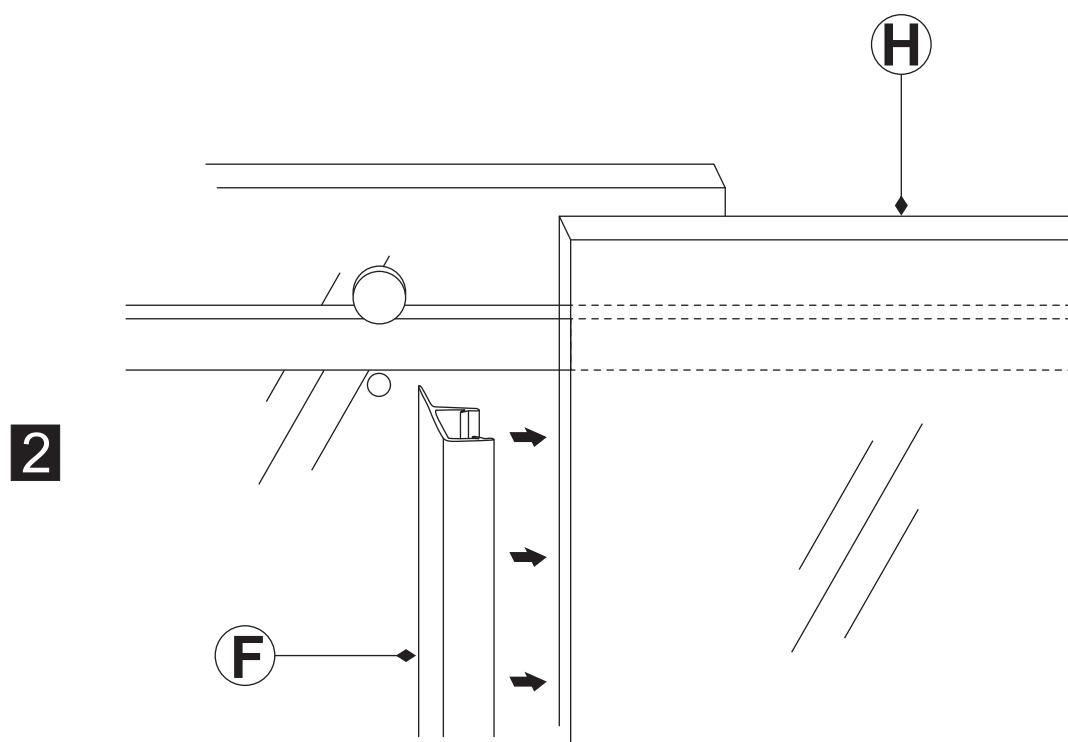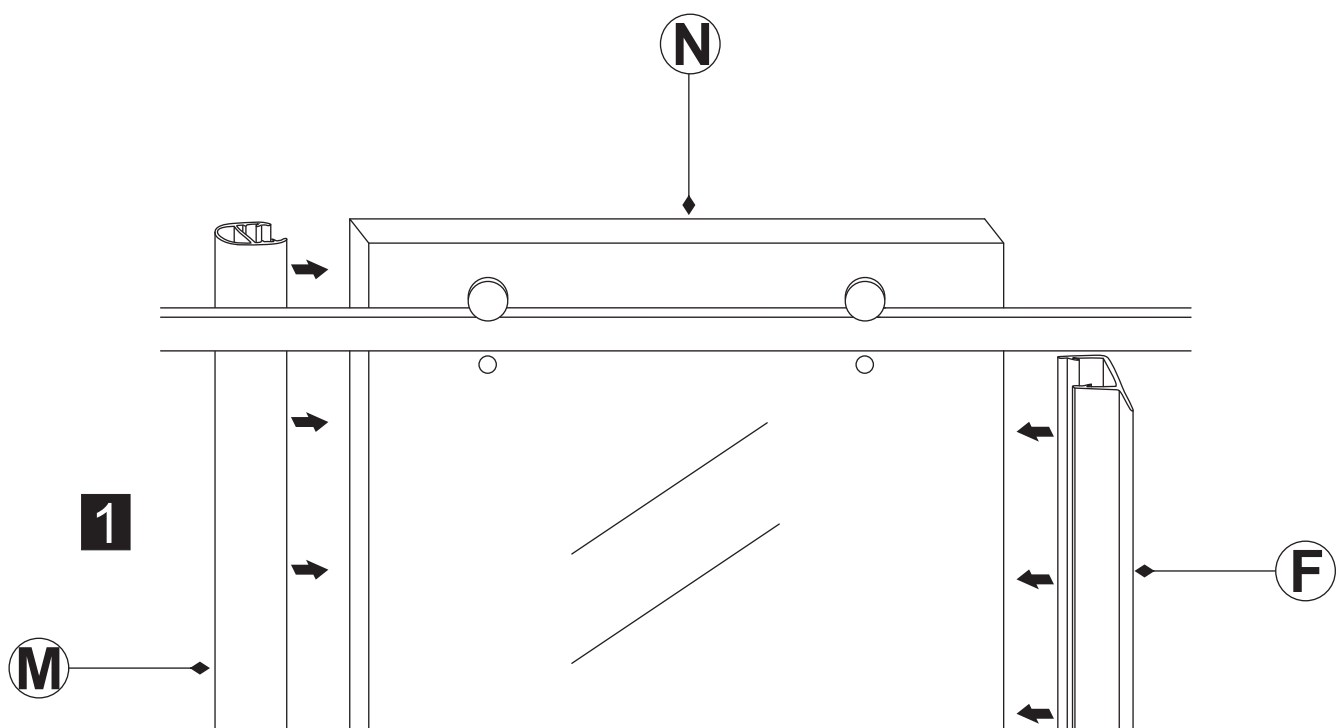

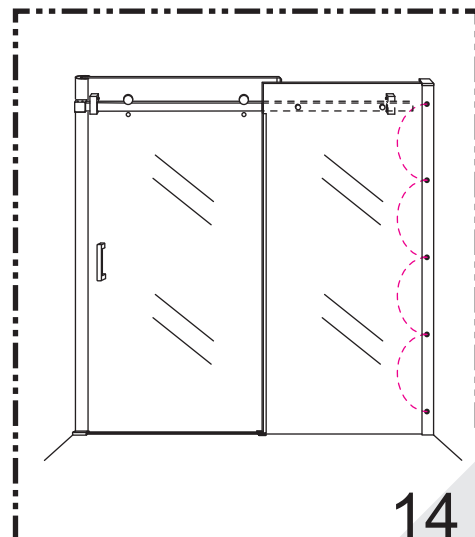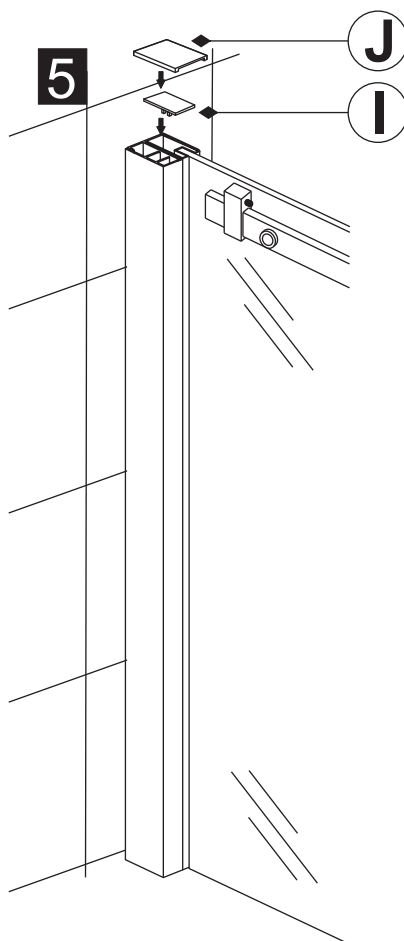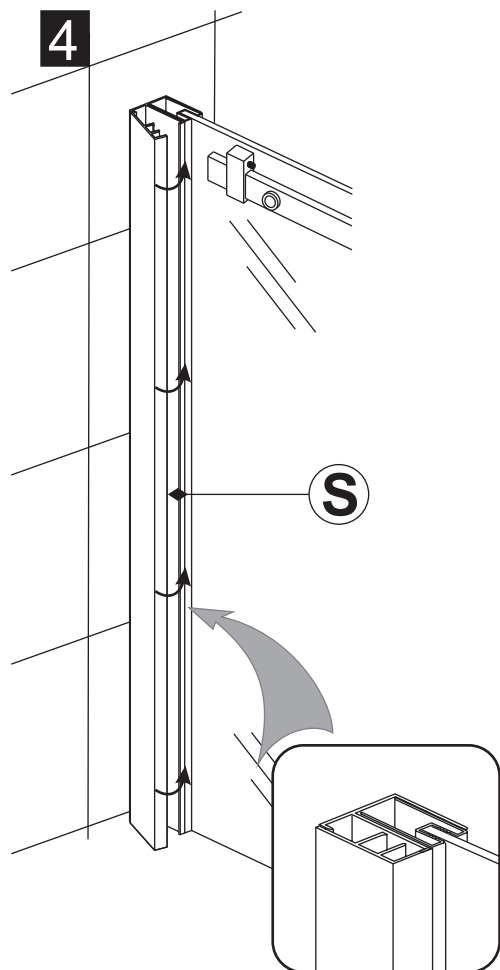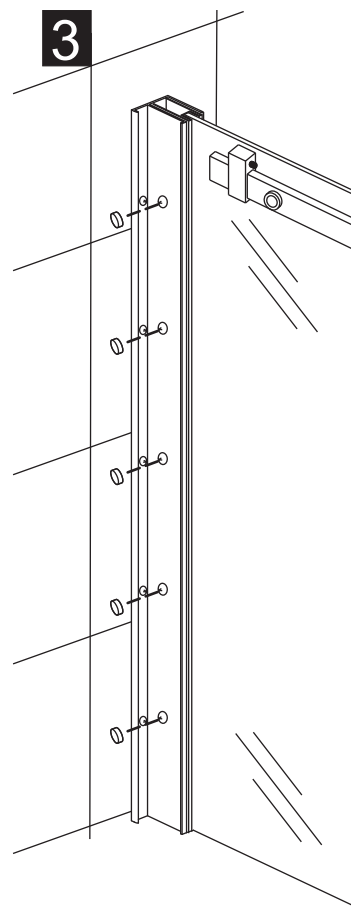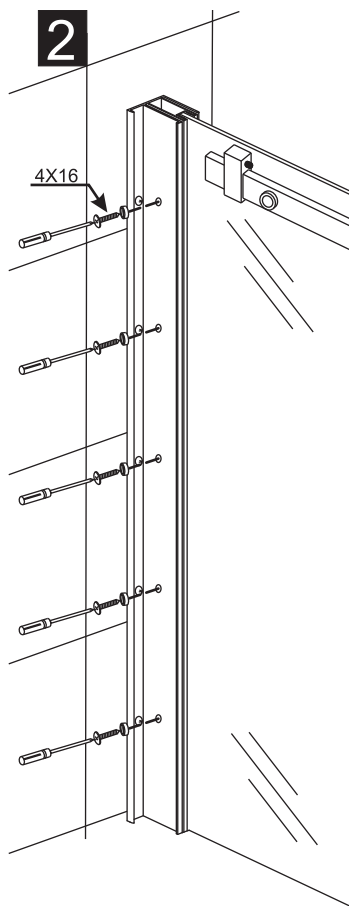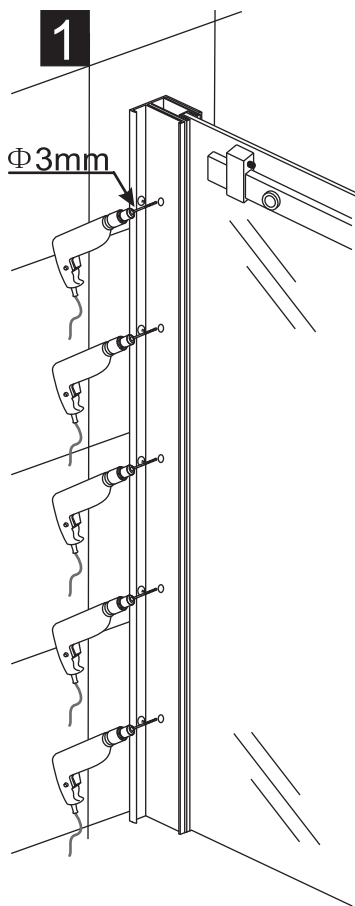

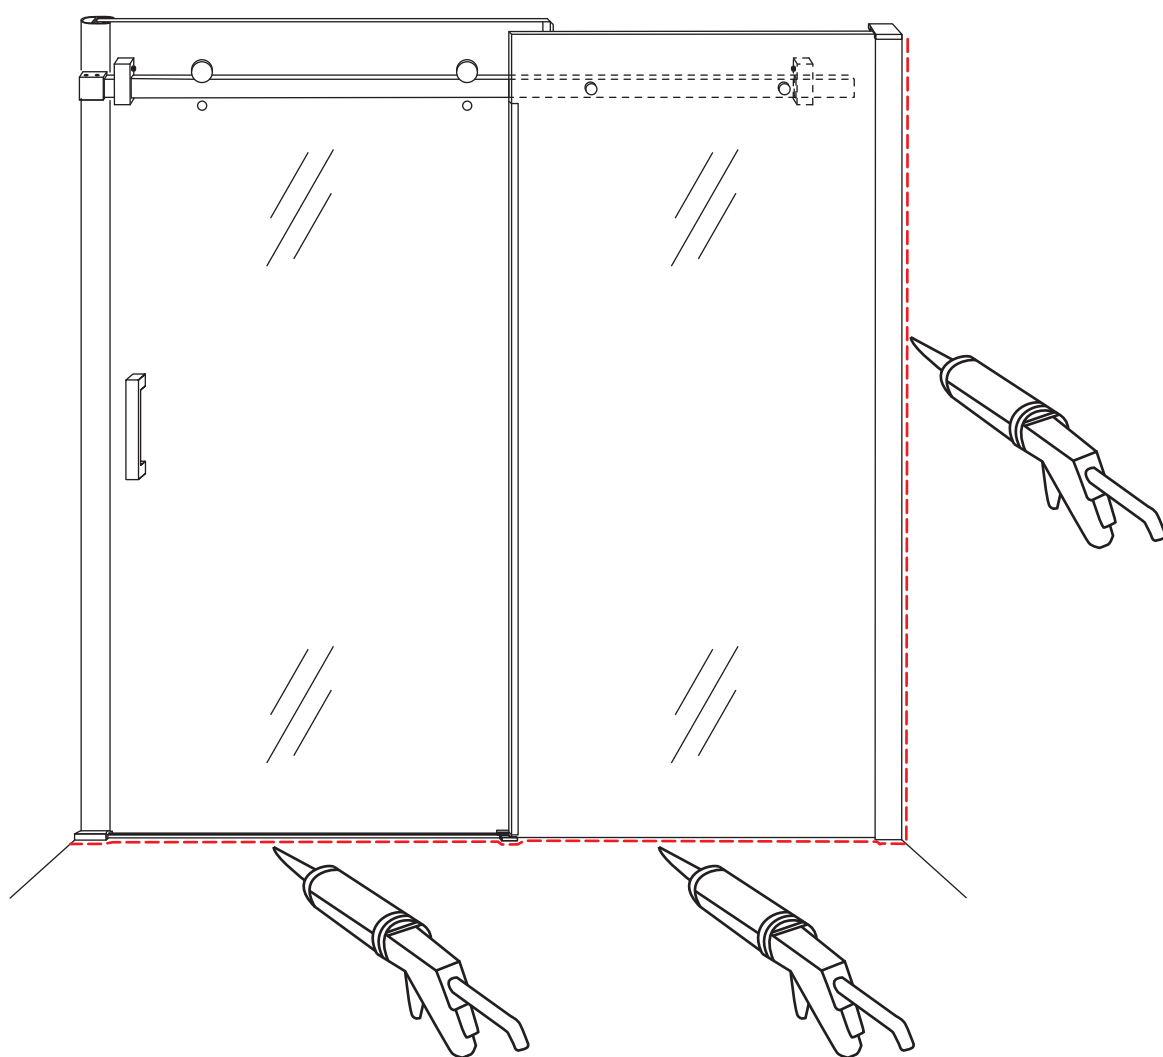

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

