



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

HORIZON NISDEUR RECHTS / LINKS
+ VAST PANEEL MATZWART
Inclusief nieuwe stabilisatiestang

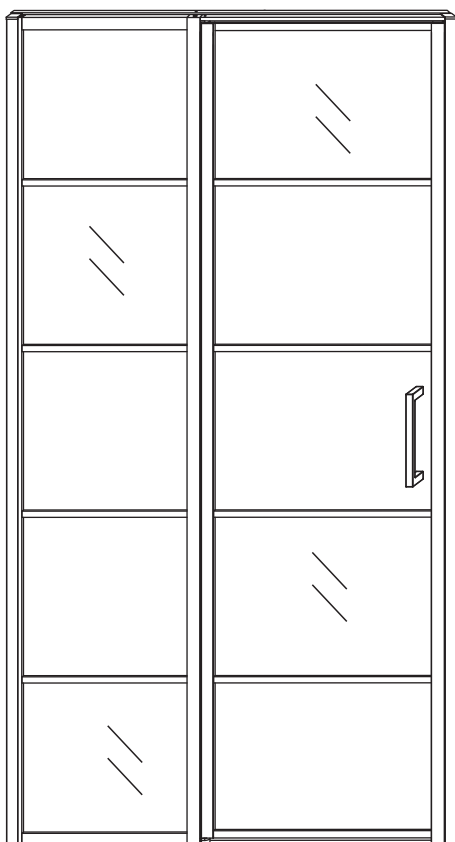


RECHTS

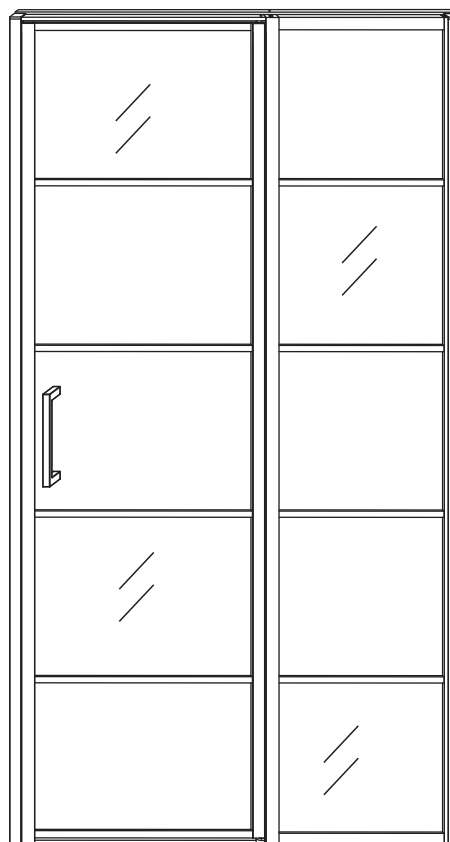

LINKS




Zonder NANO

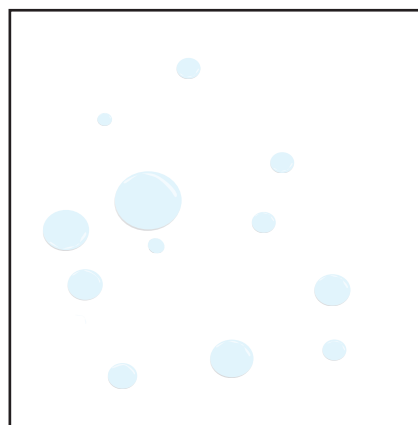


NANO

beide zijden NANO behandeld








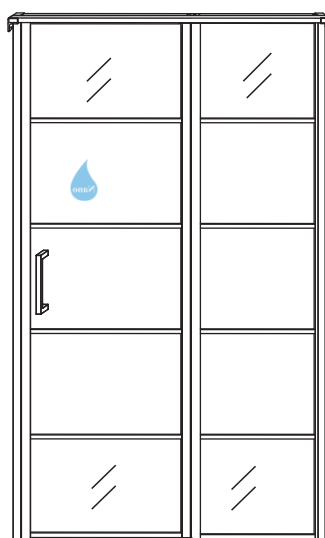


beide zijden NANO behandeld



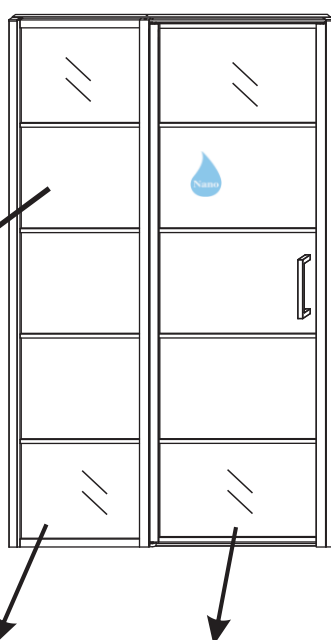



NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

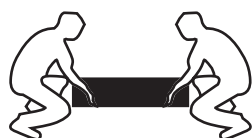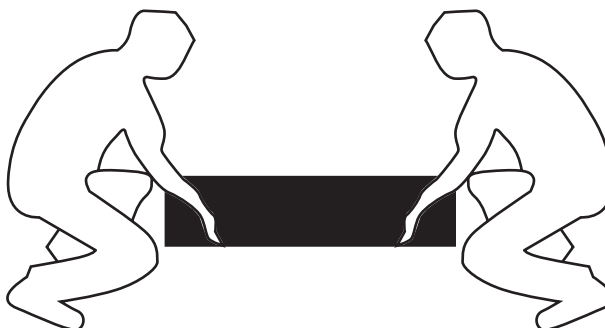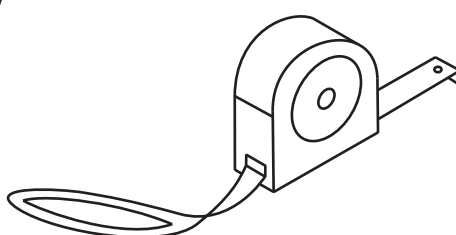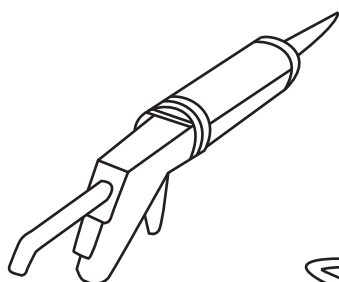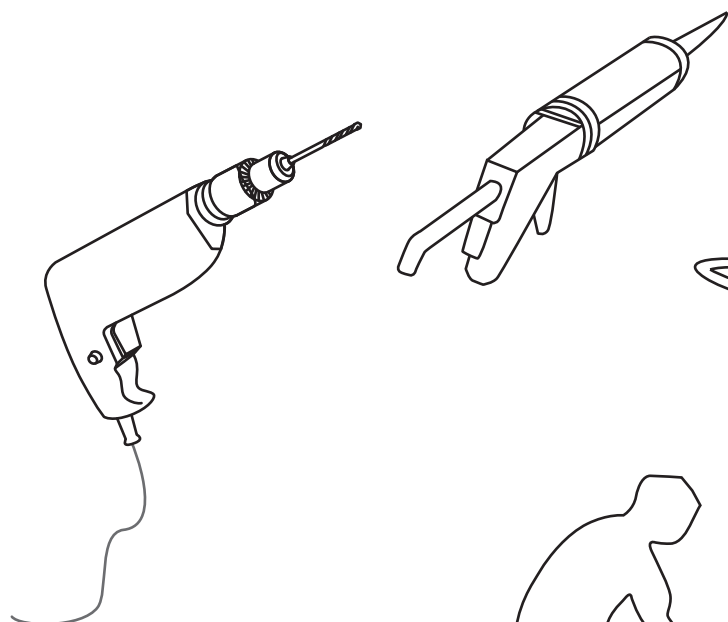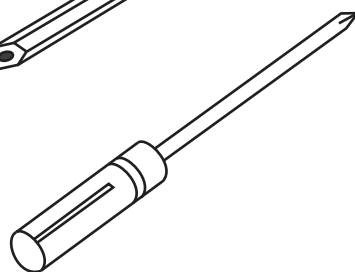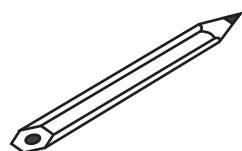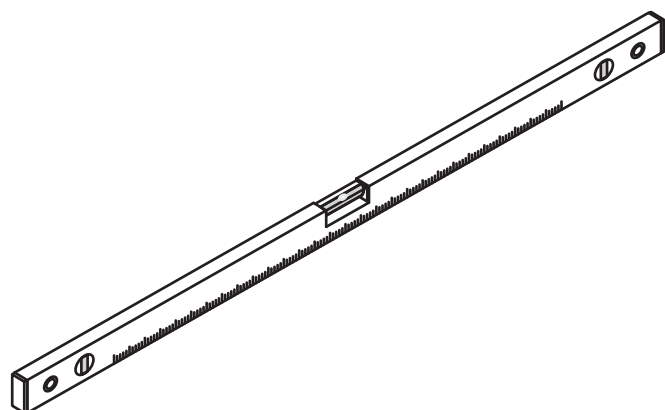


2

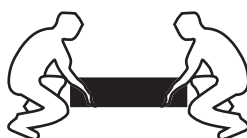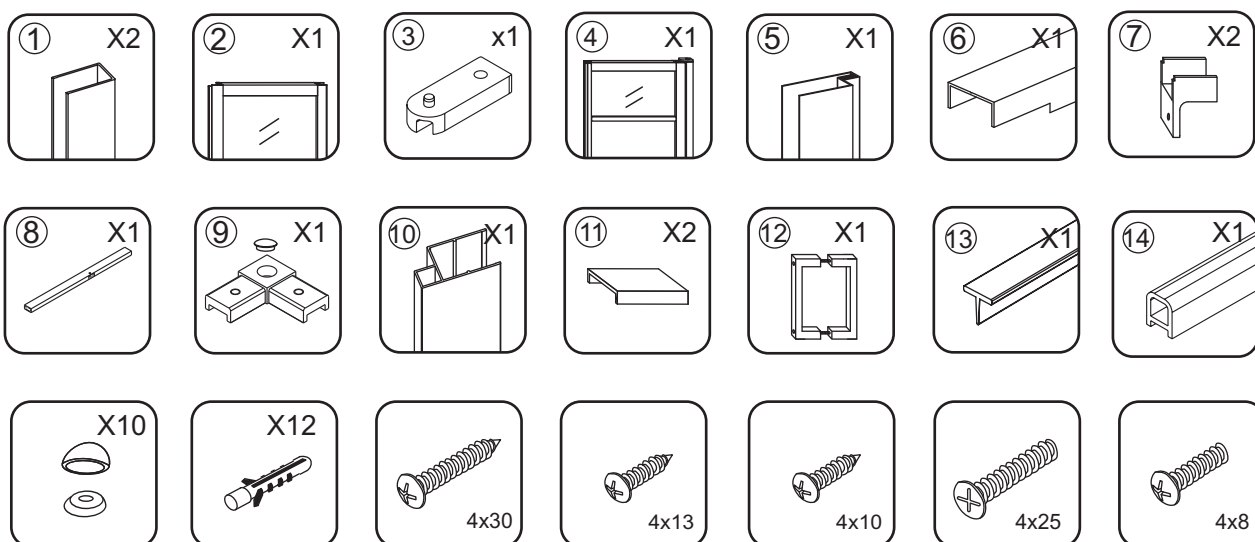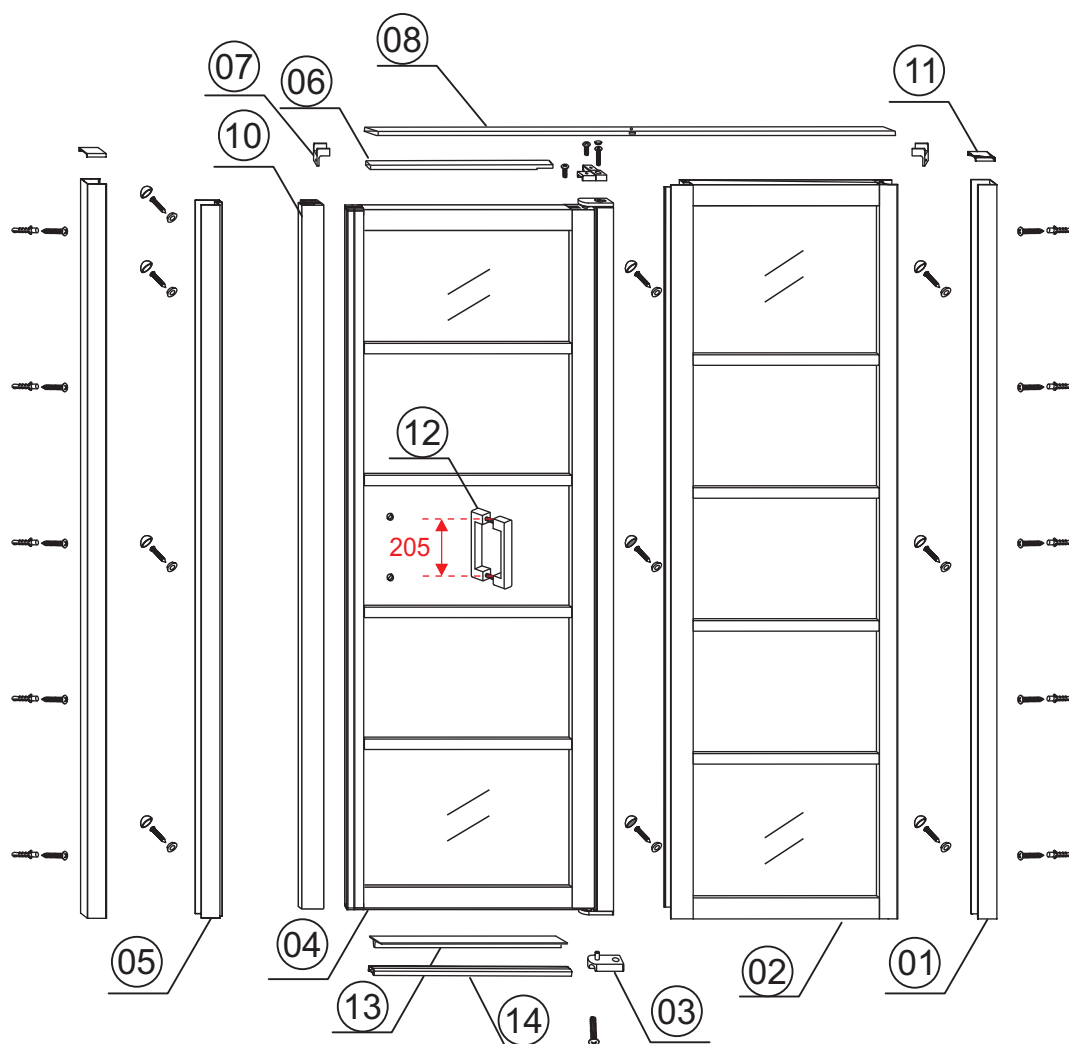




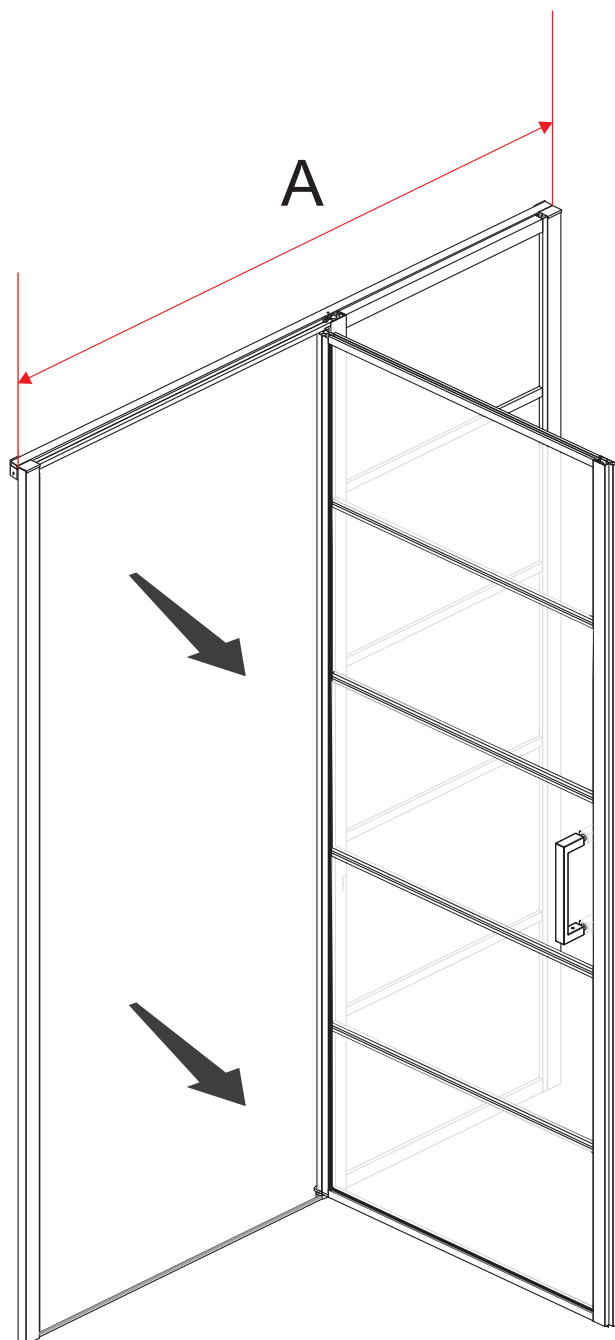


3

	A
800mm	780-800mm
900mm	880-900mm
1000mm	980-1000mm
1100mm	1080-1100mm
1200mm	1180-1200mm
1300mm	1280-1300mm
1400mm	1380-1400mm

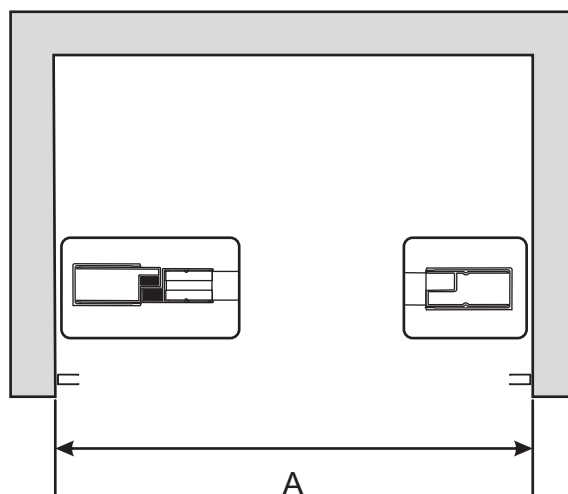

Let op: verwijder het plastic van het profiel voordat je het product monteert.

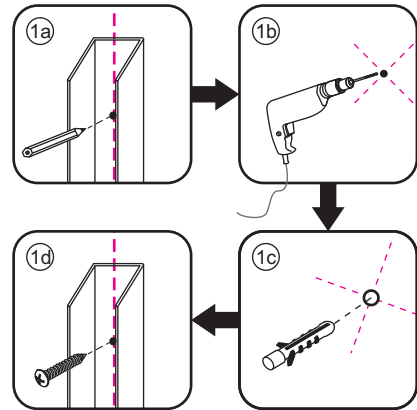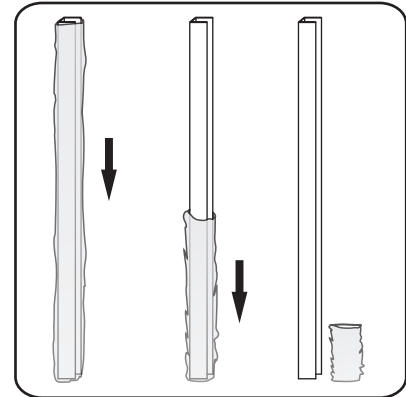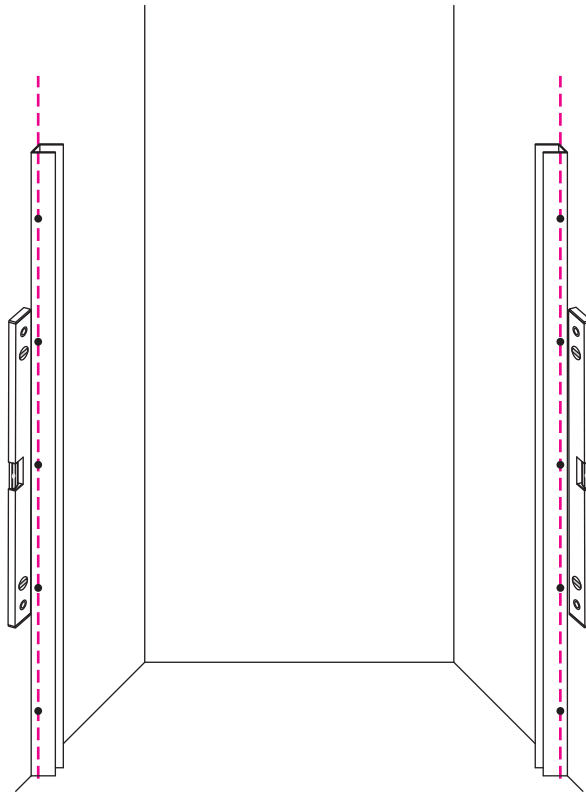

Φ6mm

X10

















Φ6x30







X10





4x30

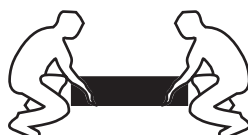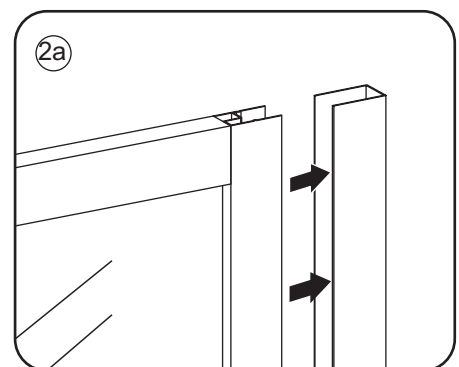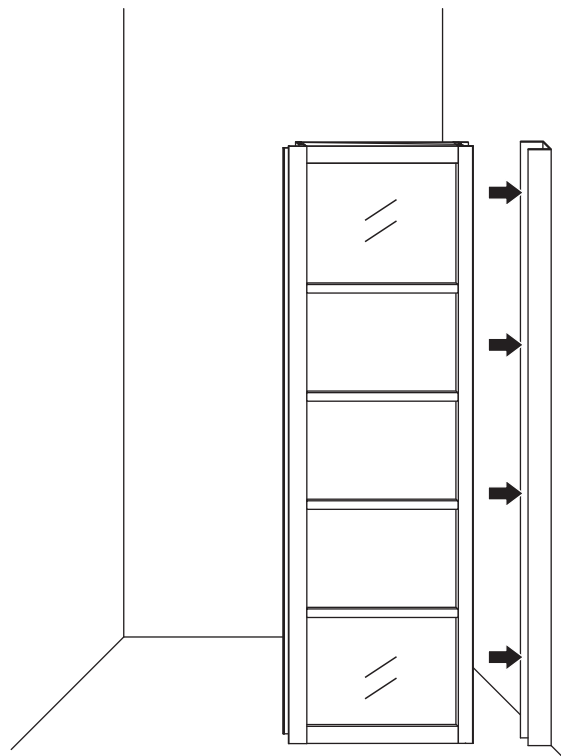

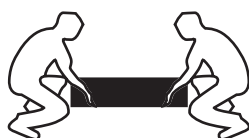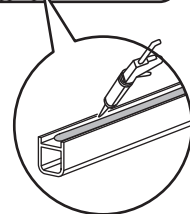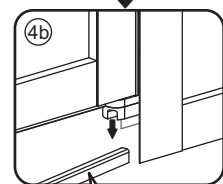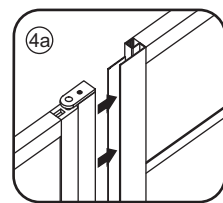
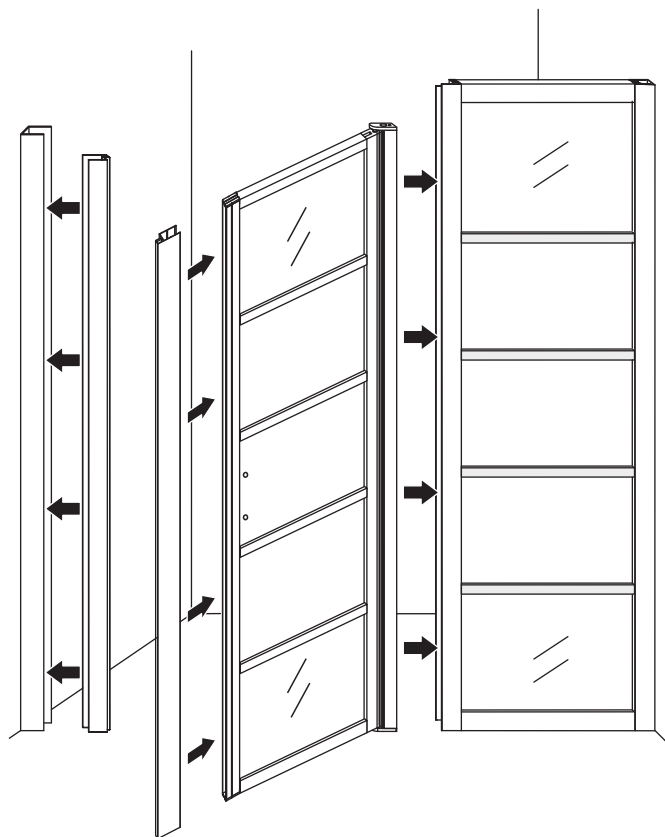
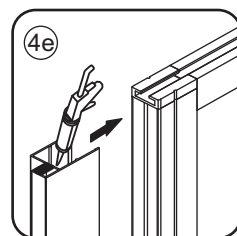
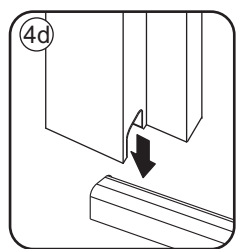
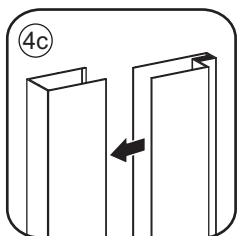

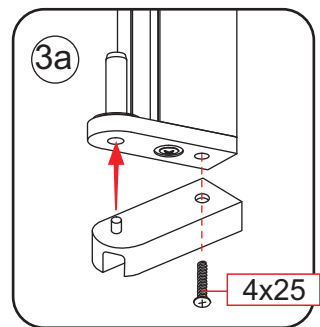
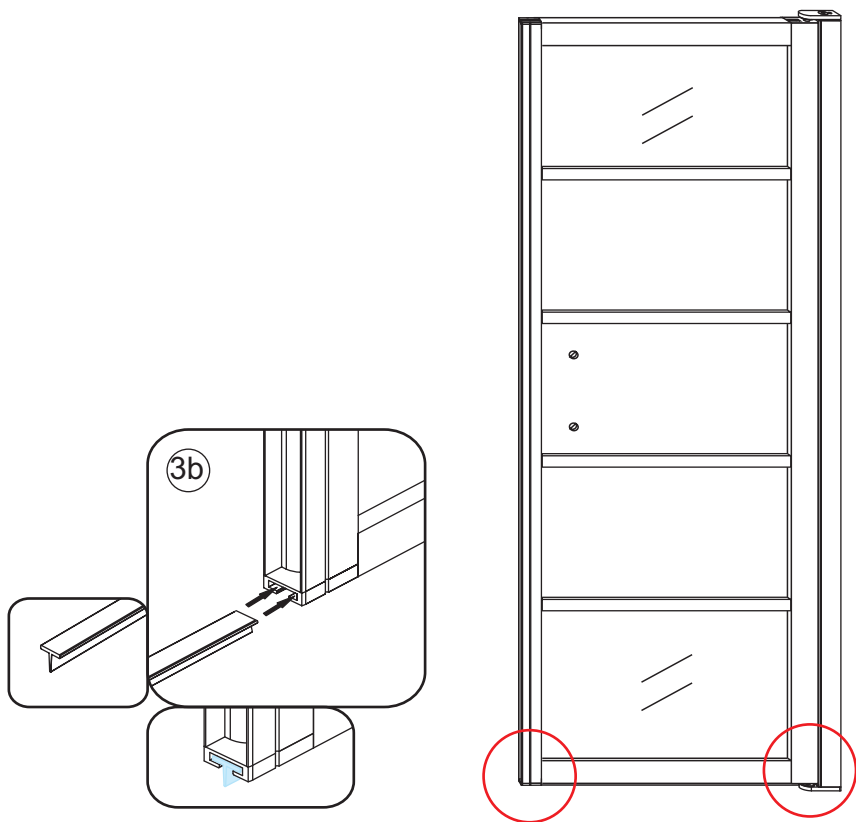












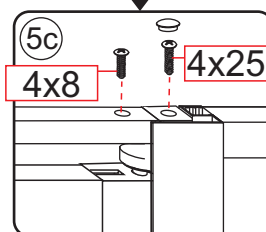
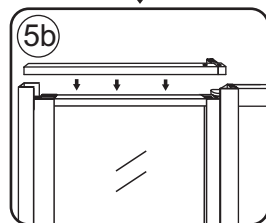
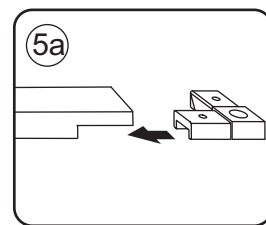
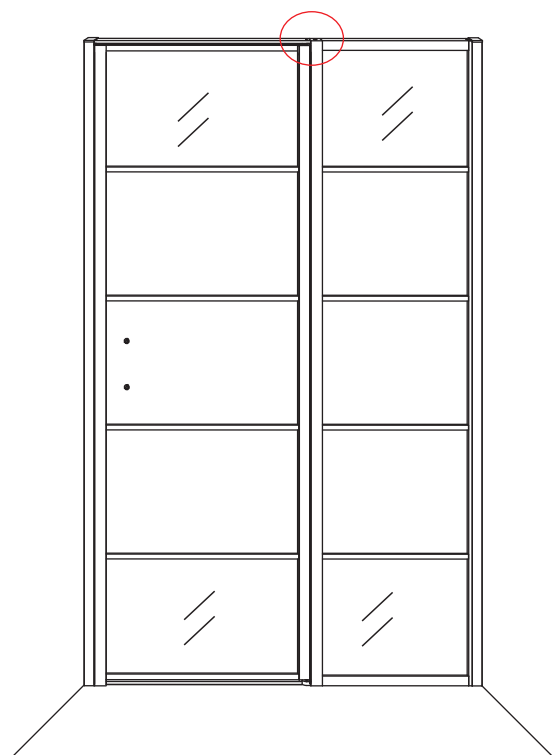



Gebruik de zwarte schroeven om te installeren.

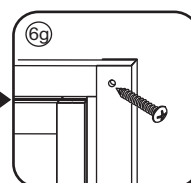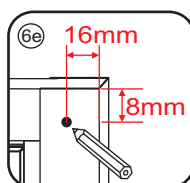

Zwarte schroeven

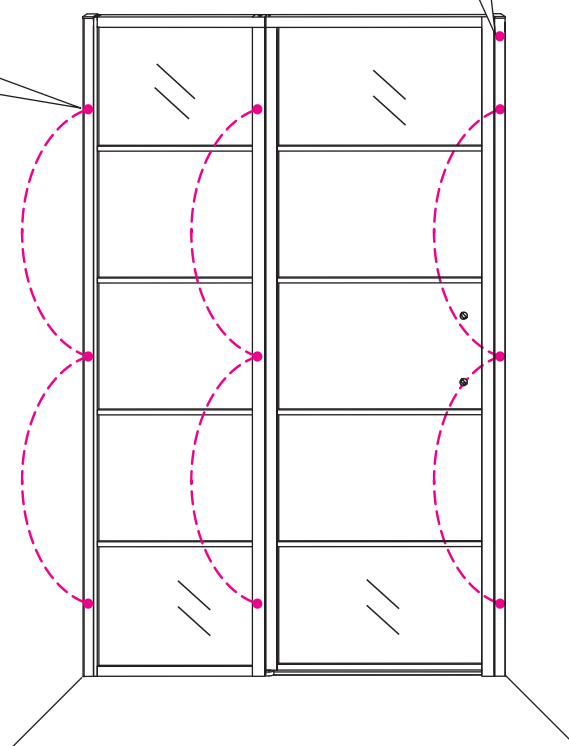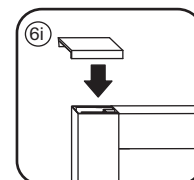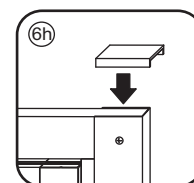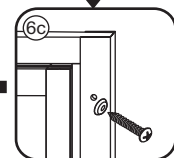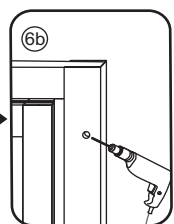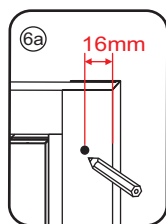

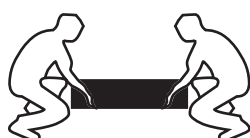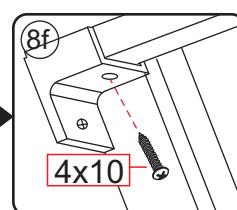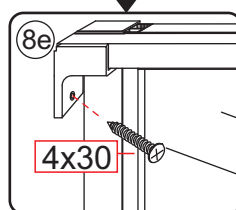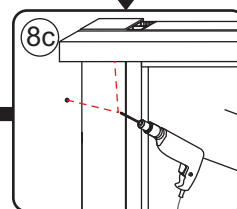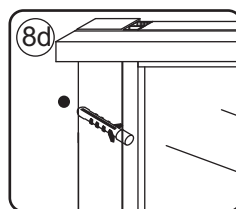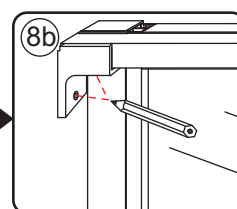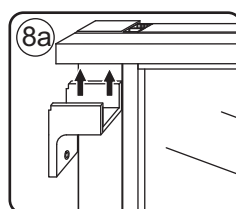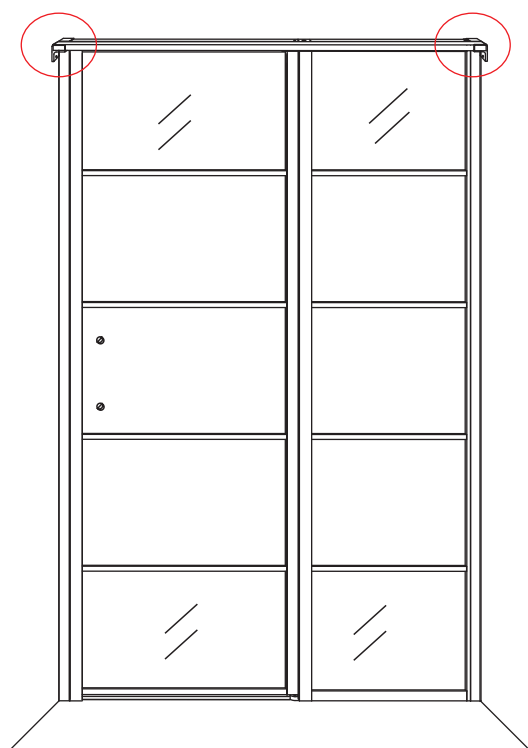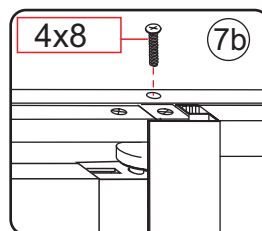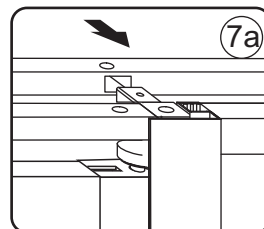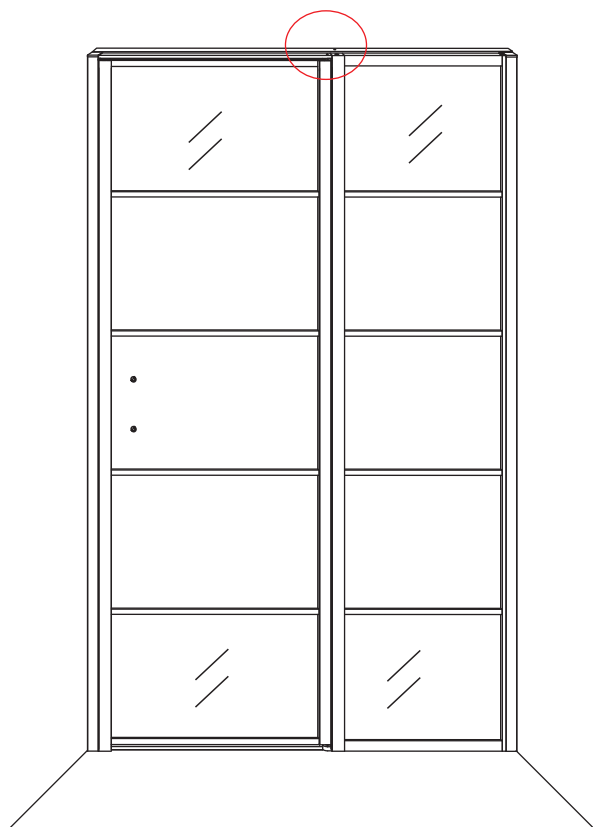

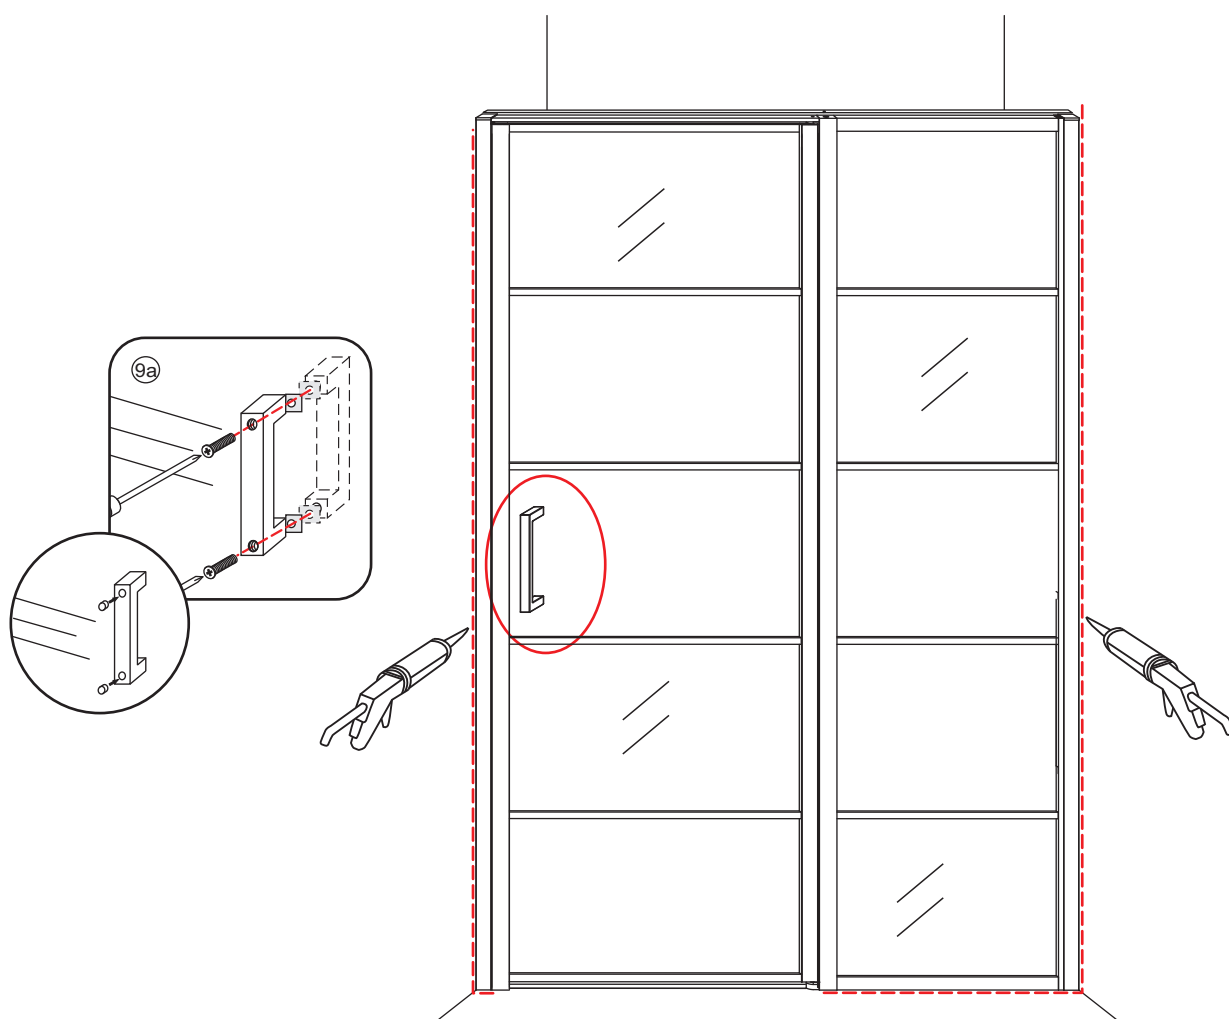

**Voorzie alleen de buitenzijde
van de cabine van siliconenkit.**

