


INSTALLATIE VOORSCHRIFT


SLIDE NIS SCHUIFDEUR

1200 x 2000 x 8 mm nano helder glas

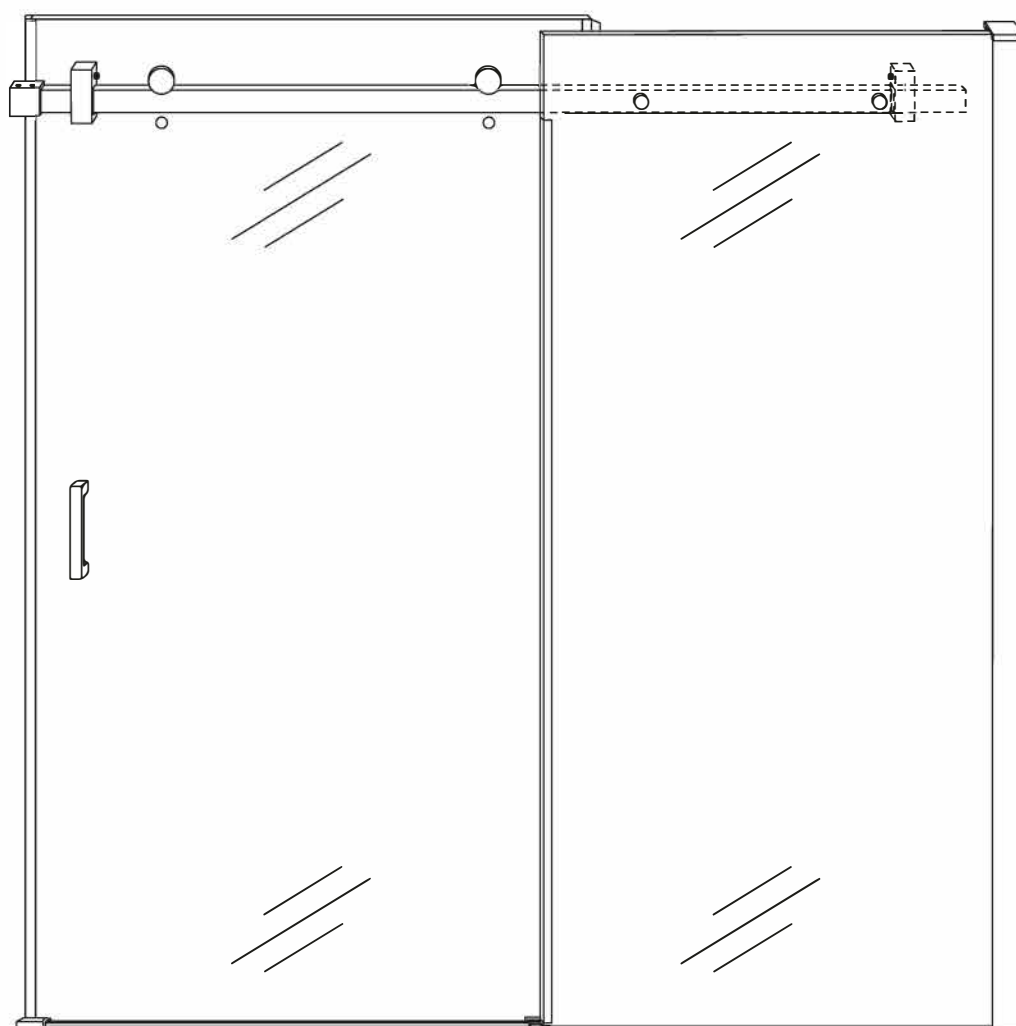




Zonder NANO

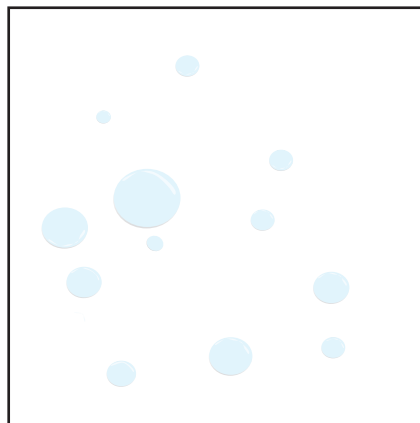


NANO

beide zijden NANO behandeld

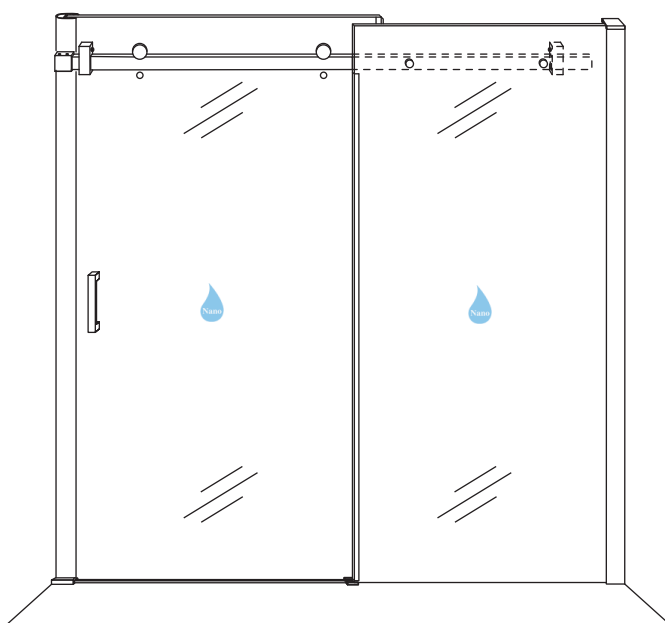























beide zijden NANO behandeld


beide zijden NANO behandeld





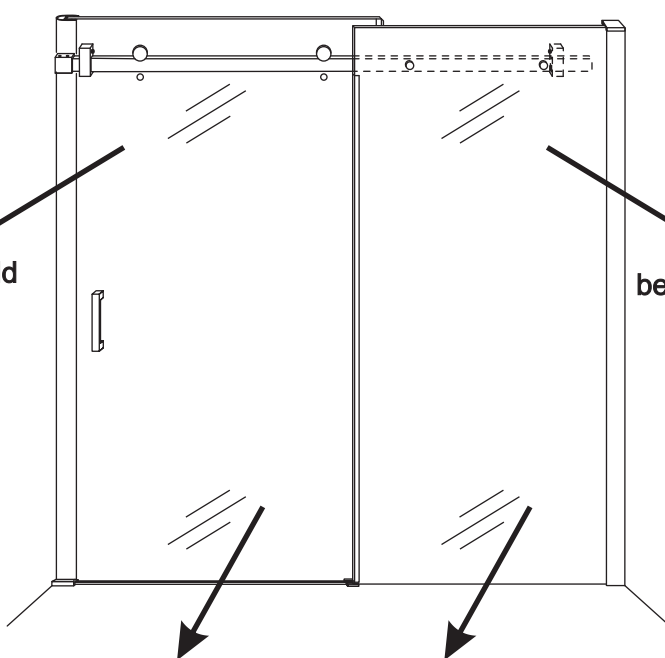



NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

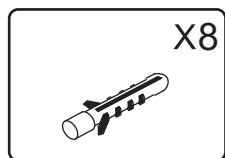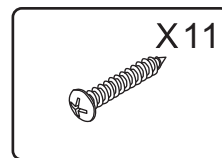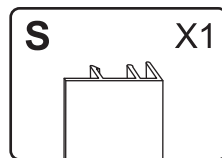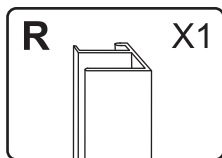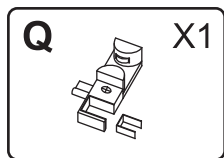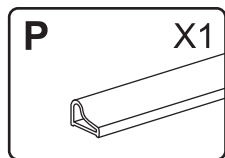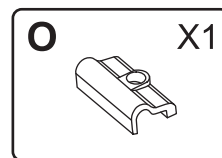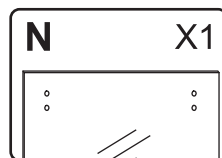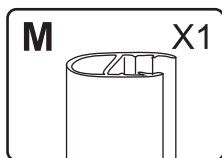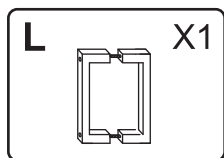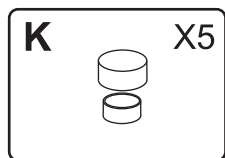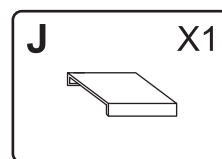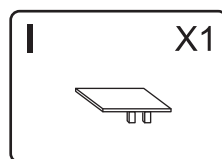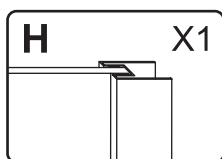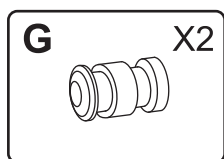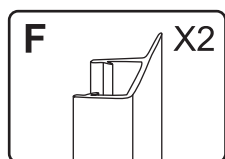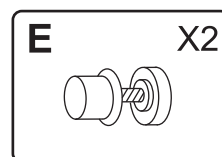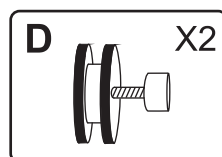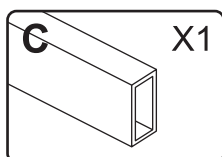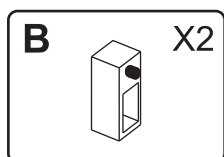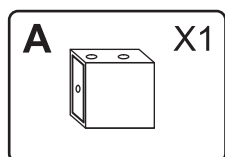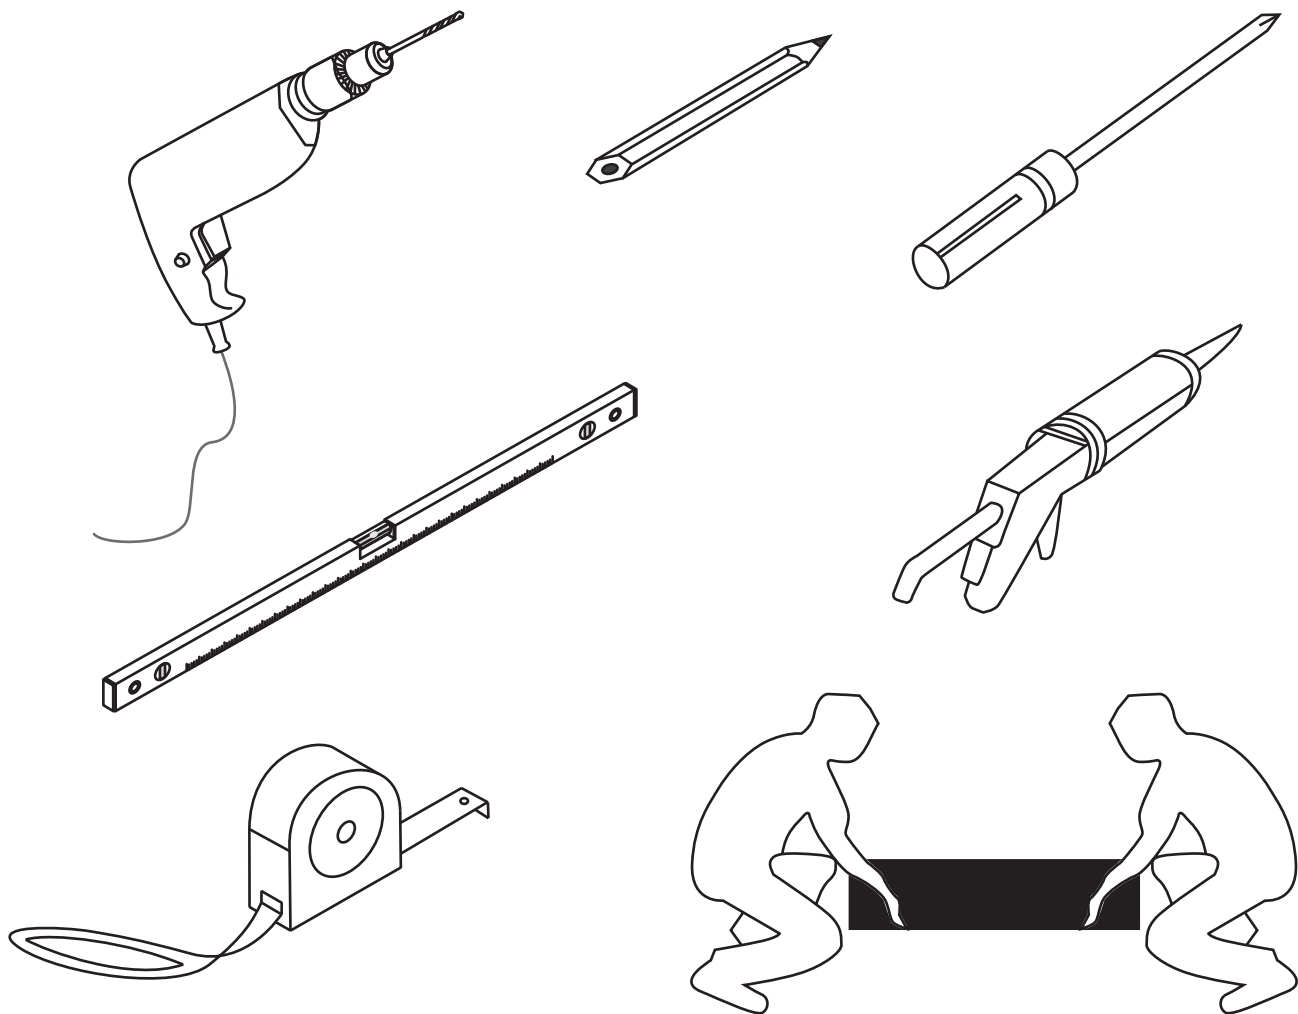


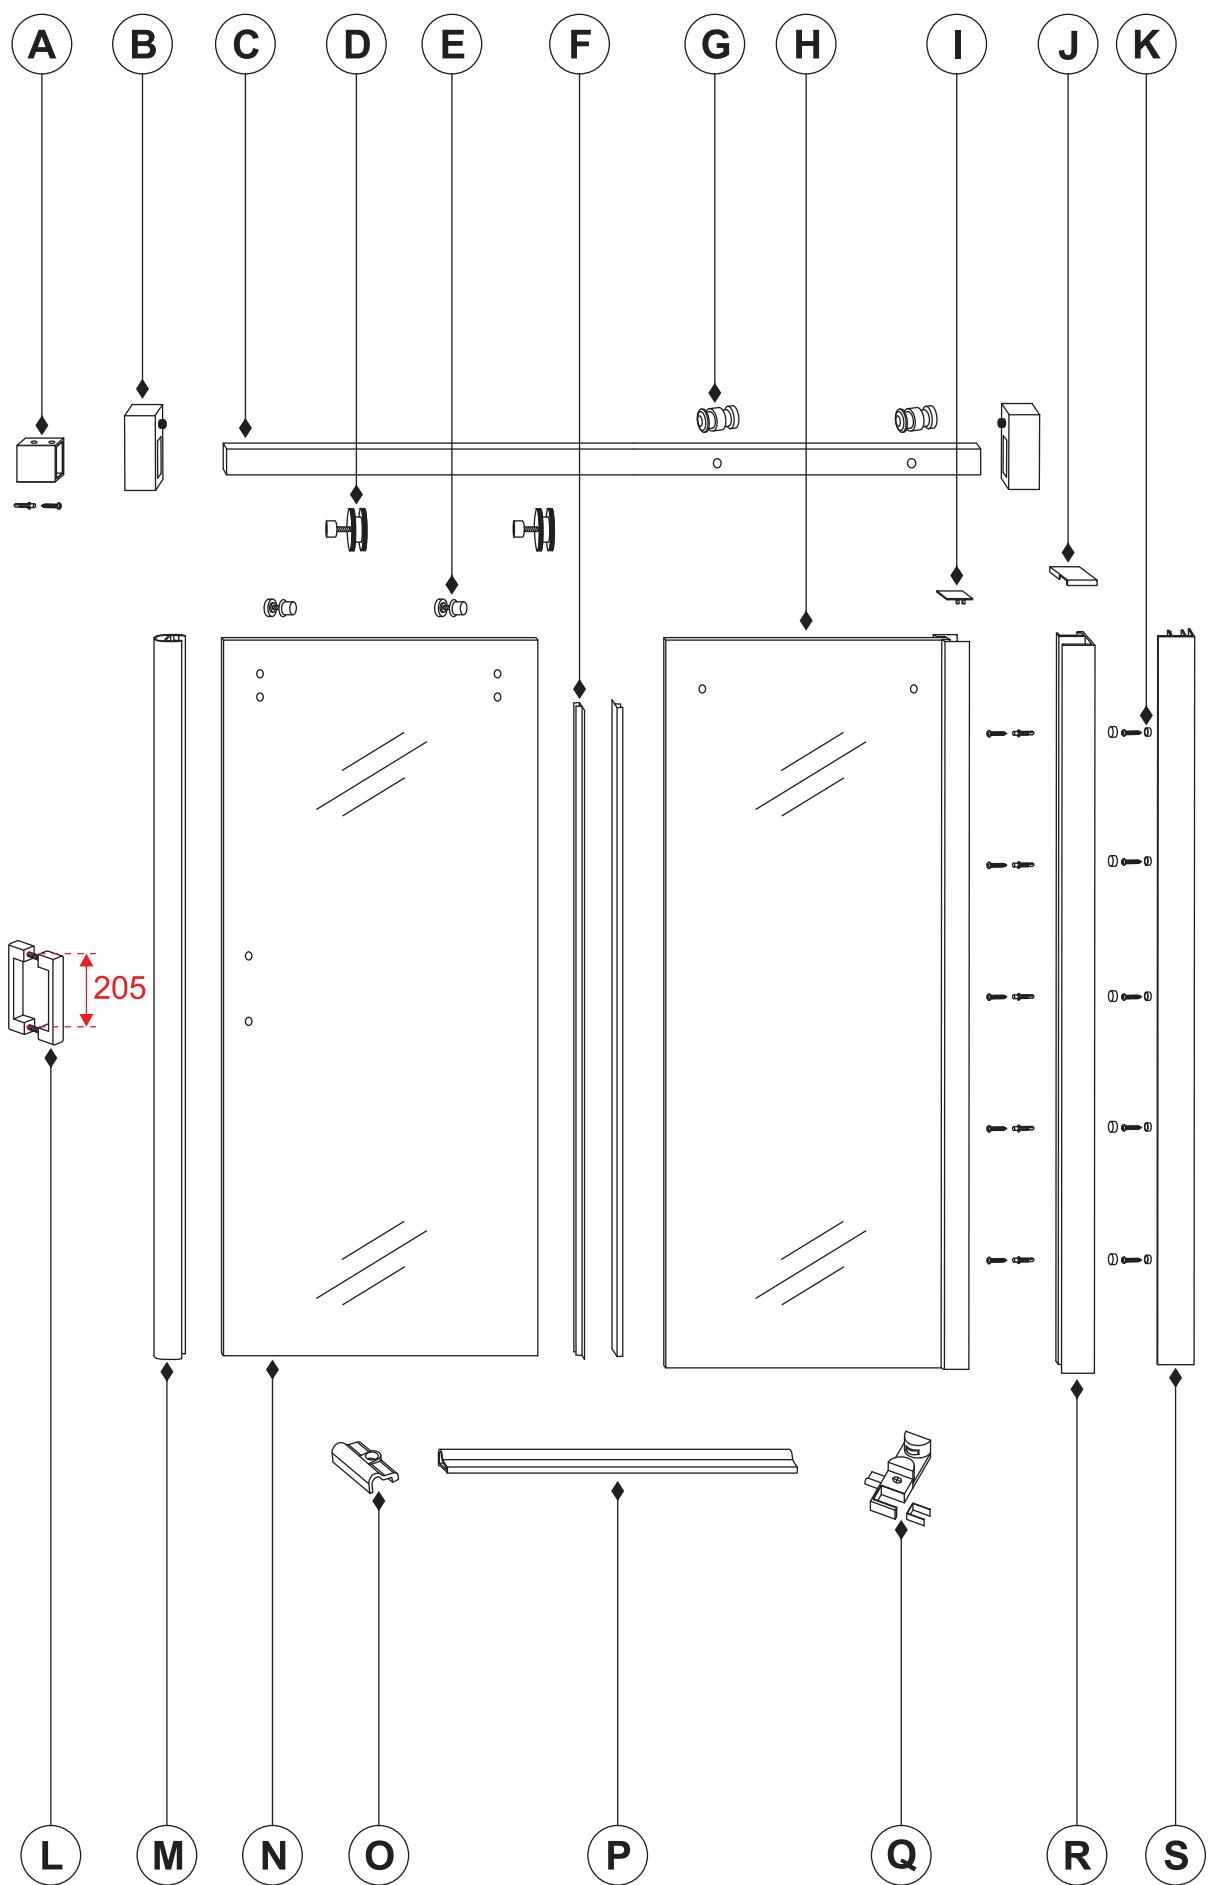

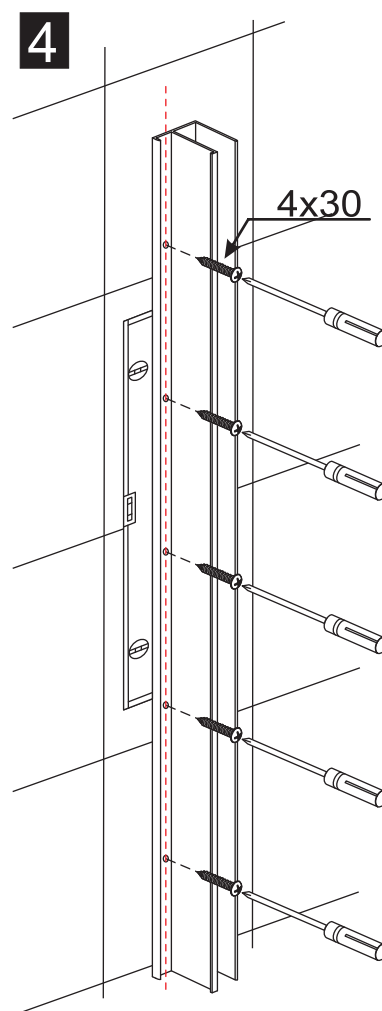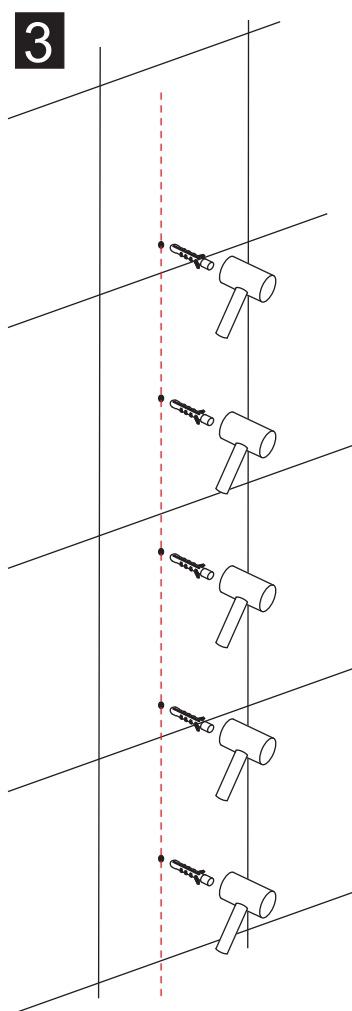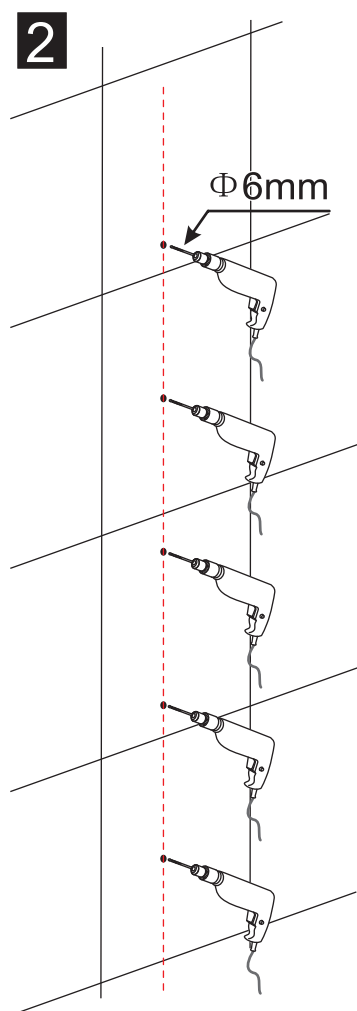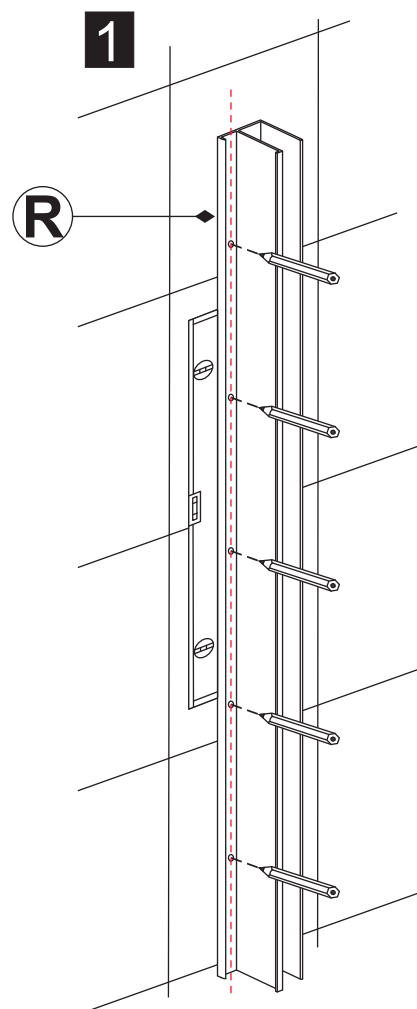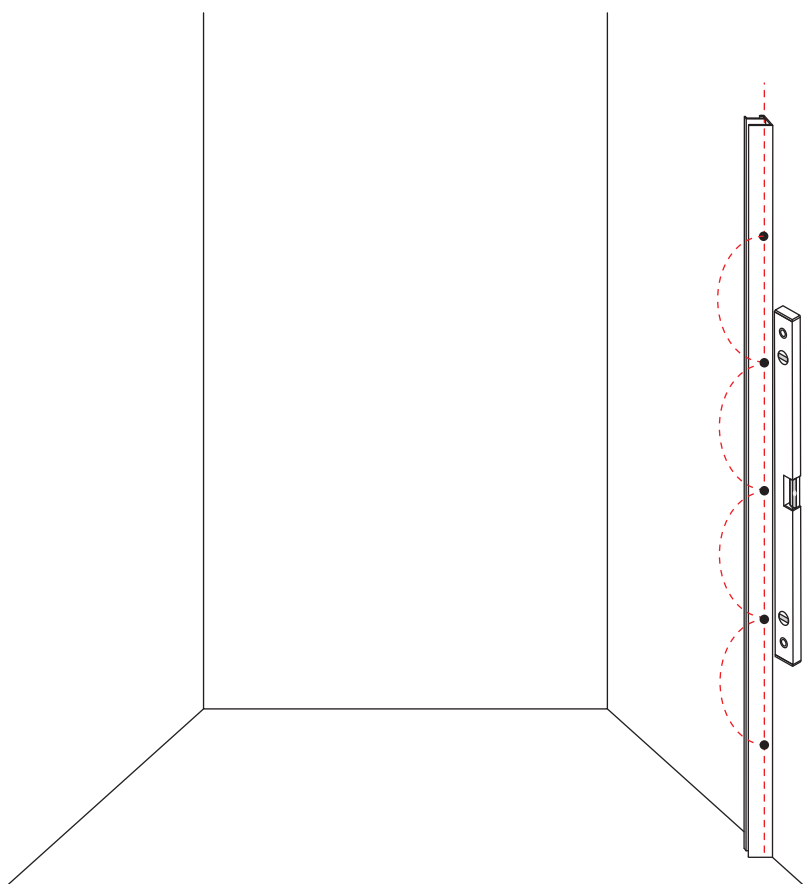



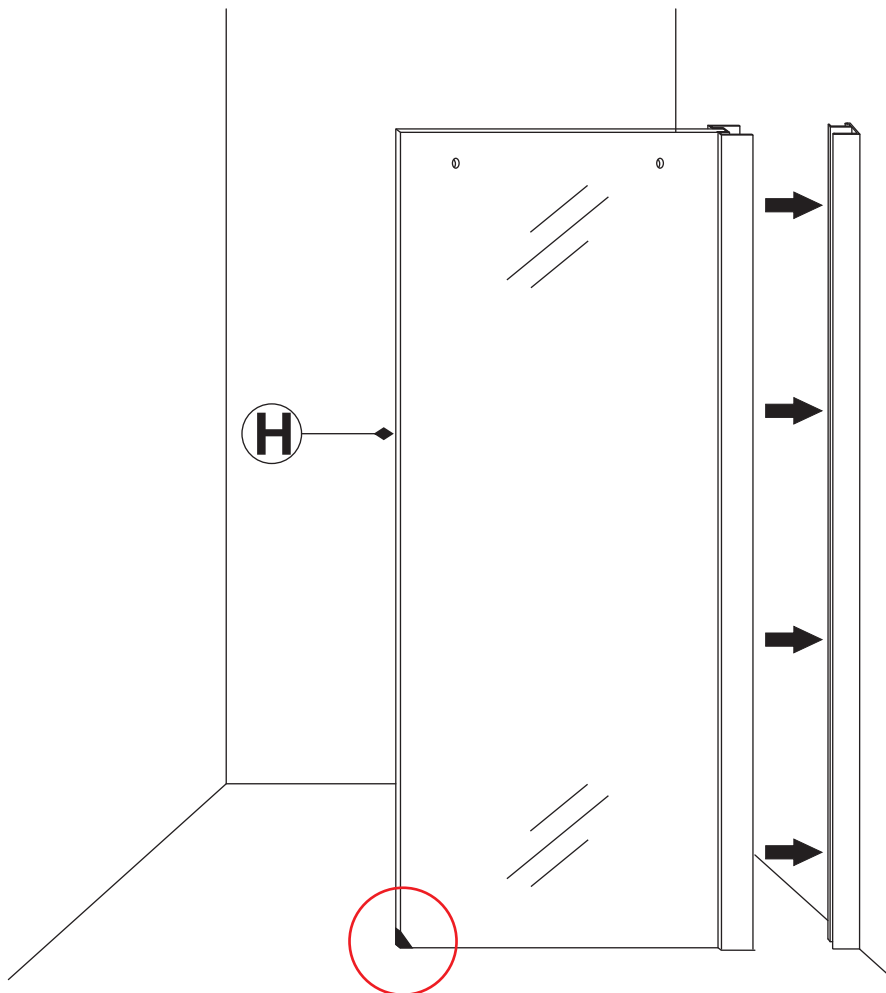


5

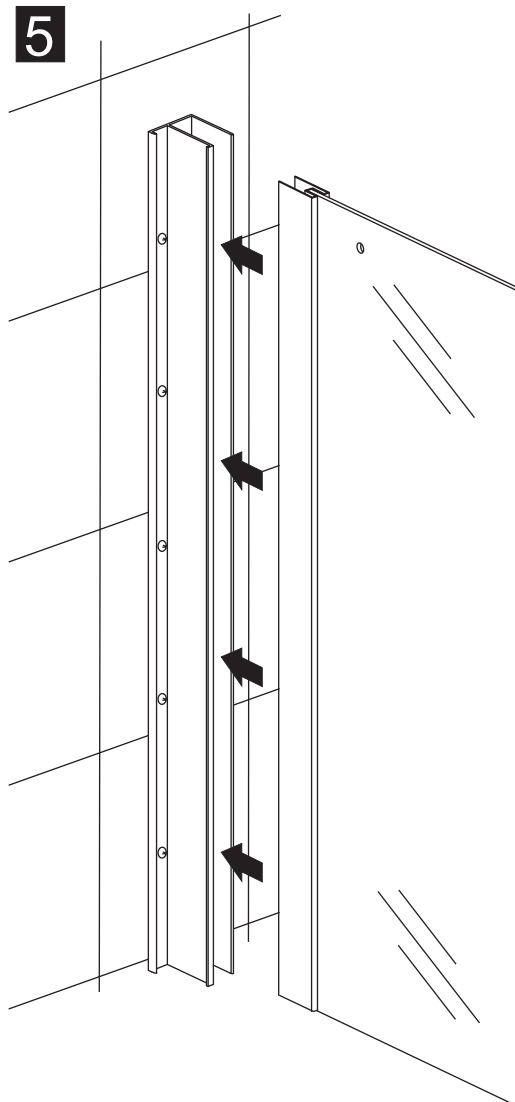


Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

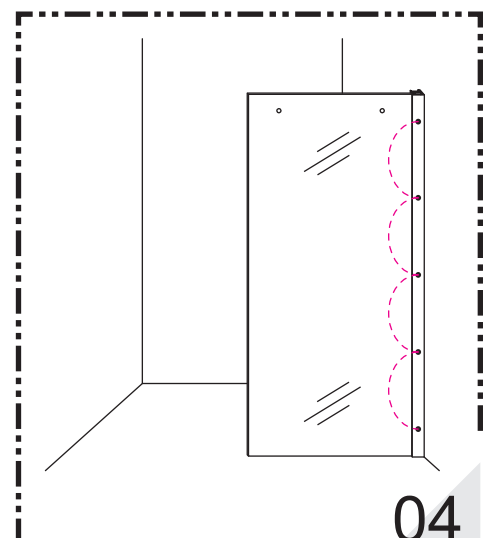


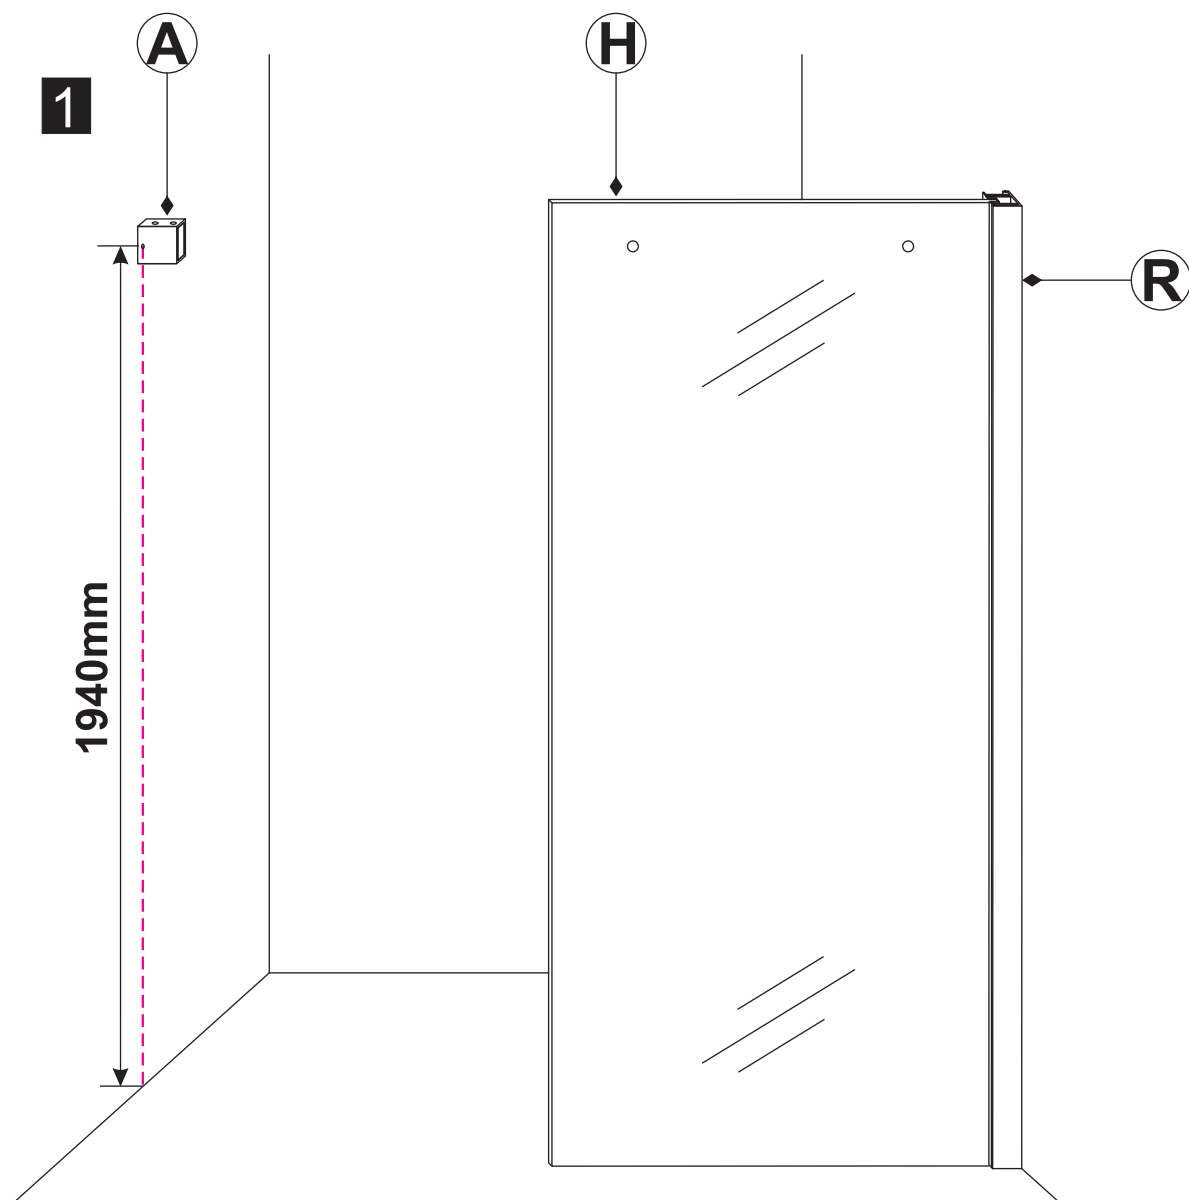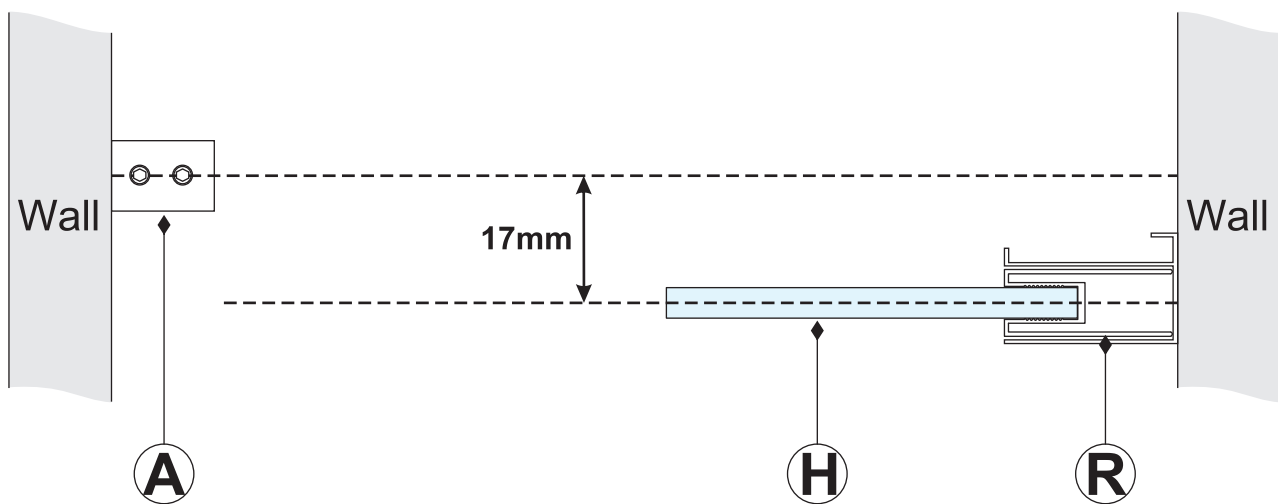


2

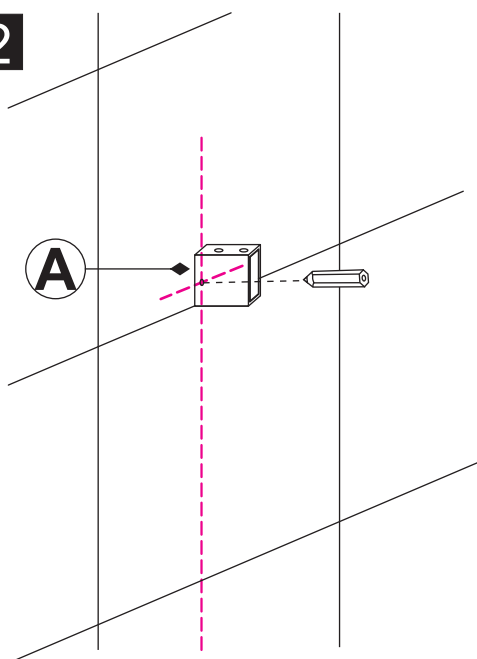



3



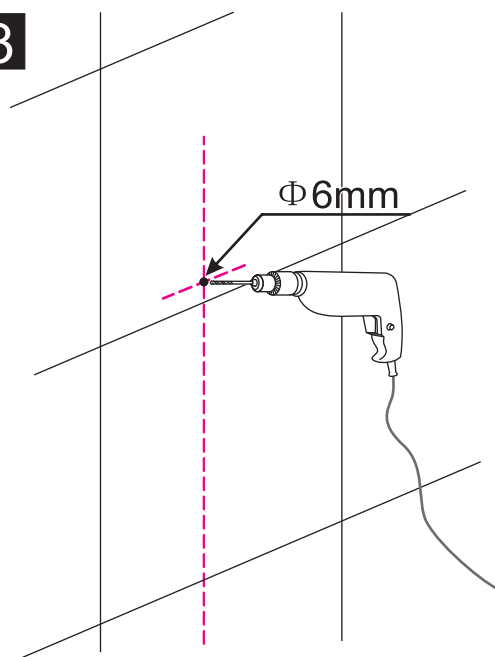





4



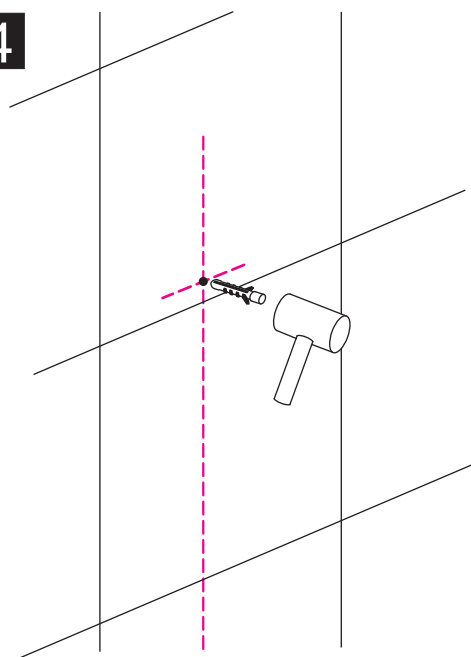





5

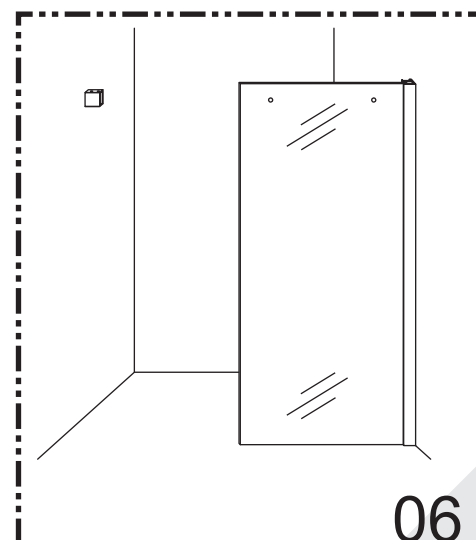
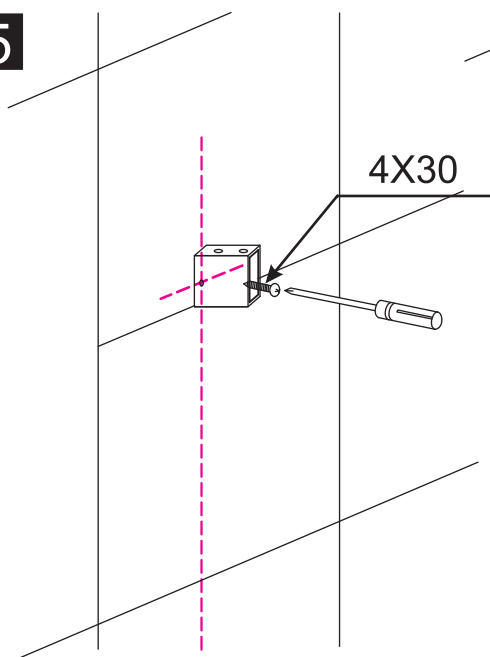


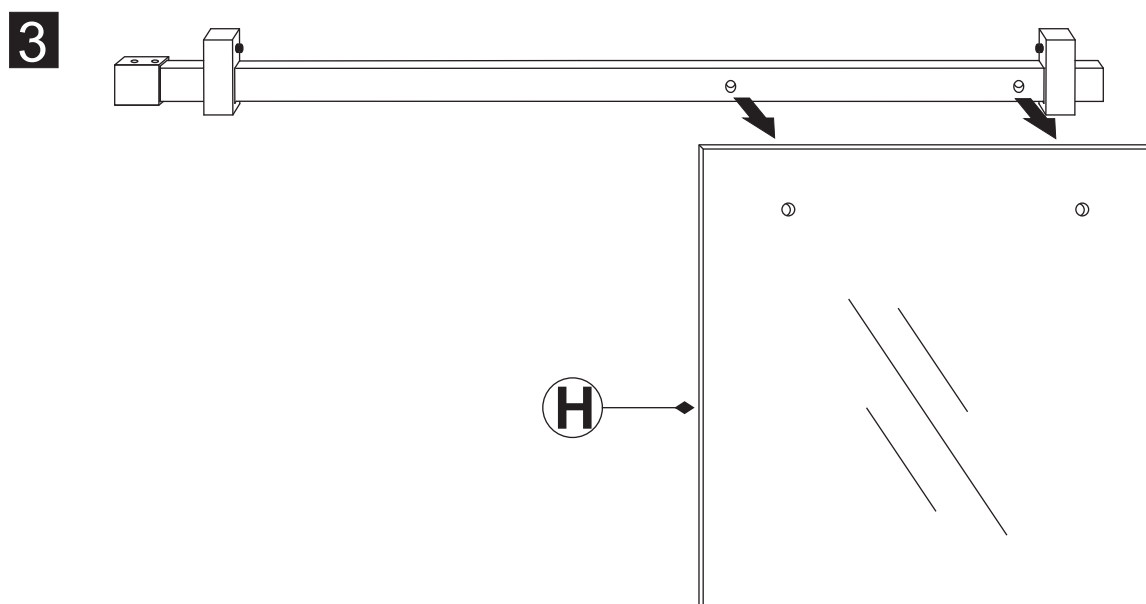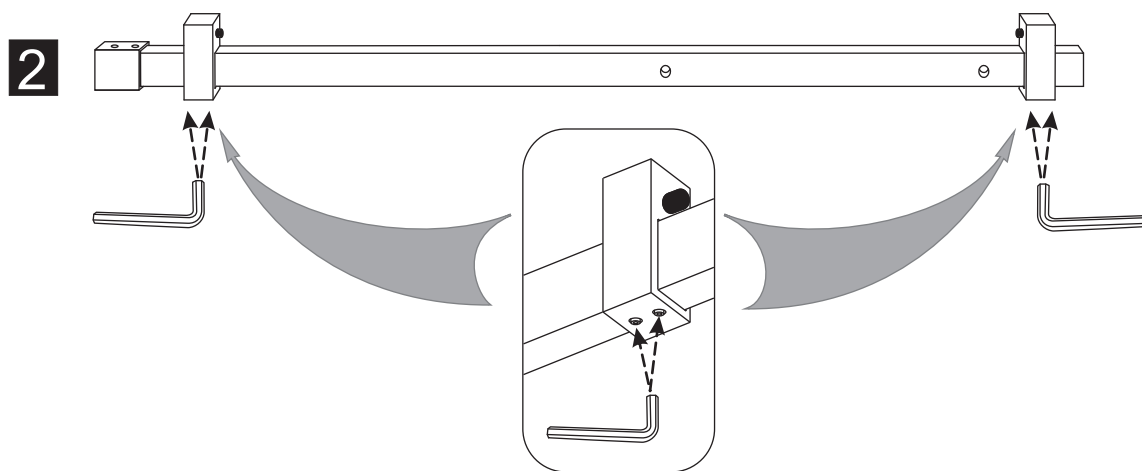
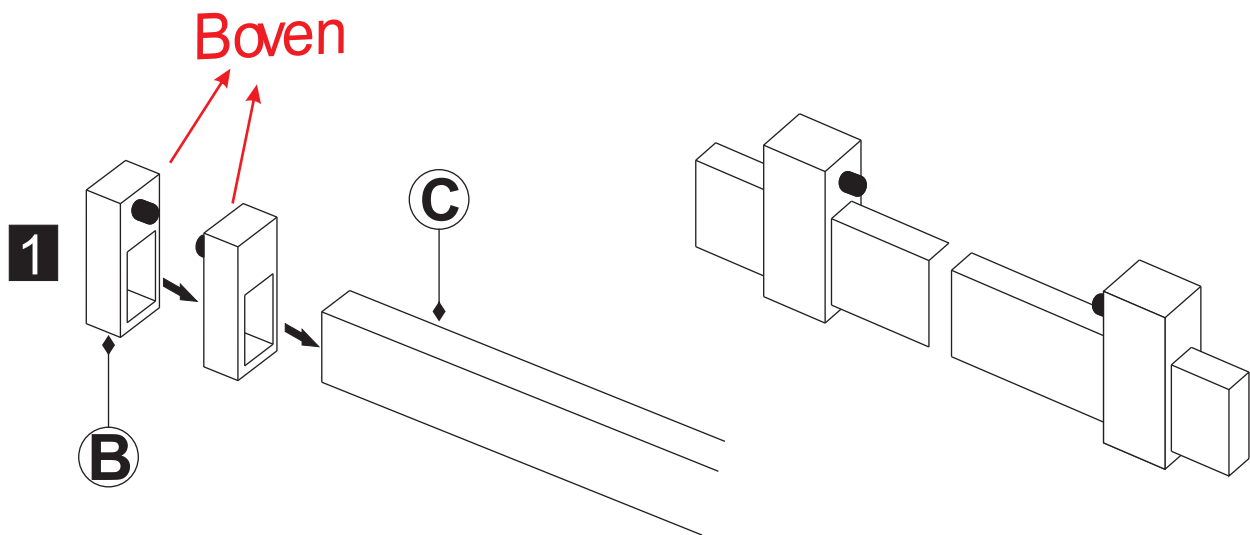


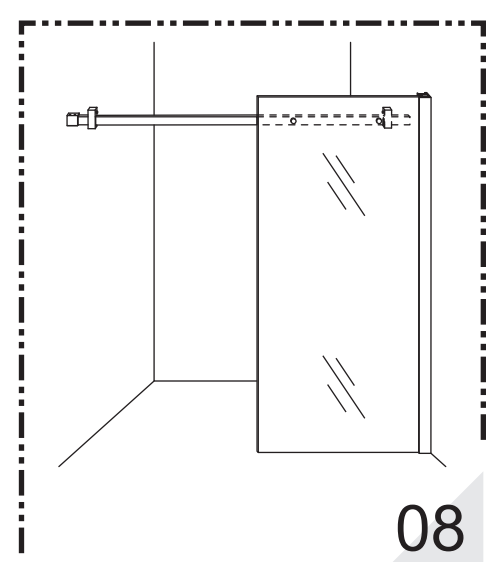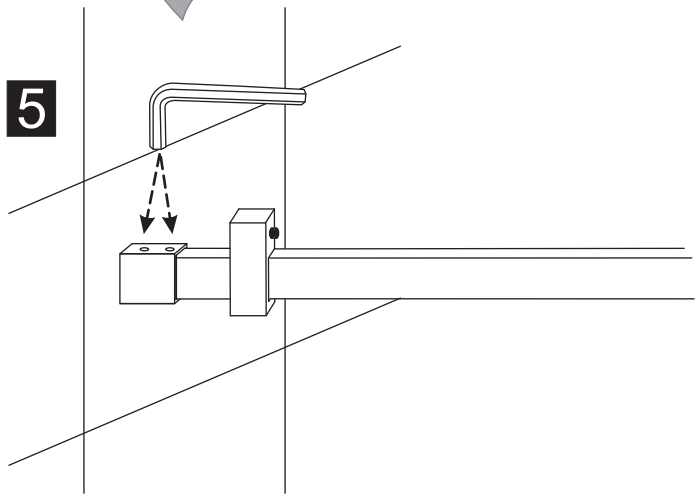
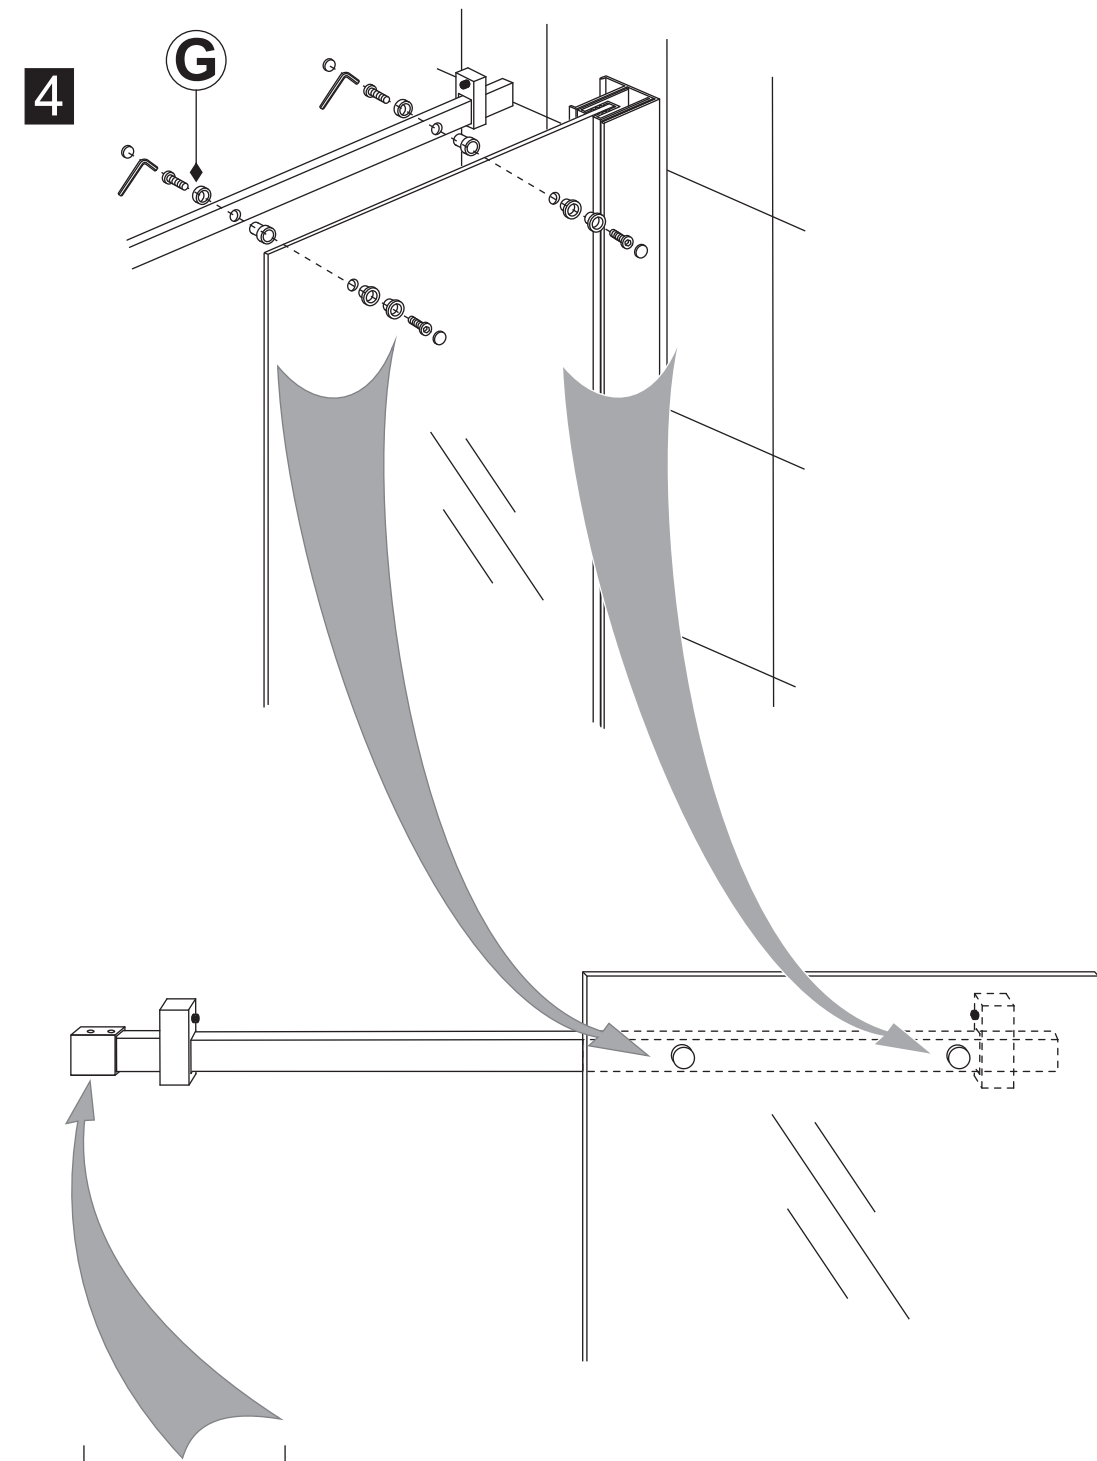





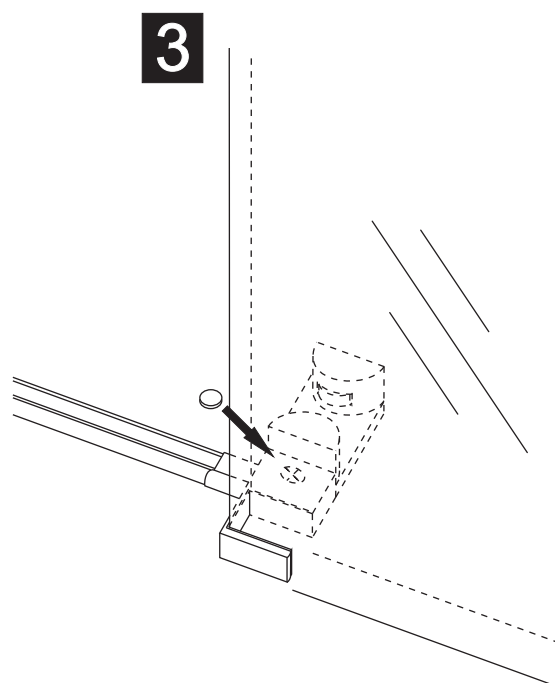
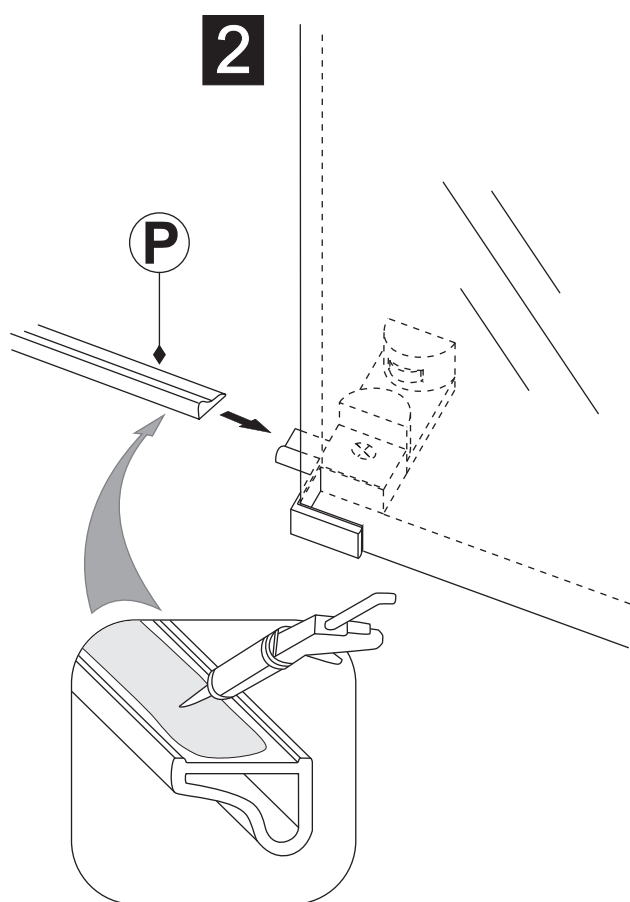
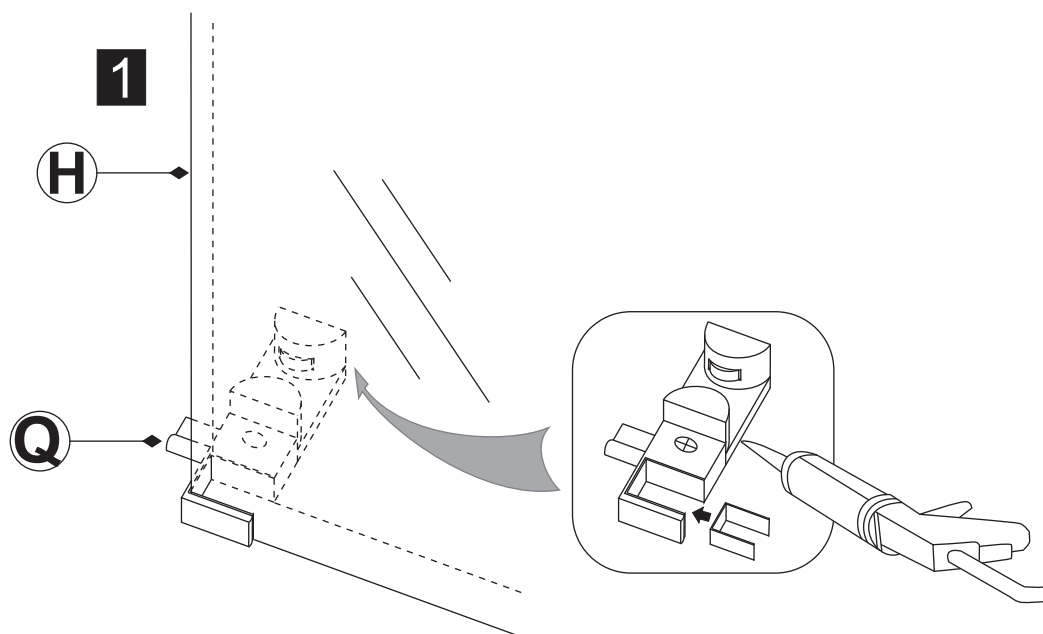


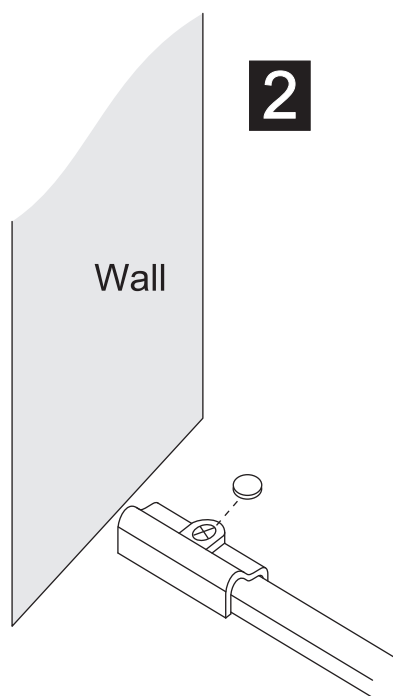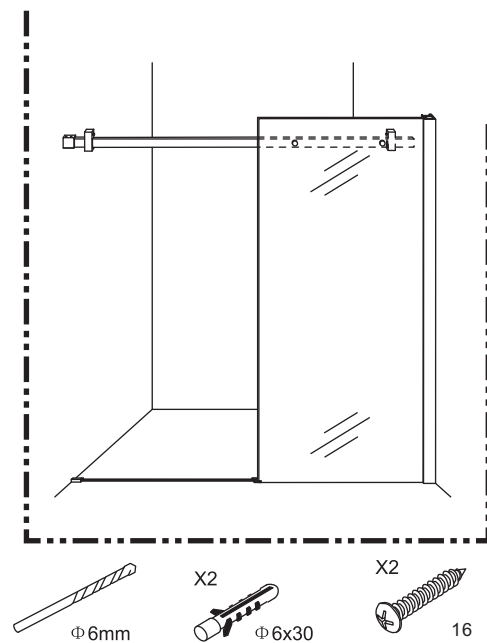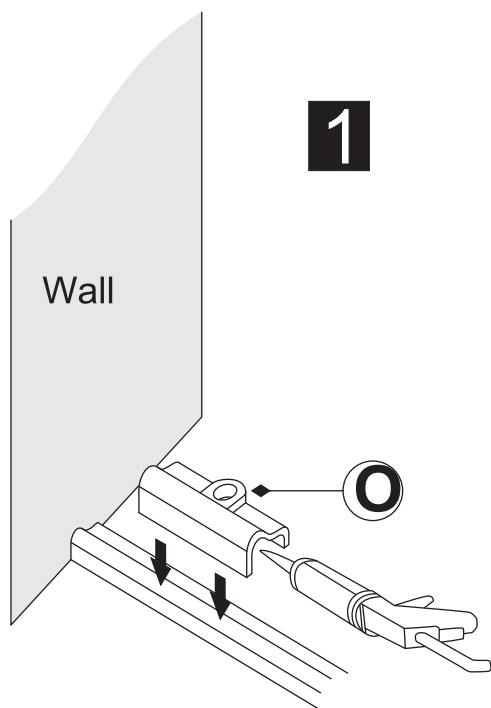


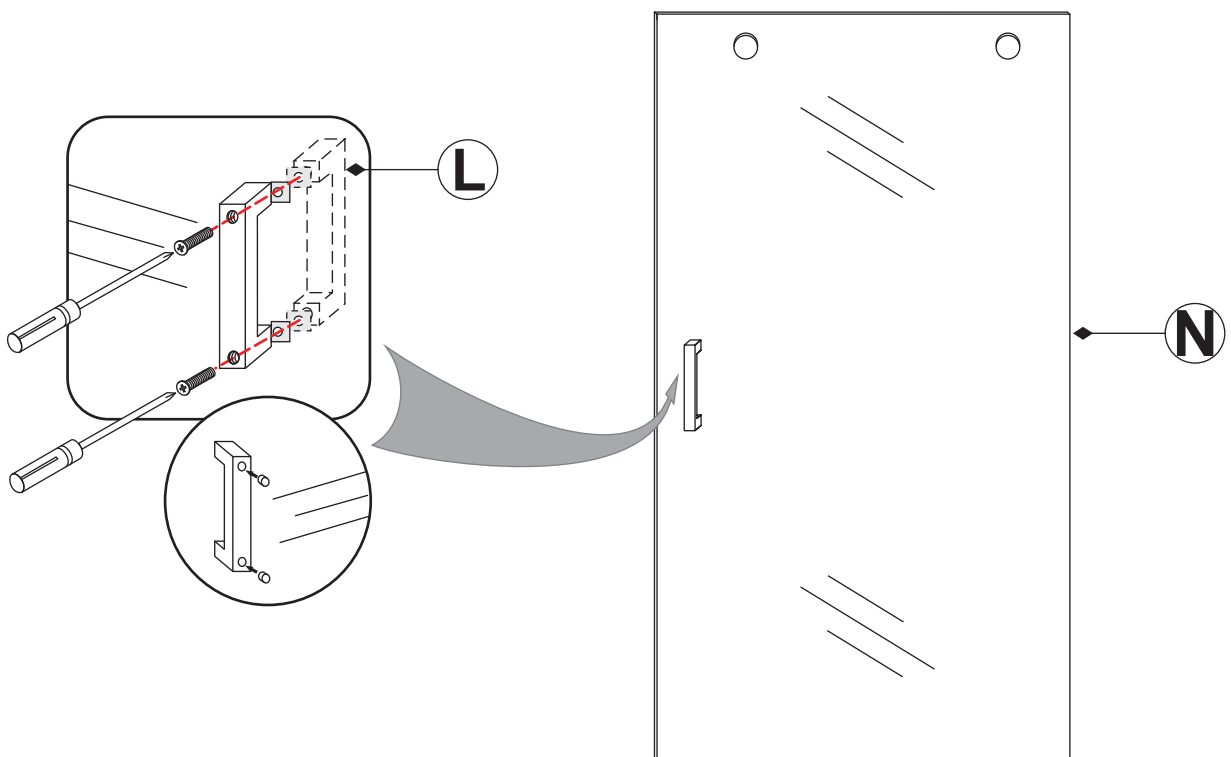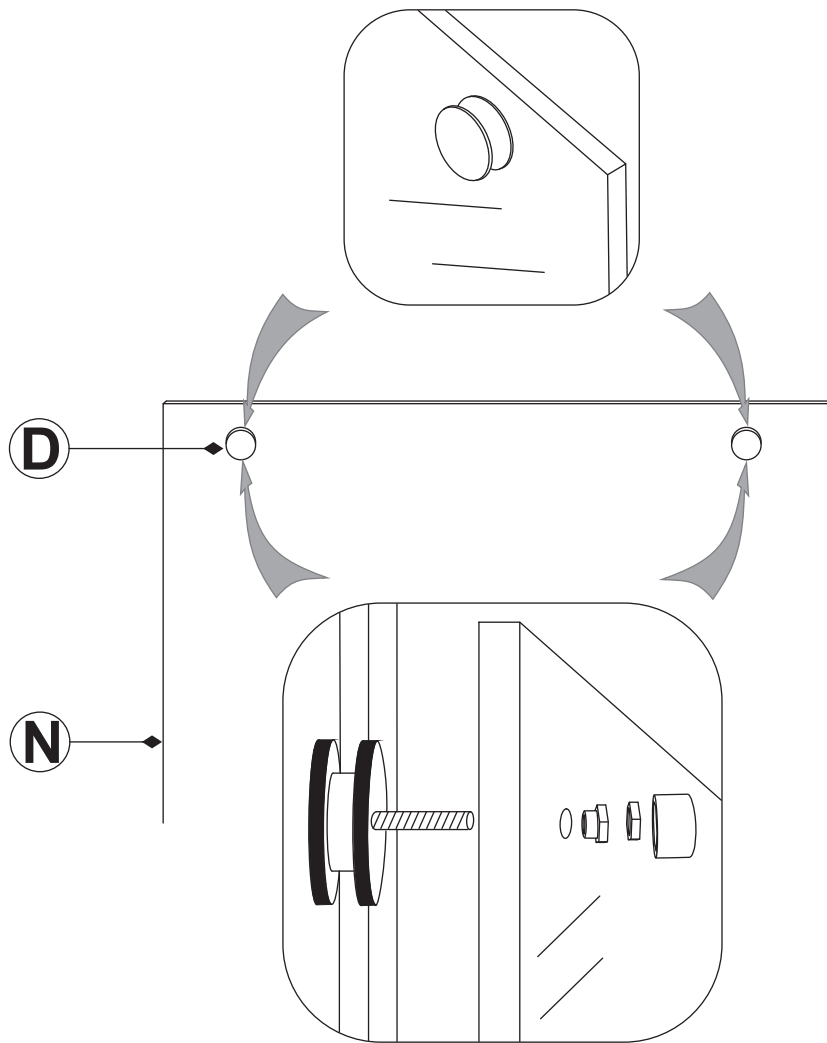

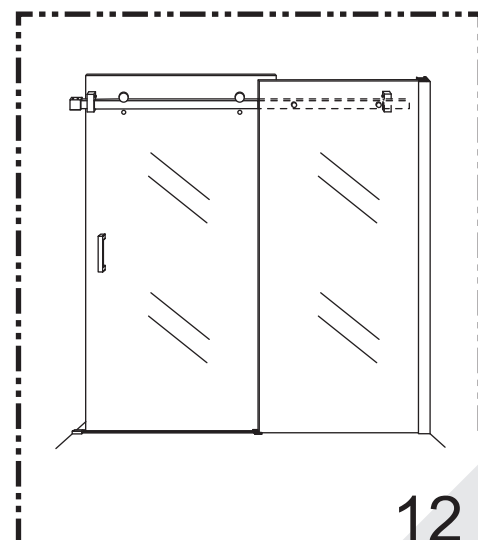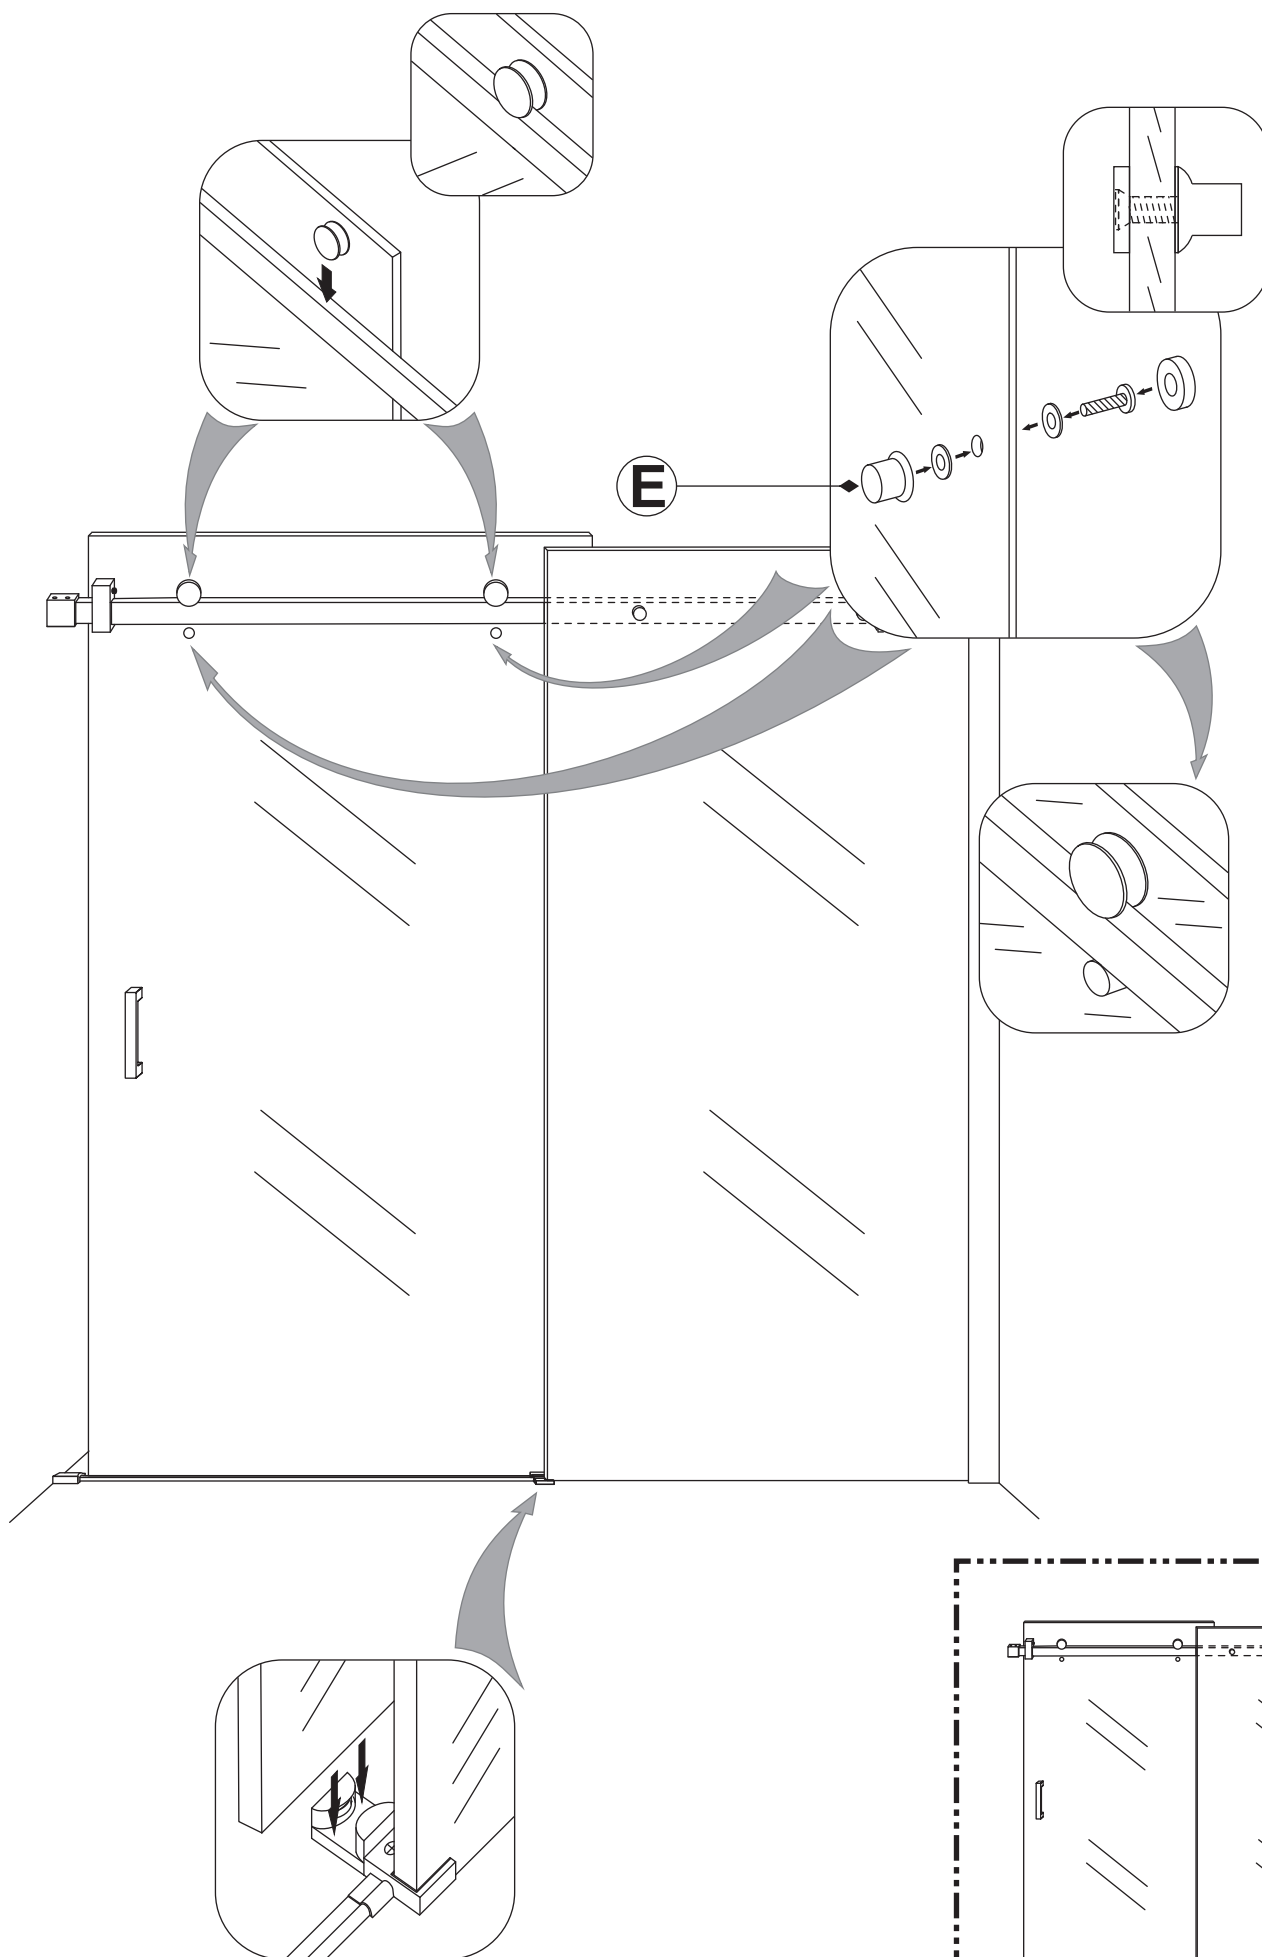

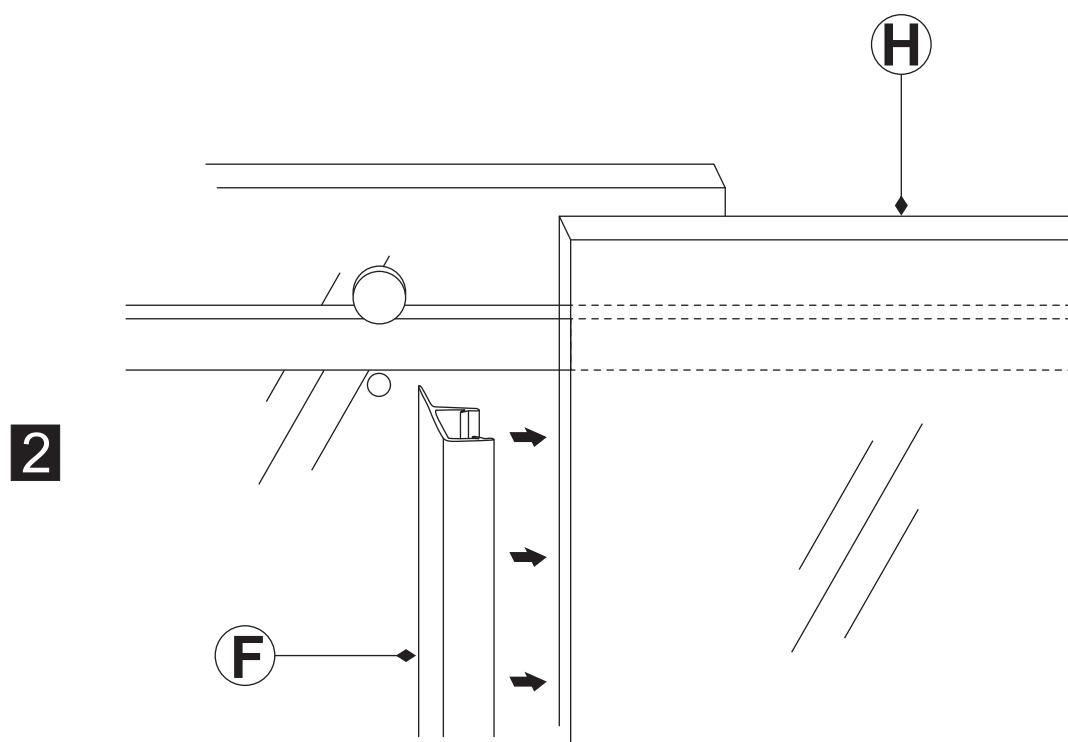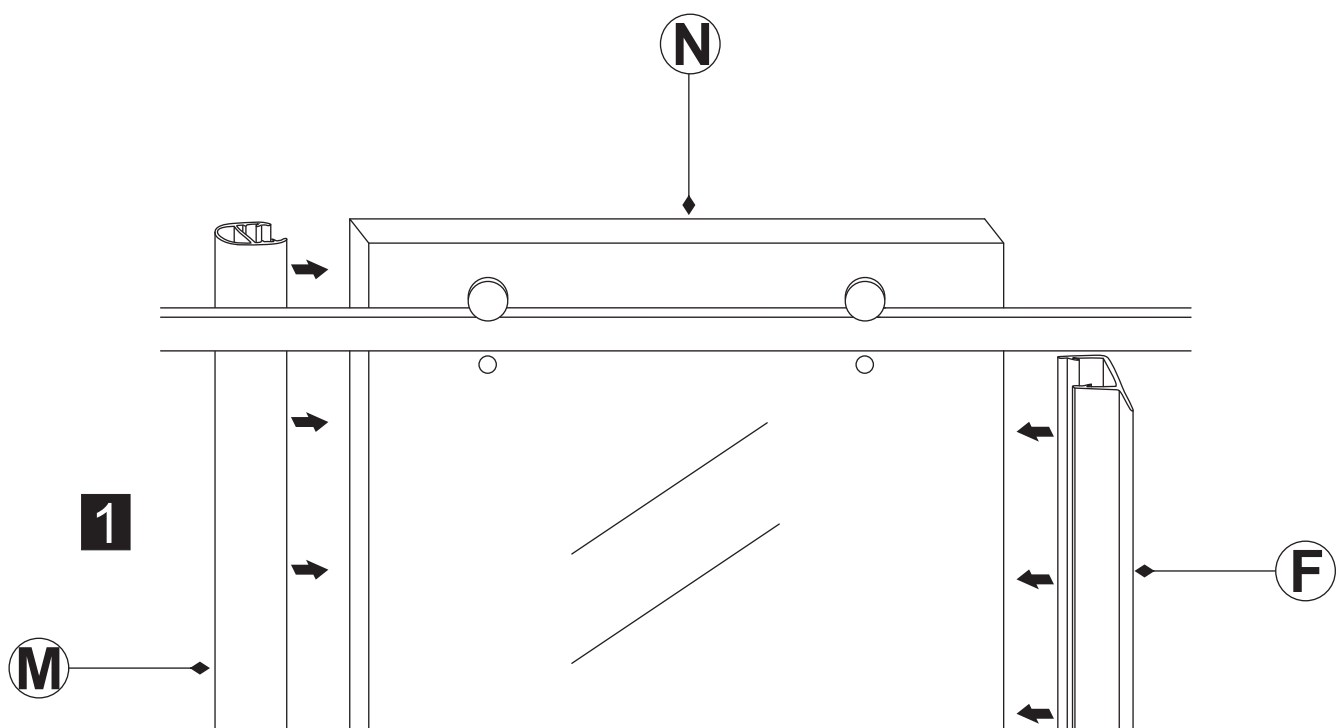

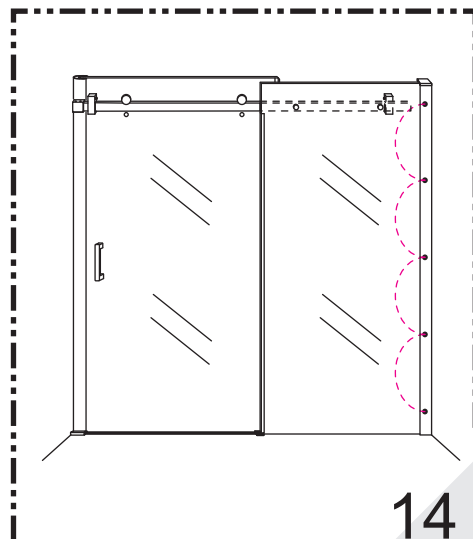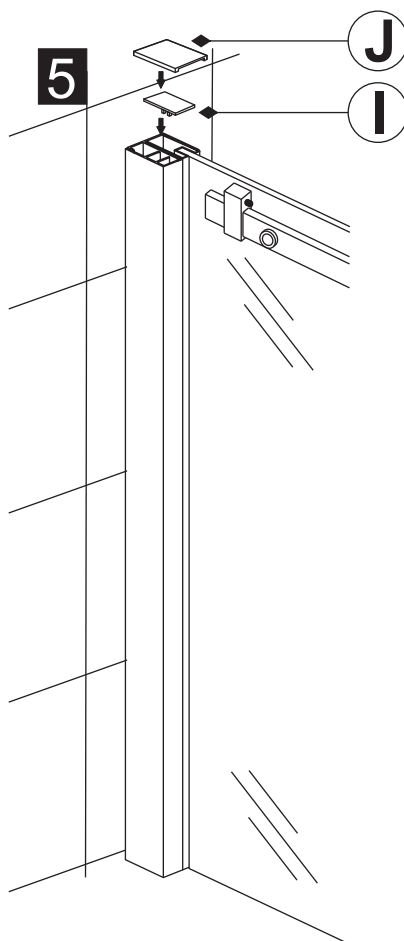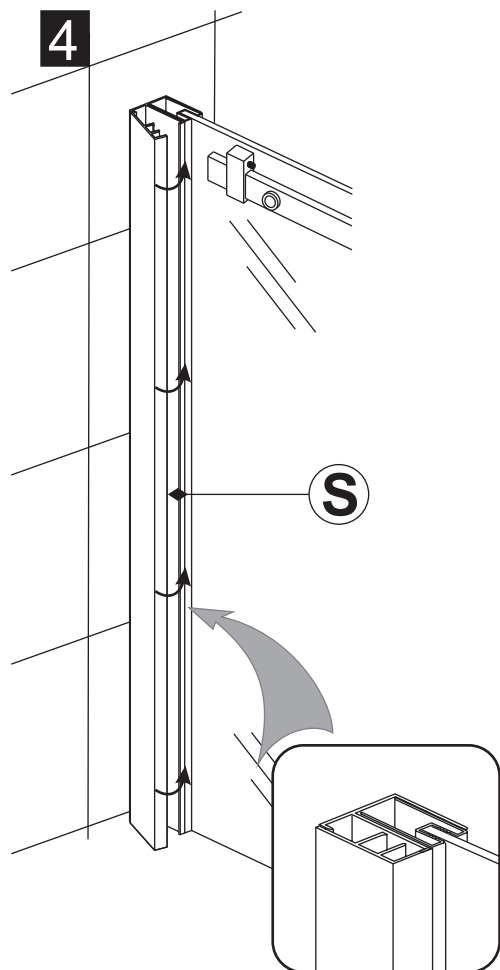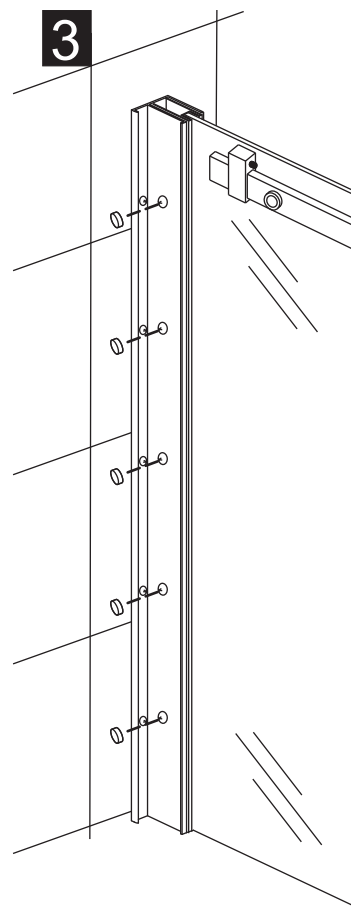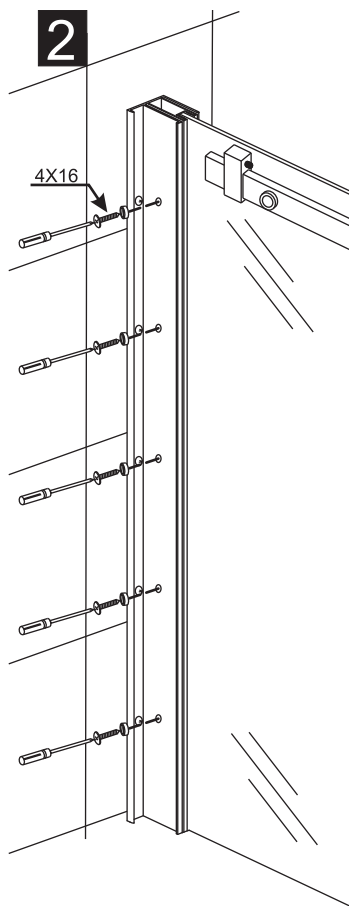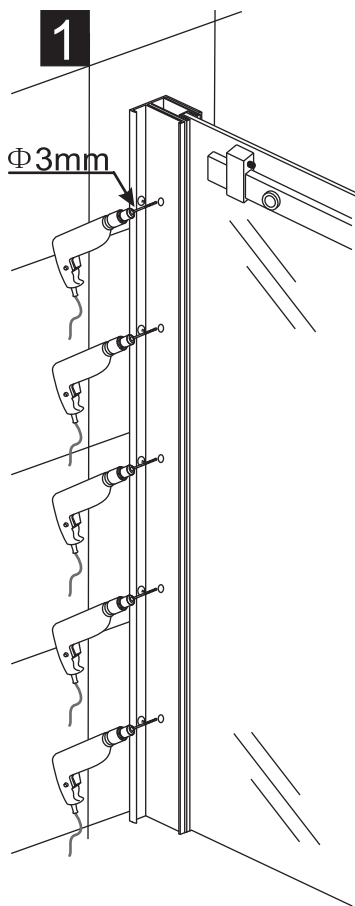

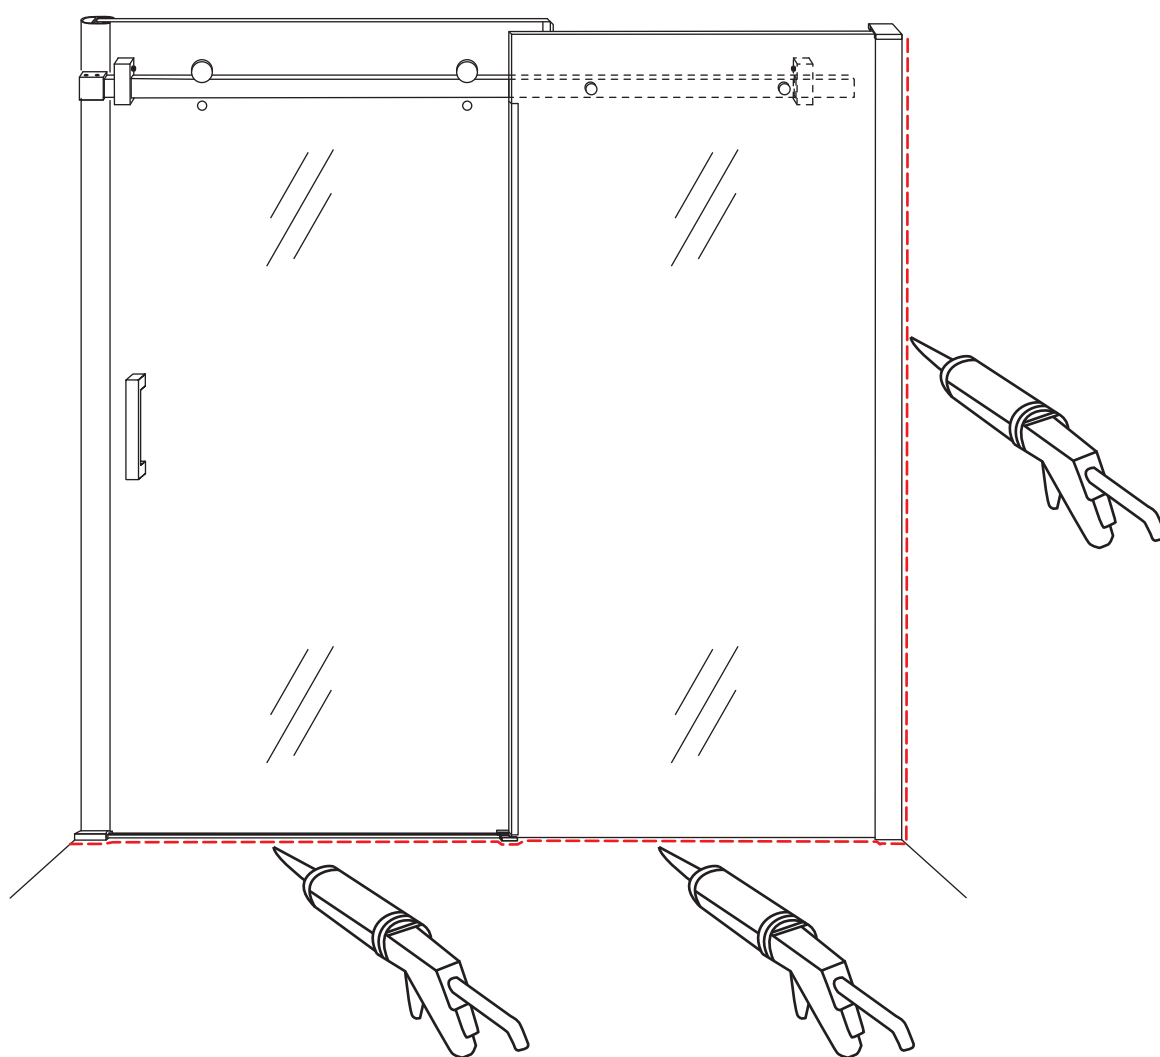

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

