


INSTALLATIE VOORSCHRIFT

DOUCHECABINE met NANO behandeld glas


800x1200x2000mm

(780-800) x (1180-1200) x 2000mm

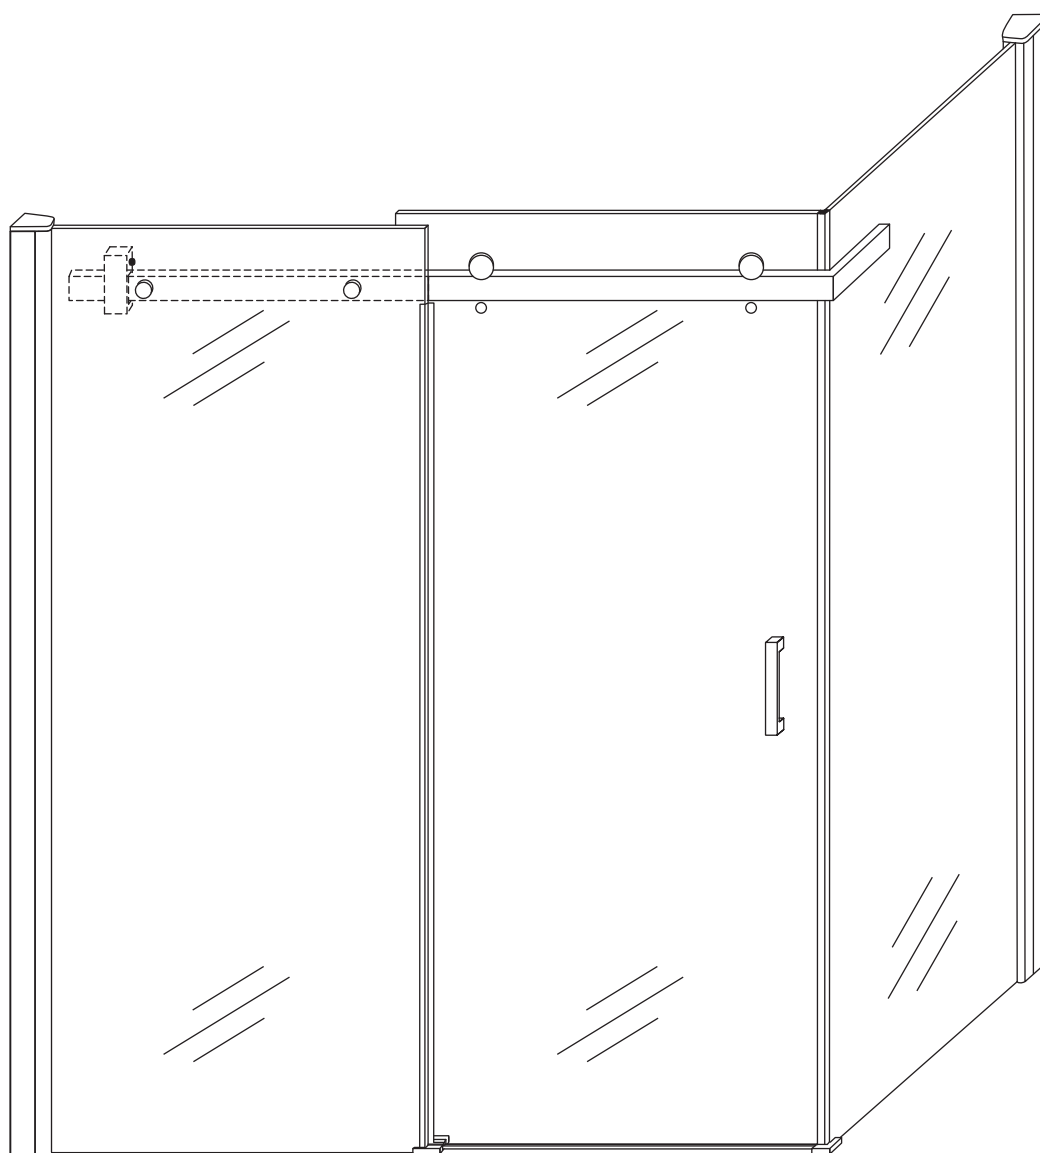




Zonder NANO

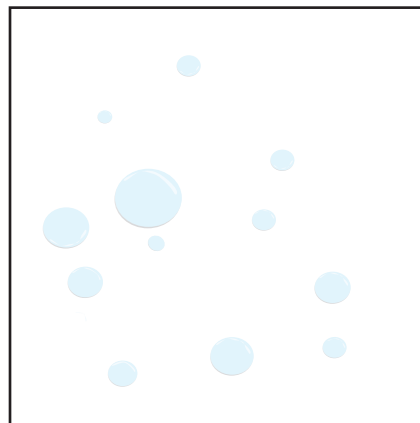


NANO

beide zijden NANO behandeld

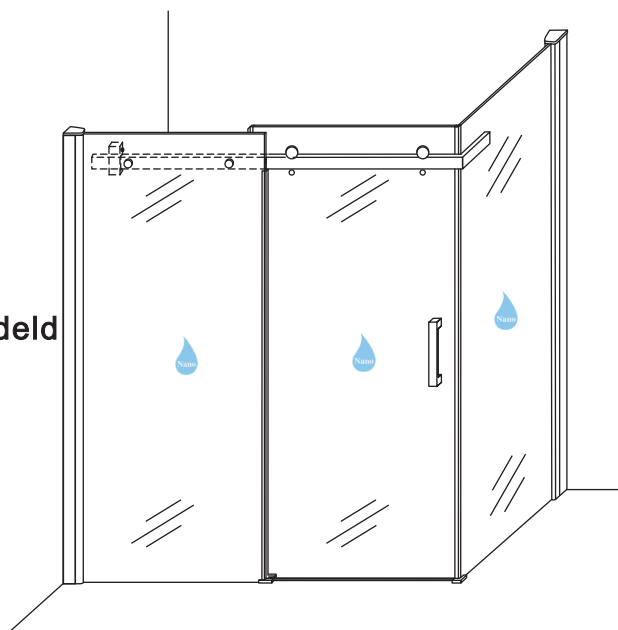























beide zijden NANO behandeld

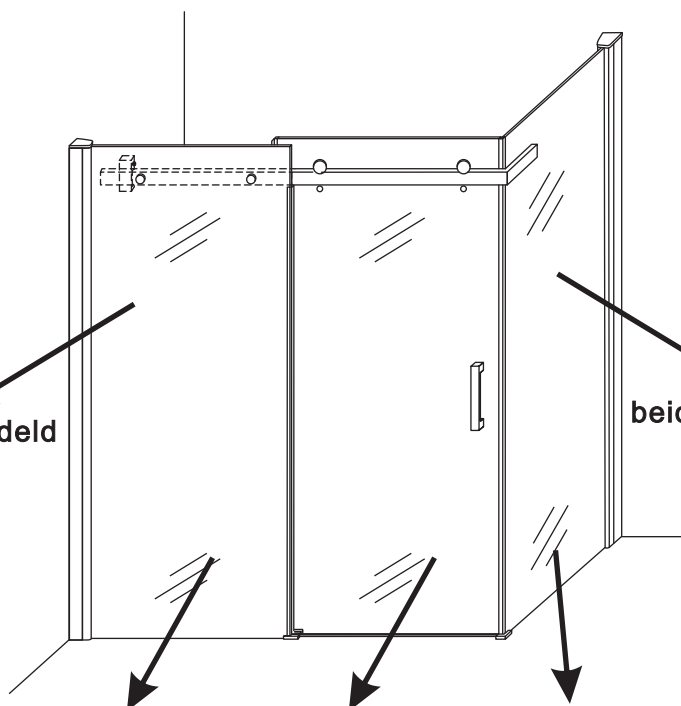







beide zijden NANO behandeld



NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

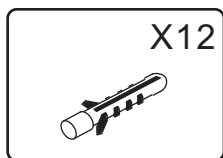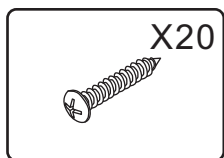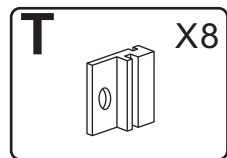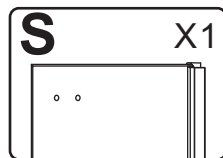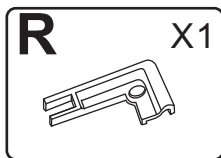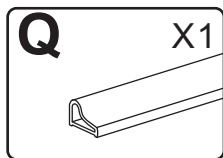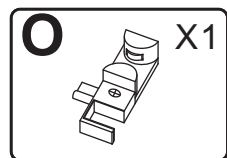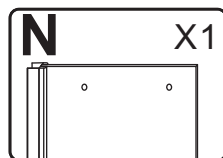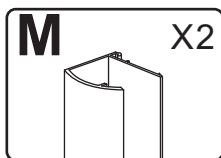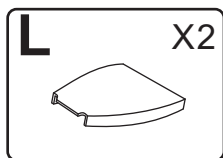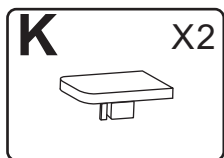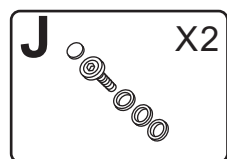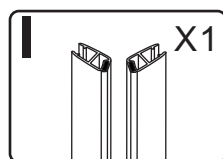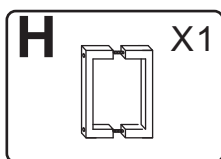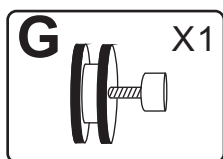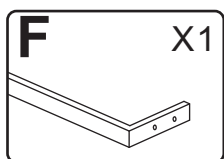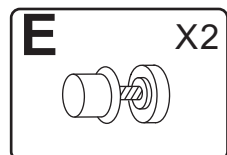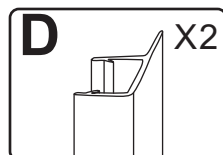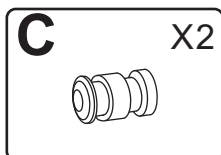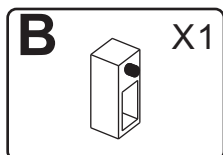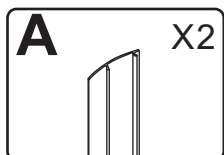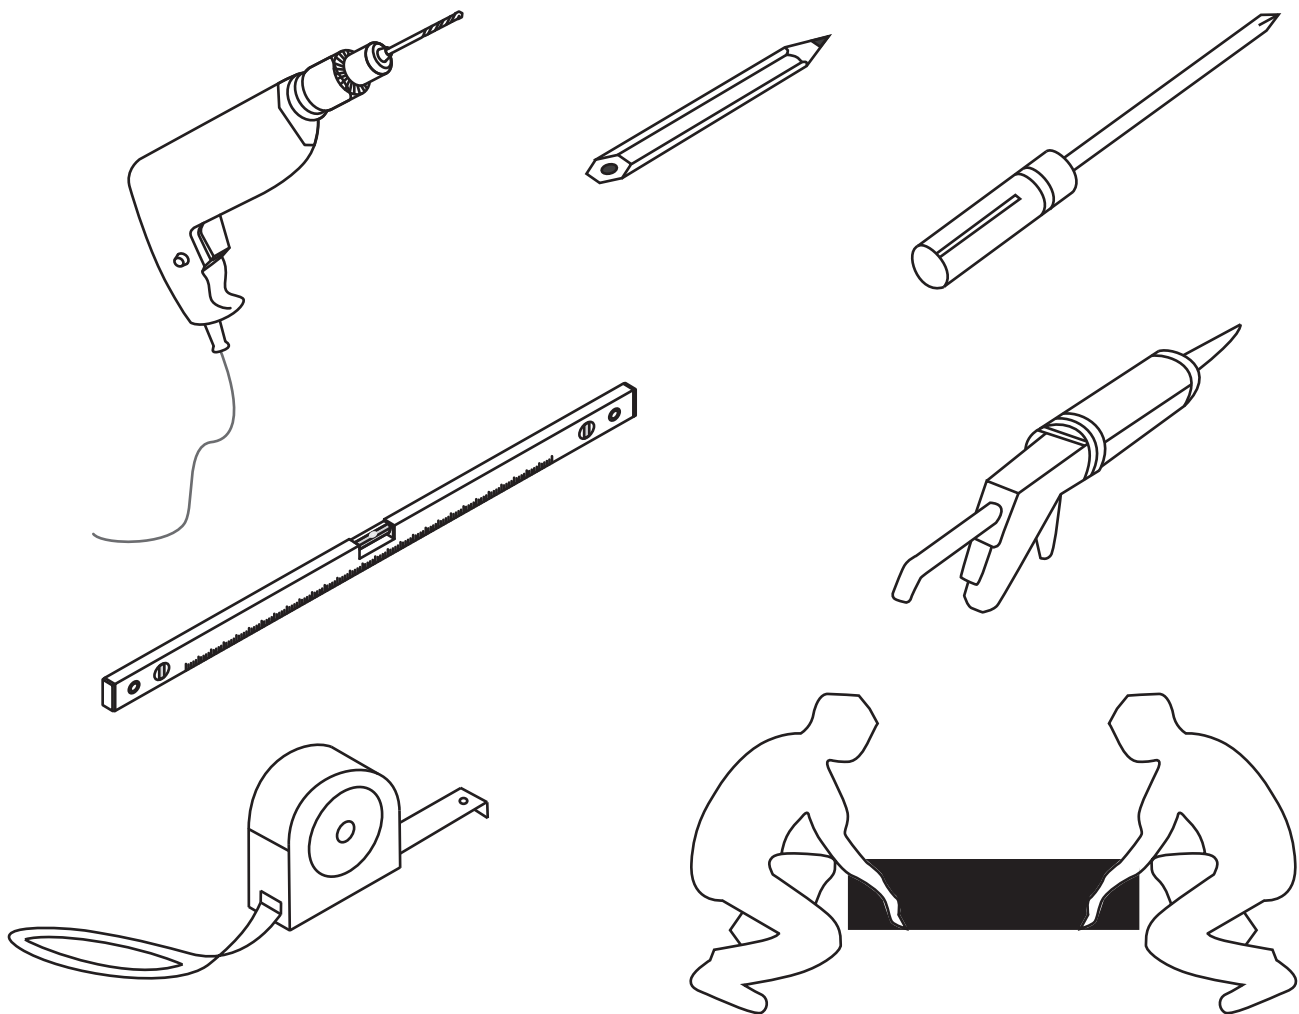




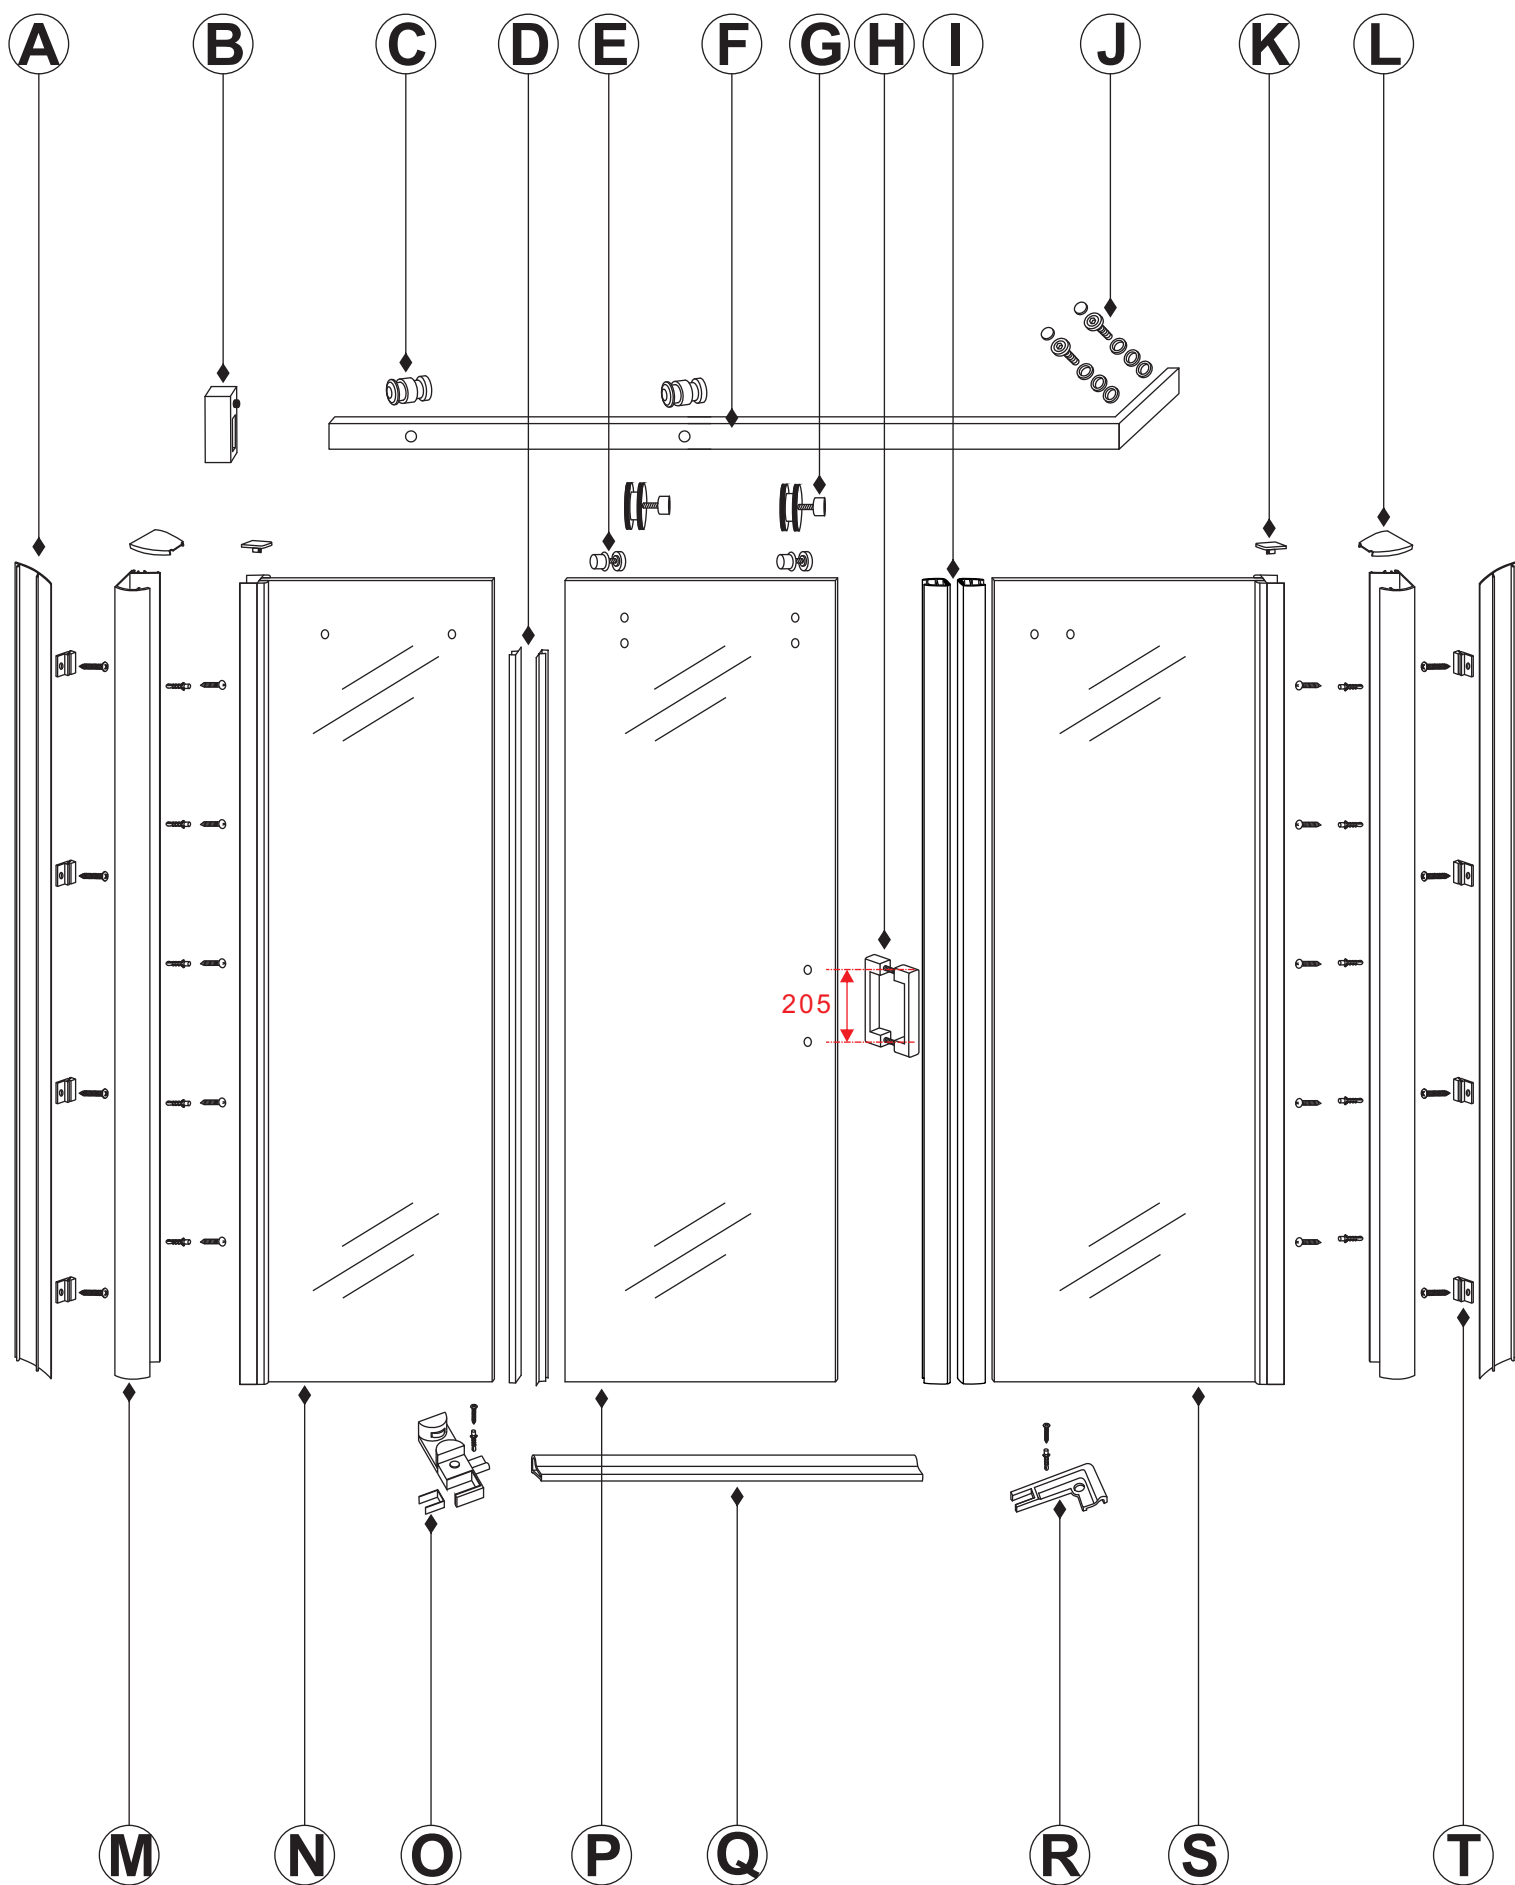


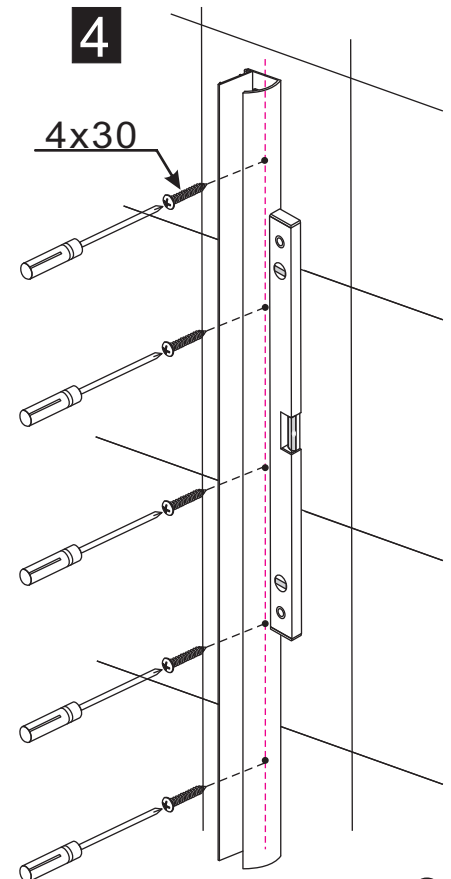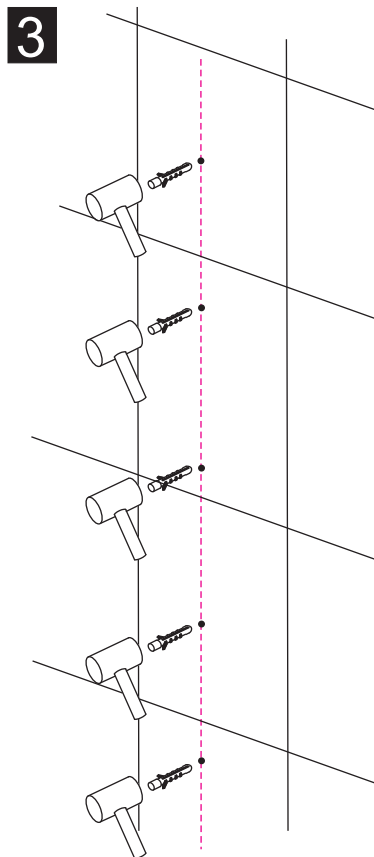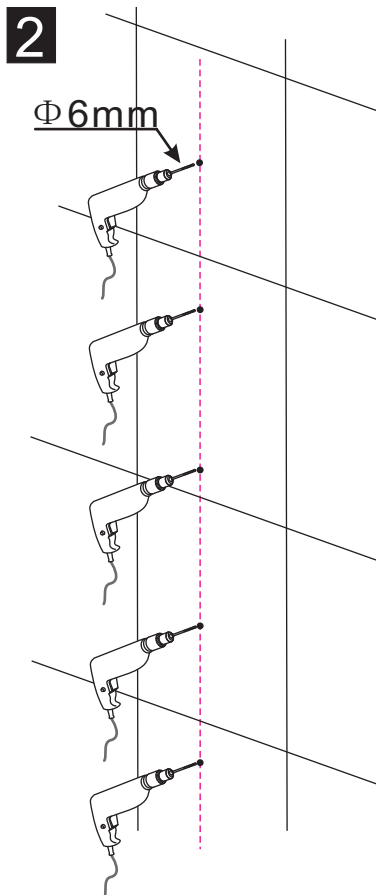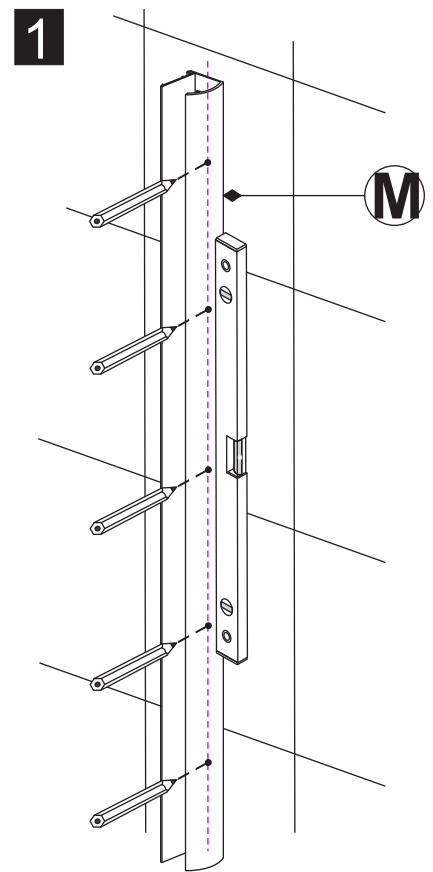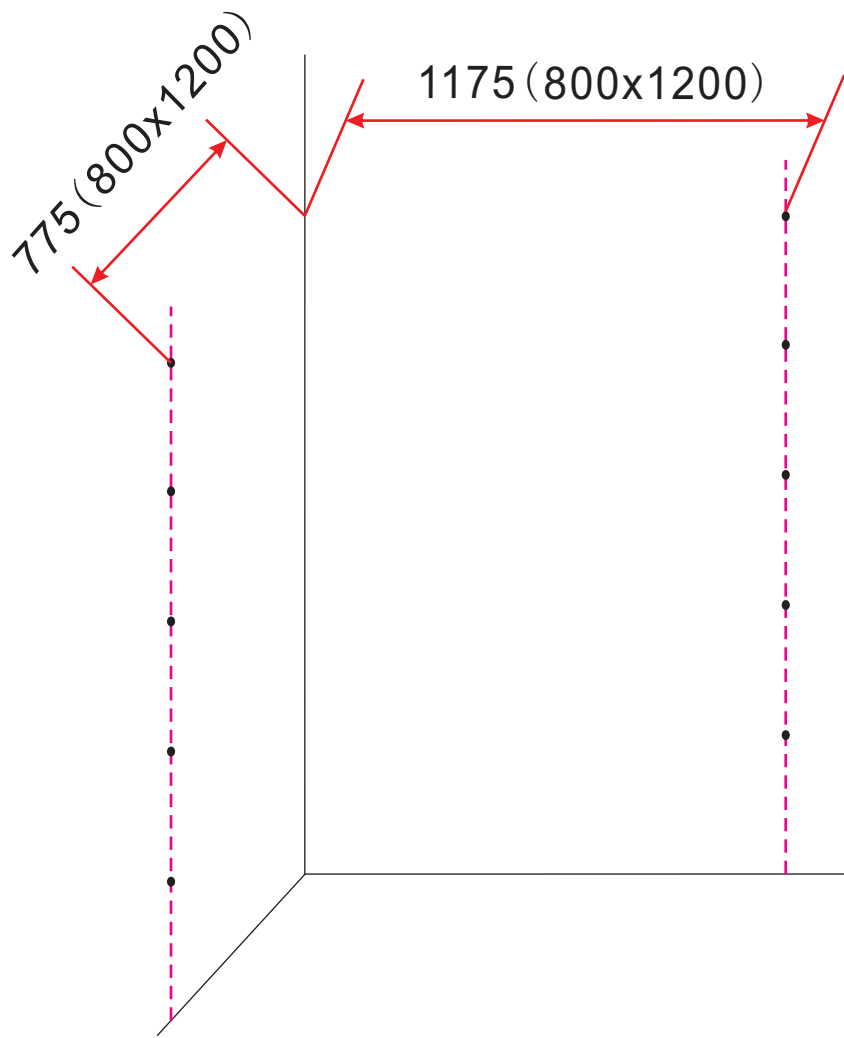

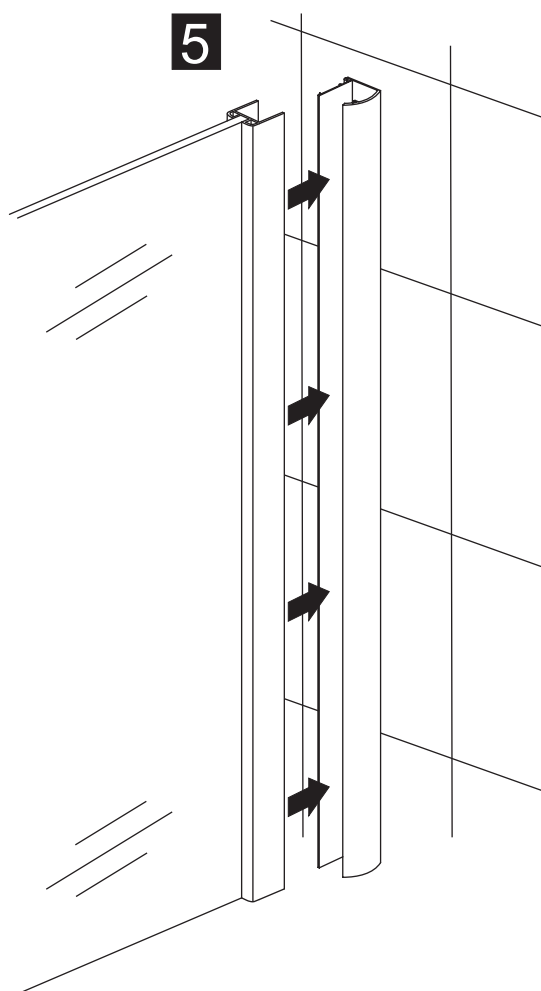
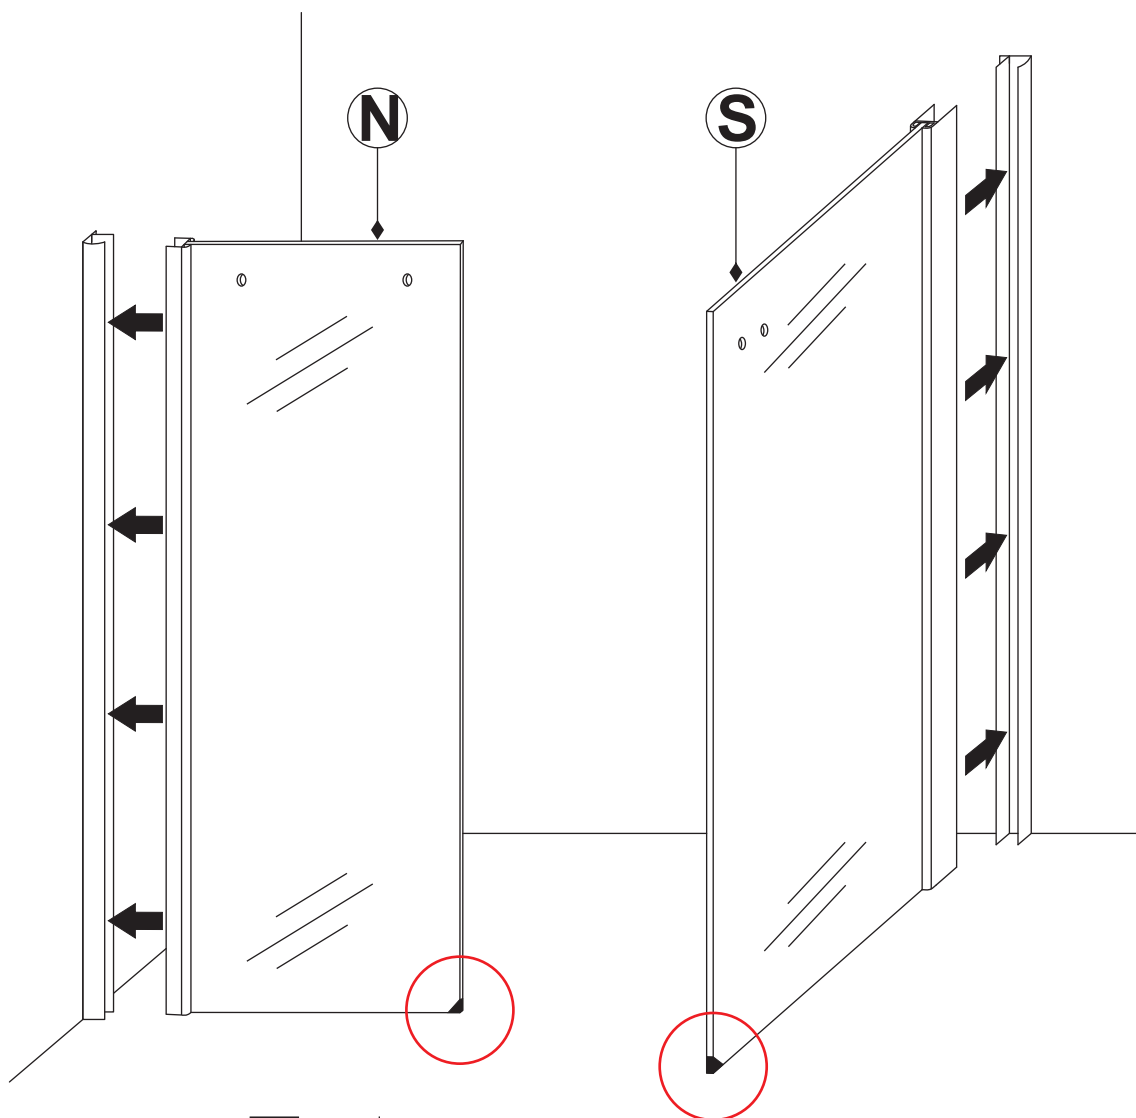


**Verwijder de zwarte
hoekbeschermers
pas als de cabine
helemaal is geïnstalleerd!**

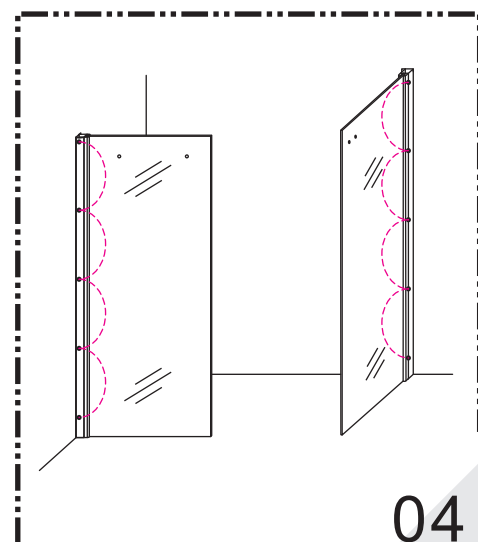


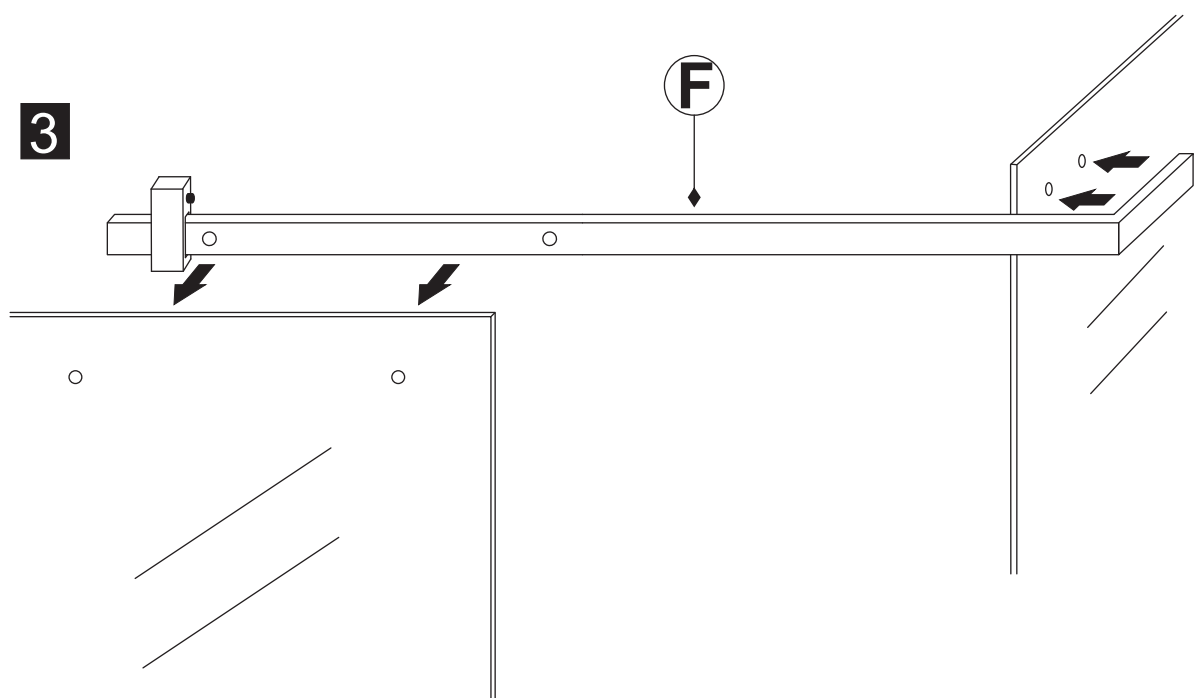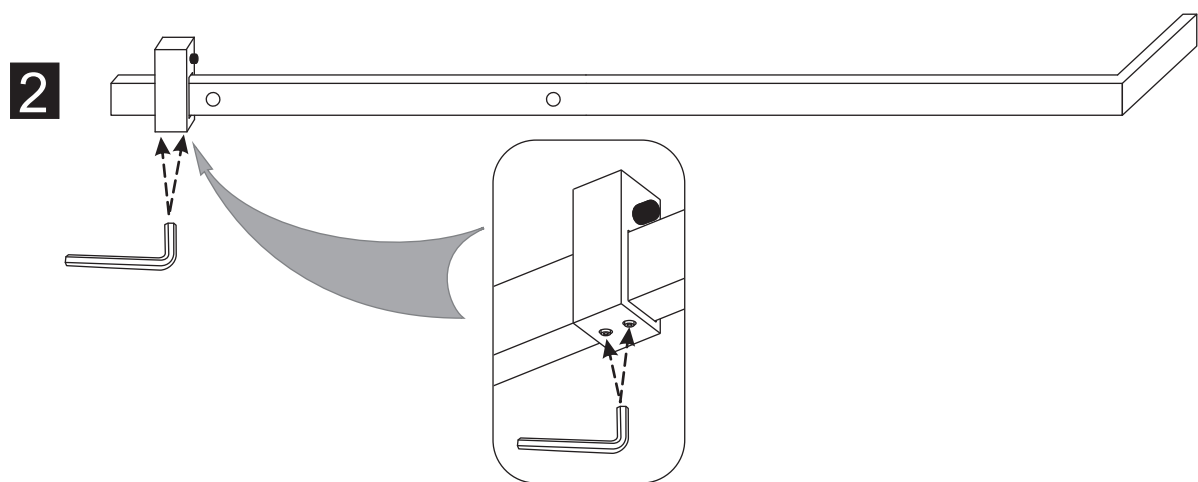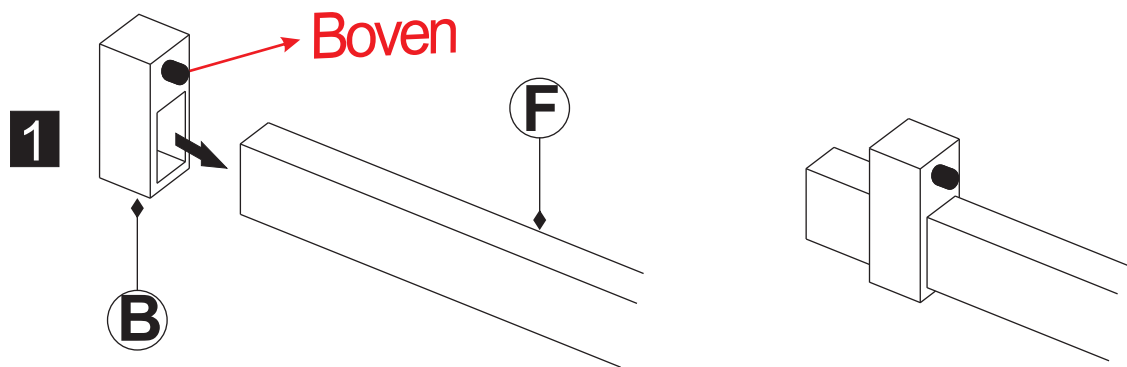


J

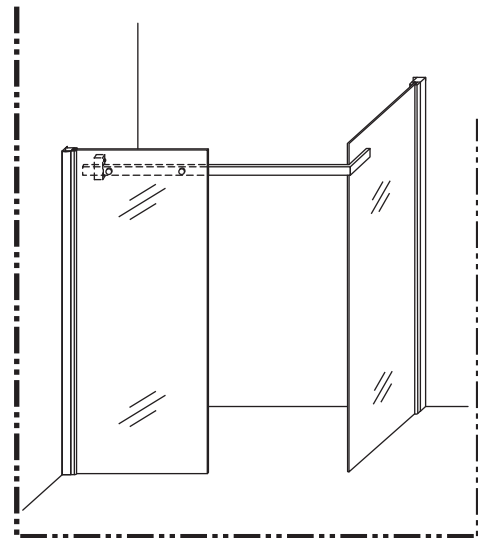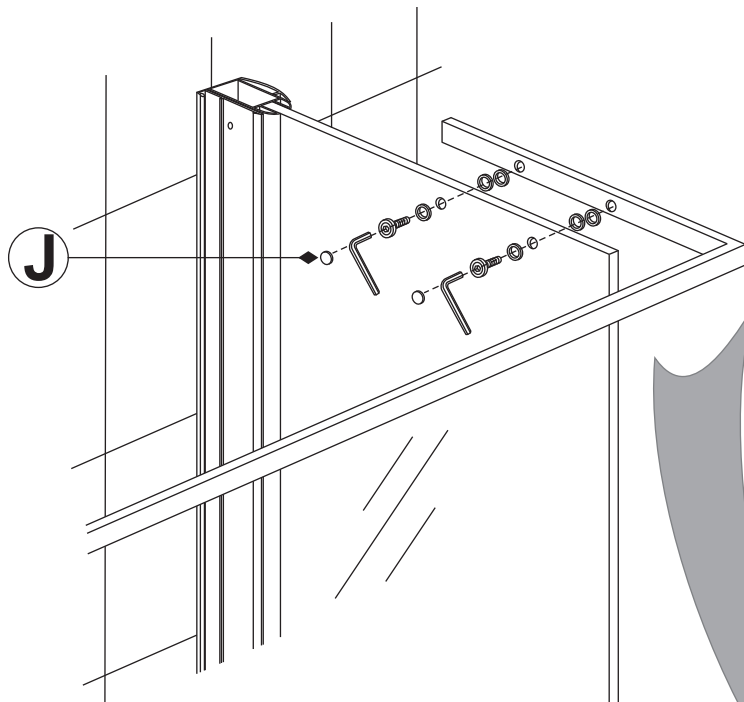


4

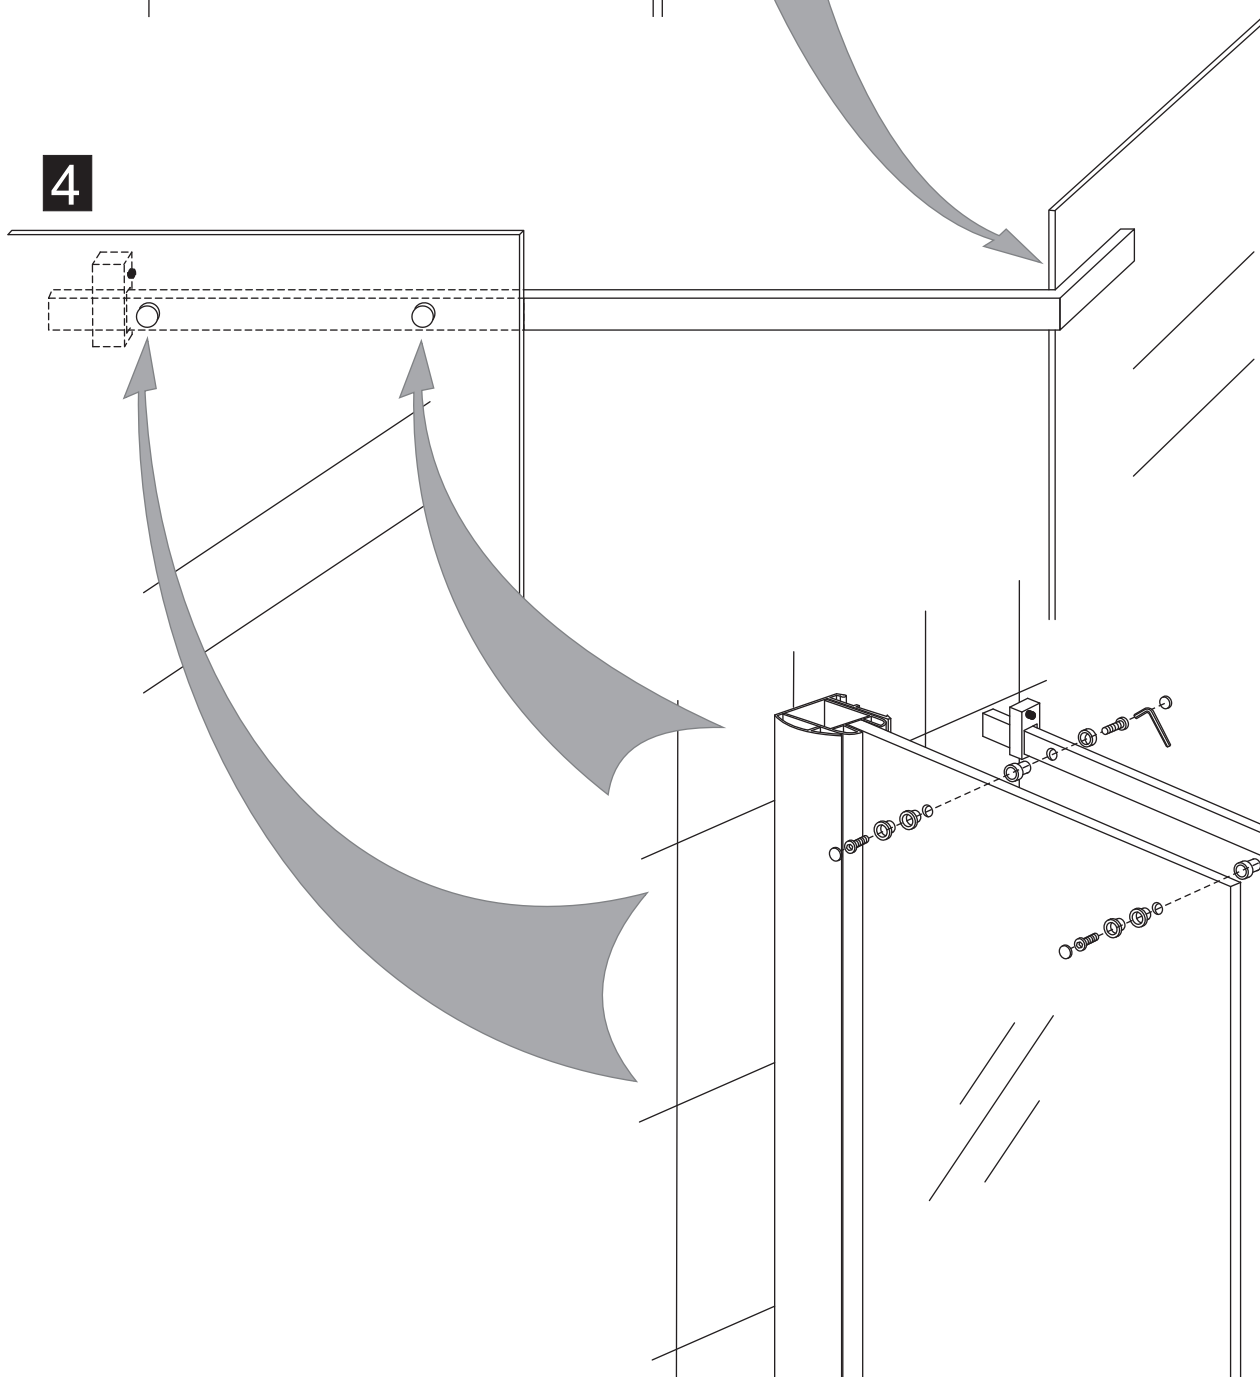



C

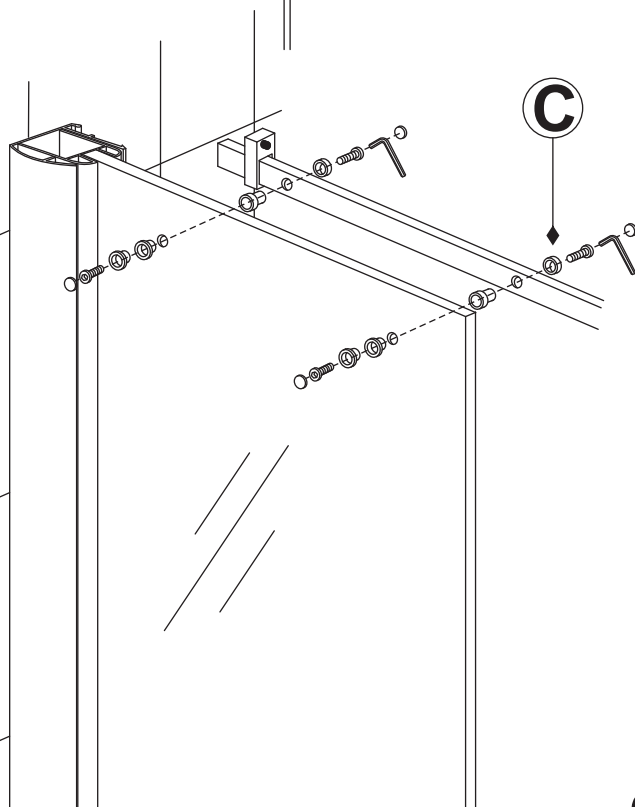


1

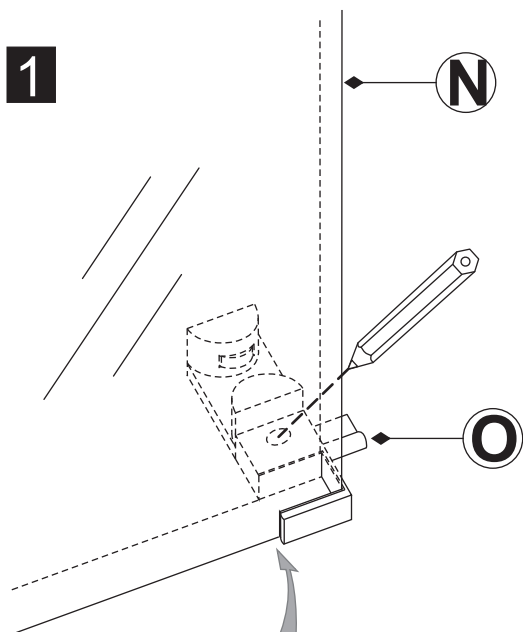


2

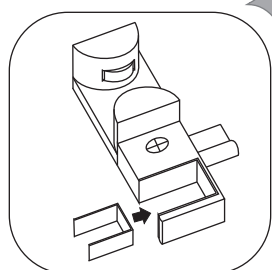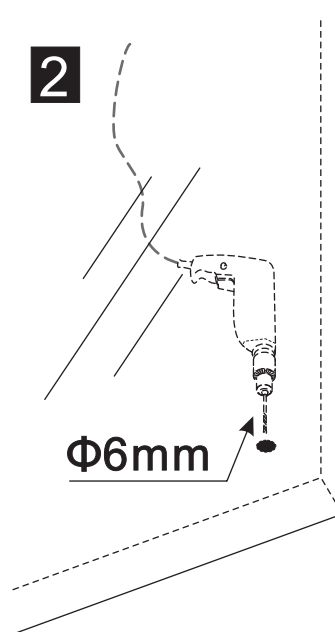


3






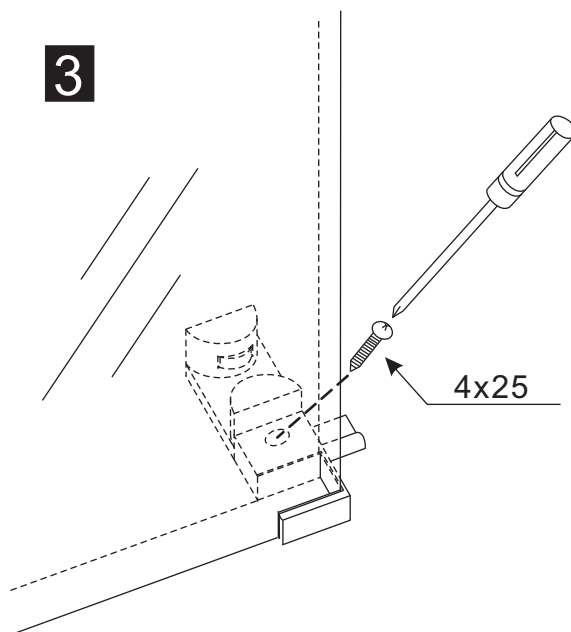




4

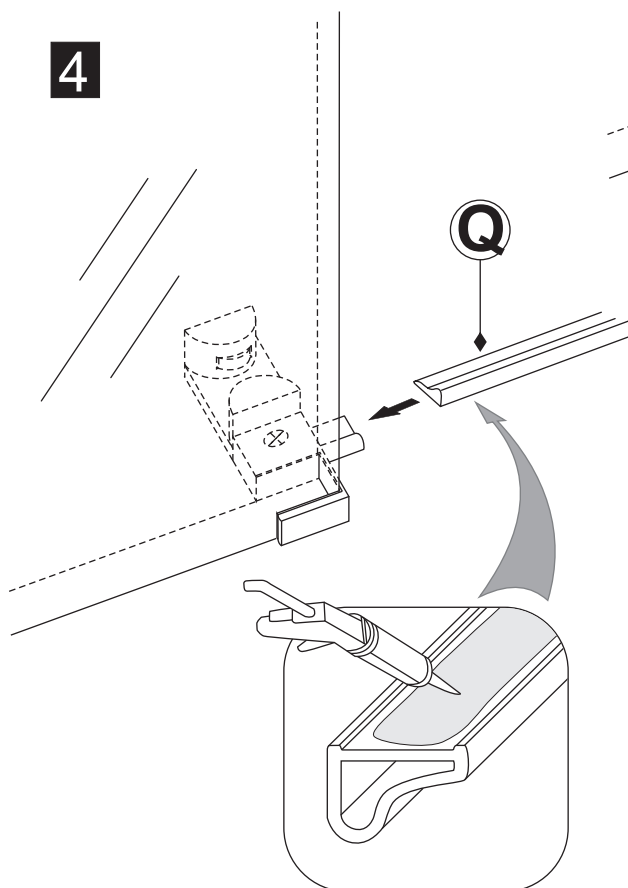




5





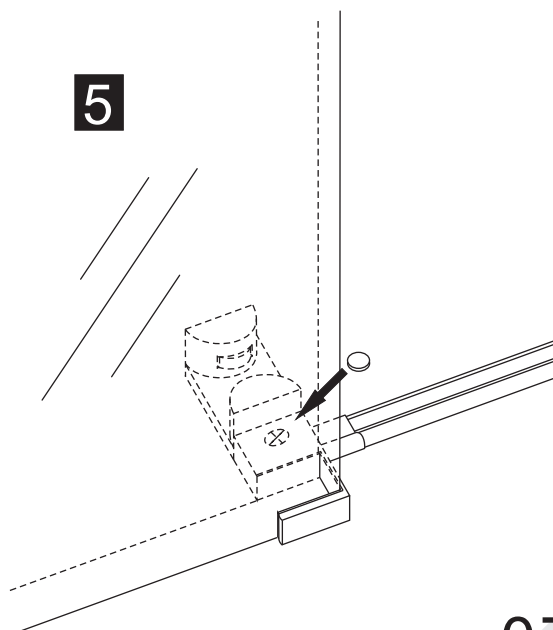


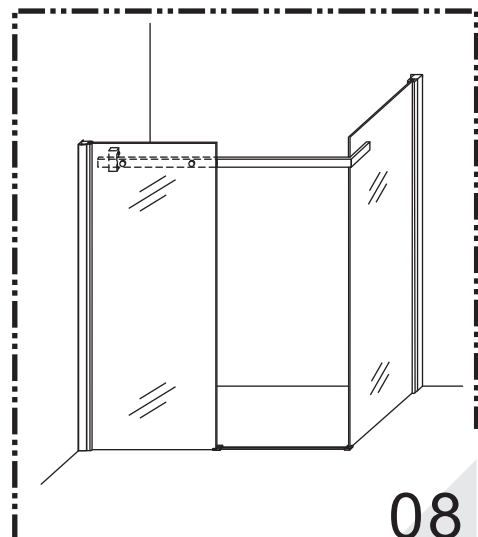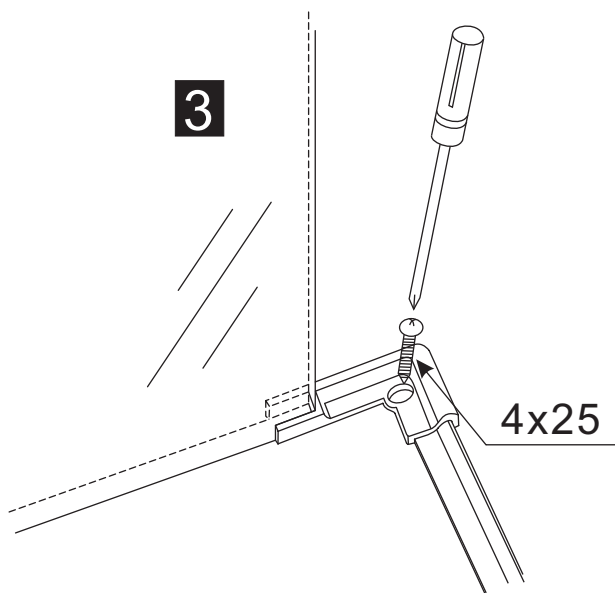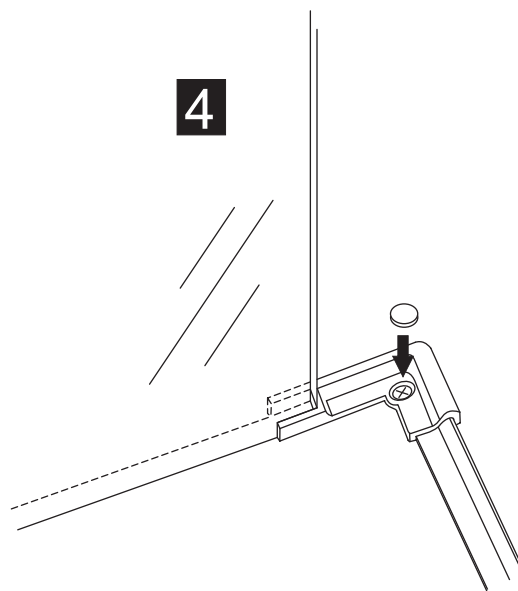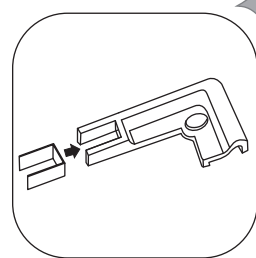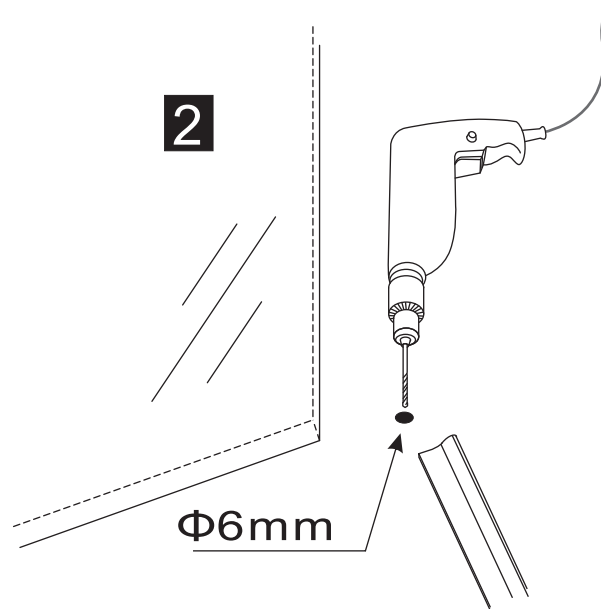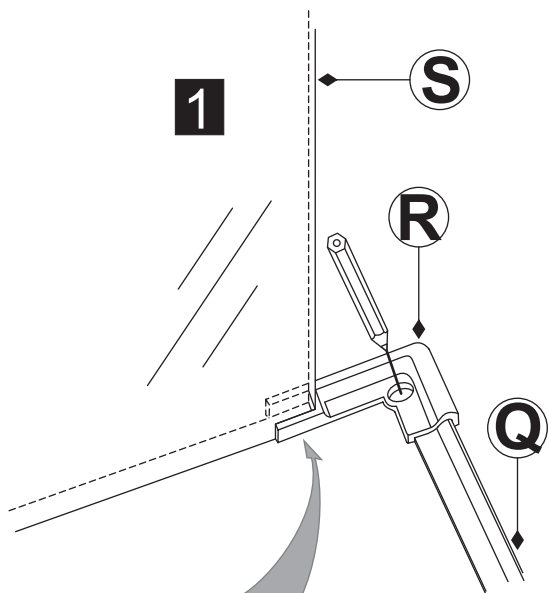


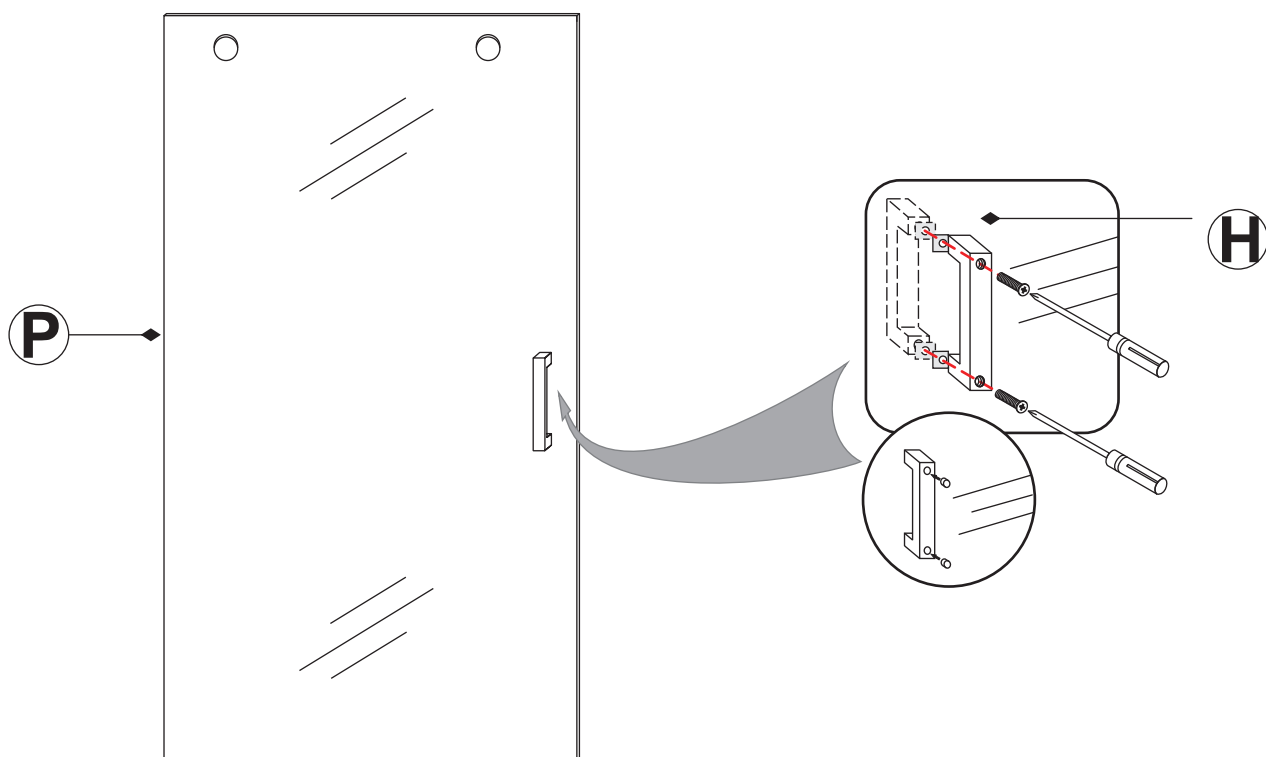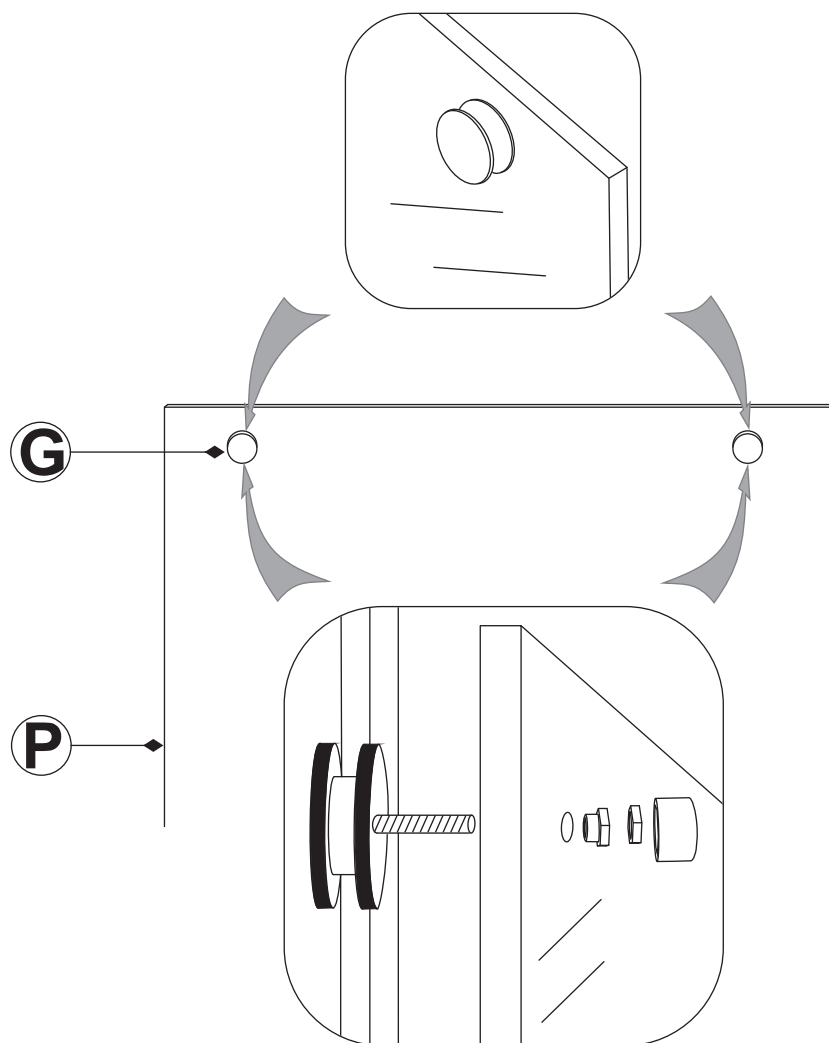

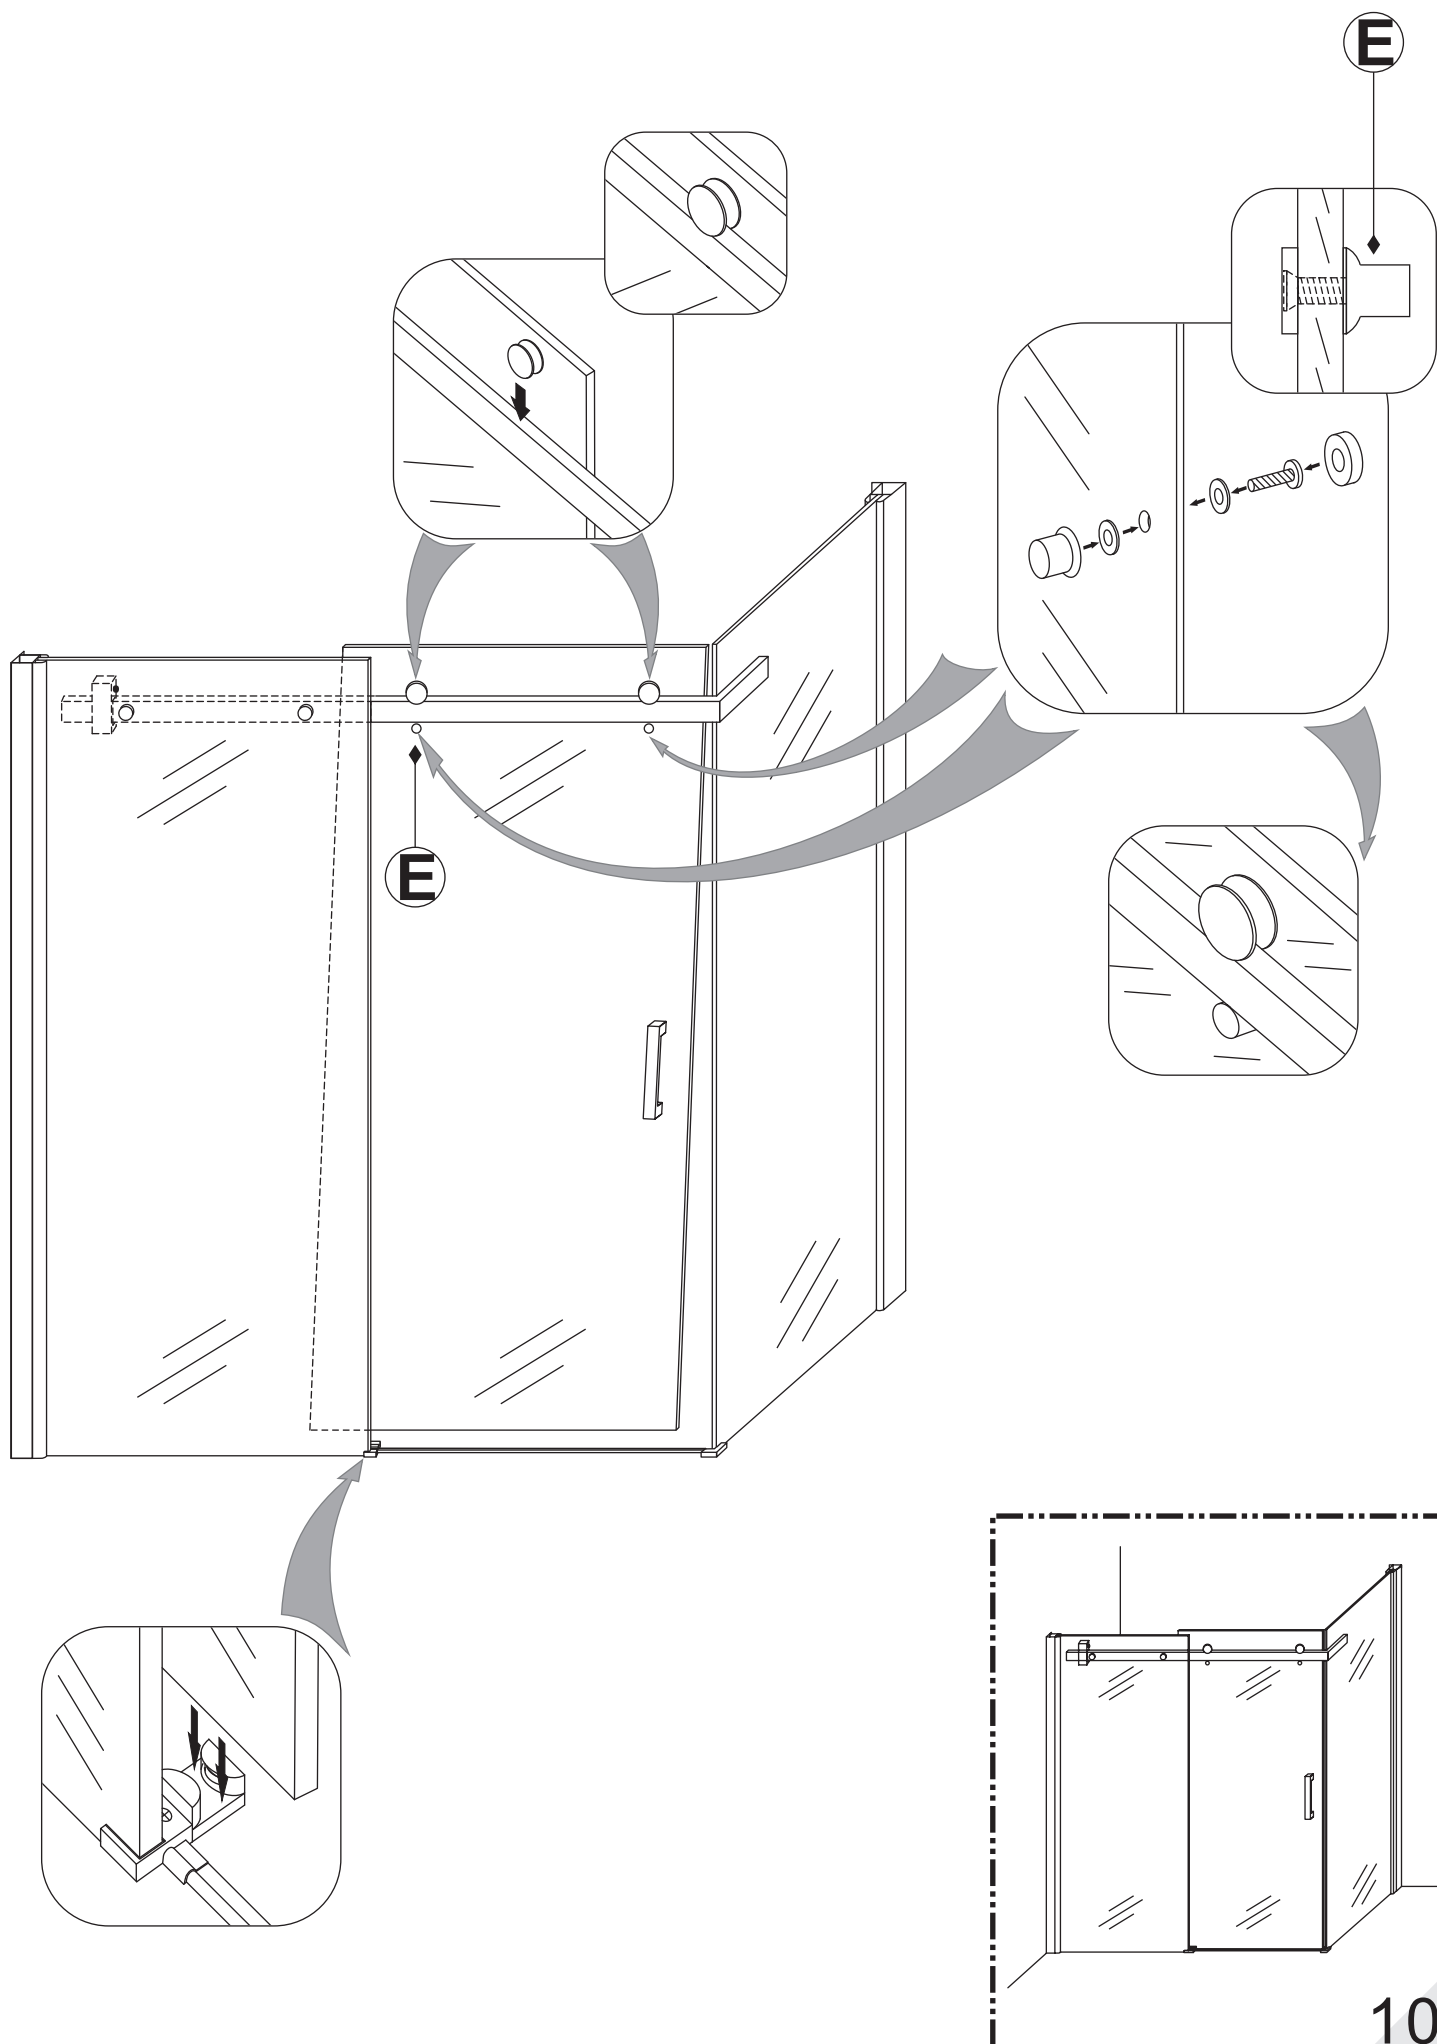

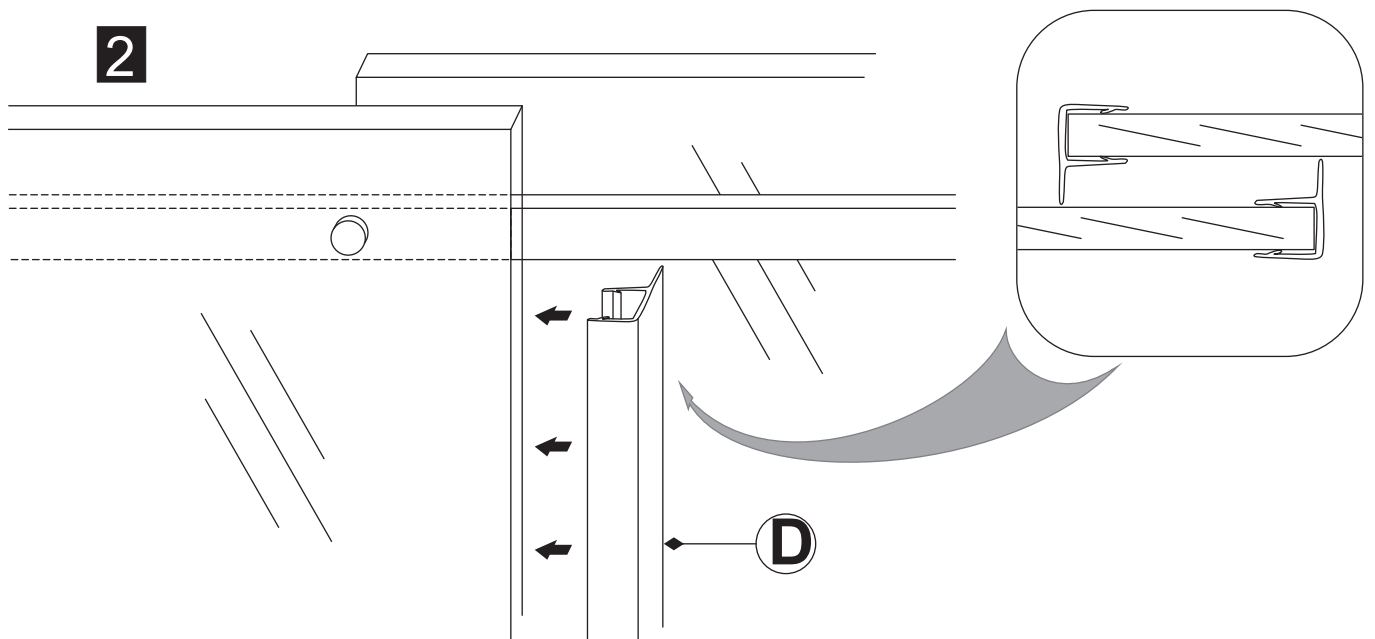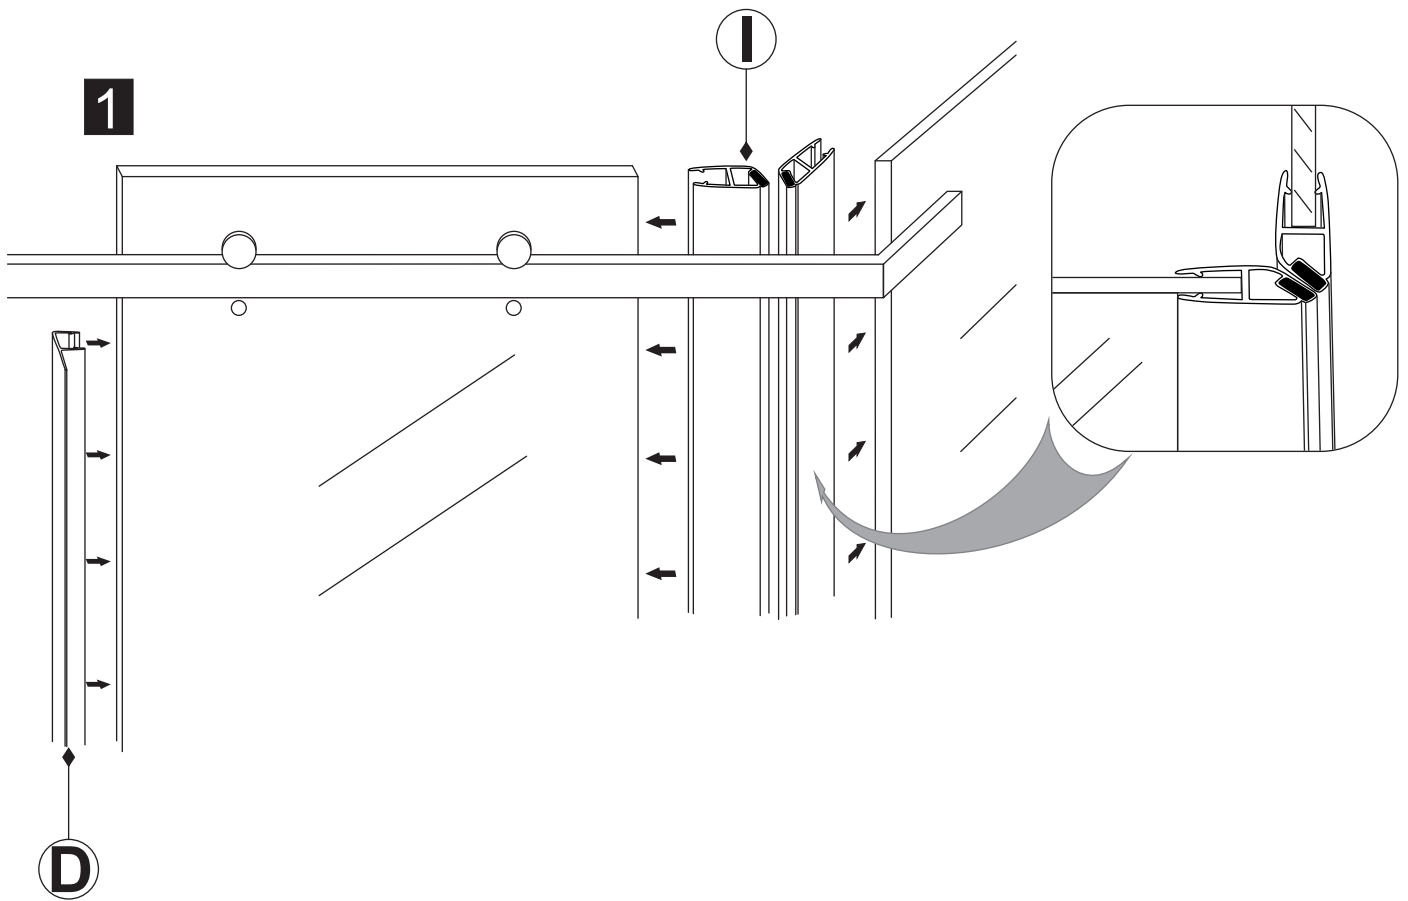

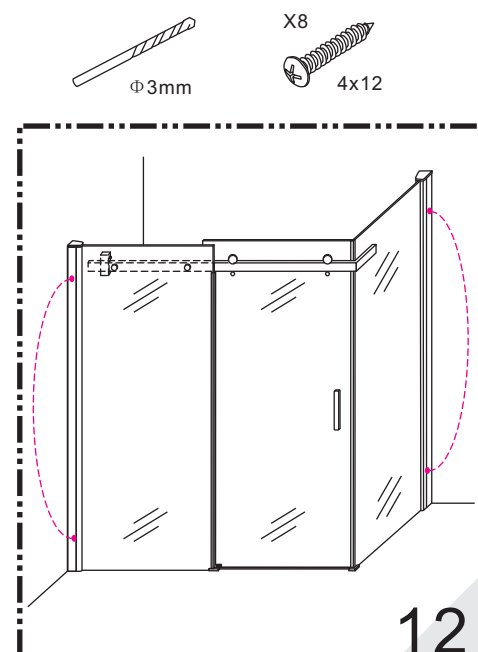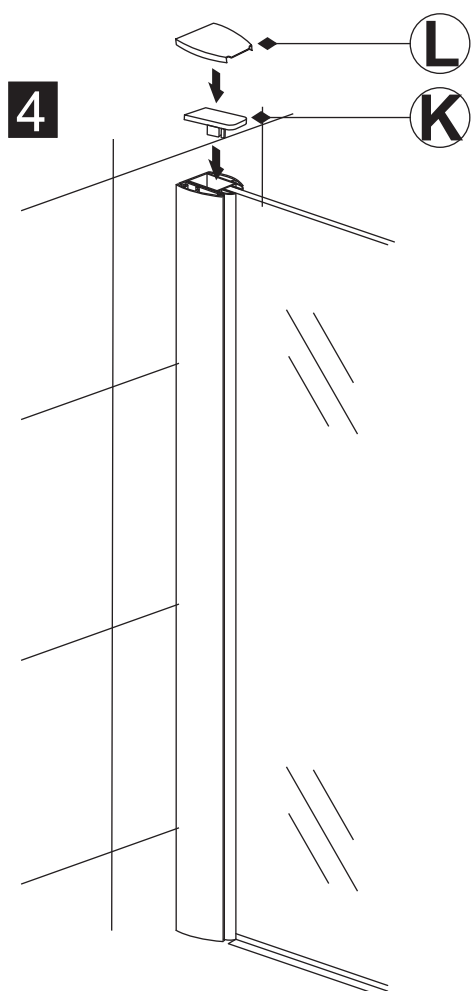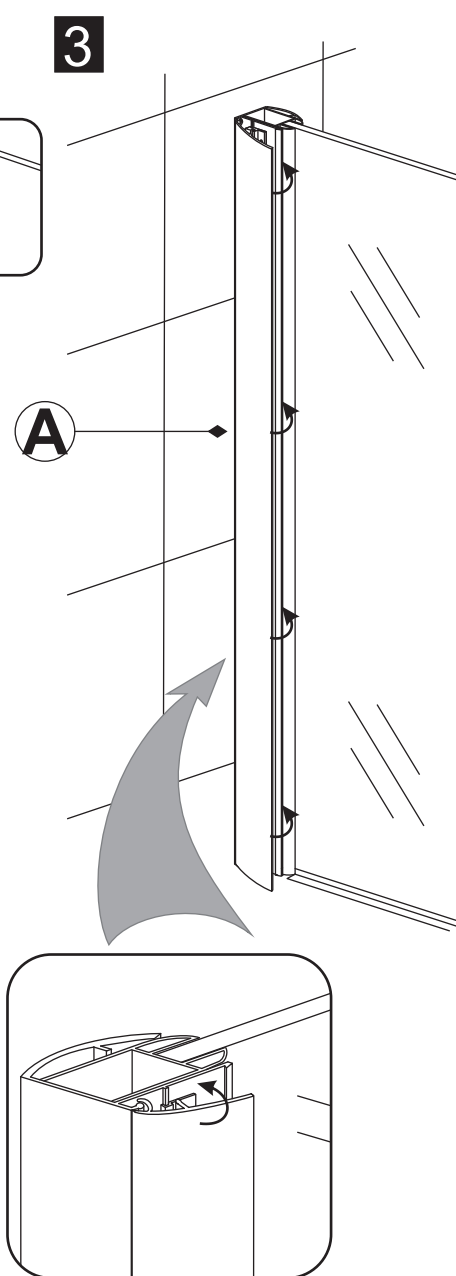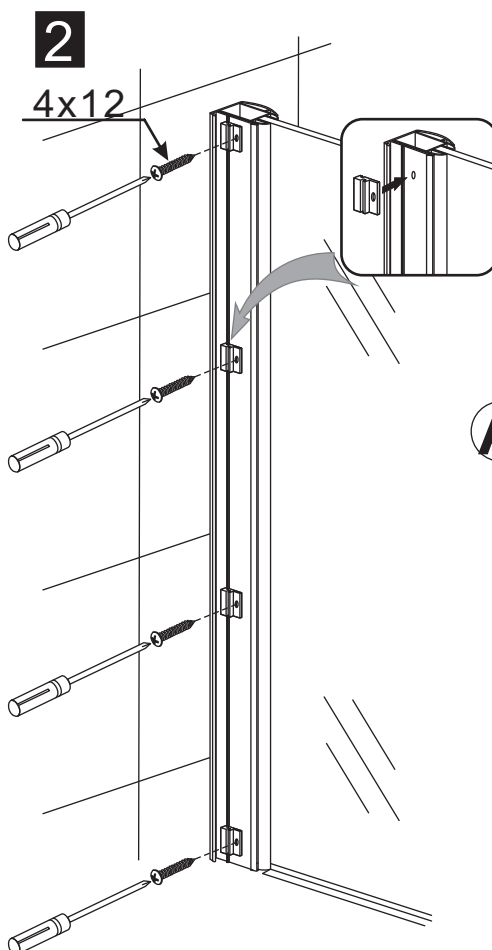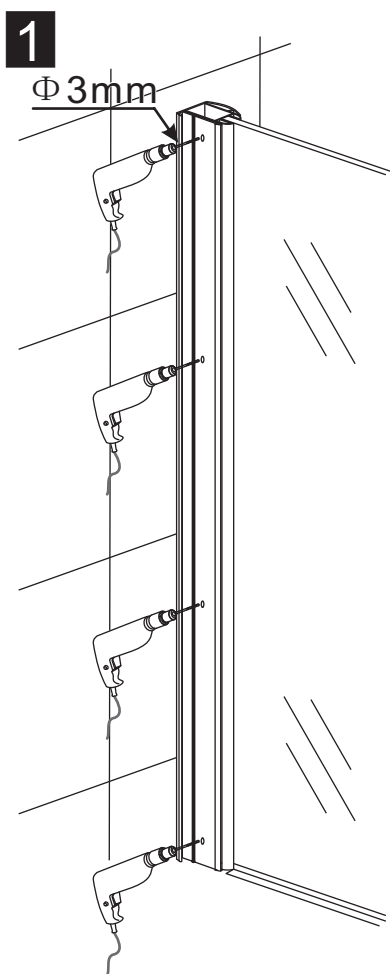

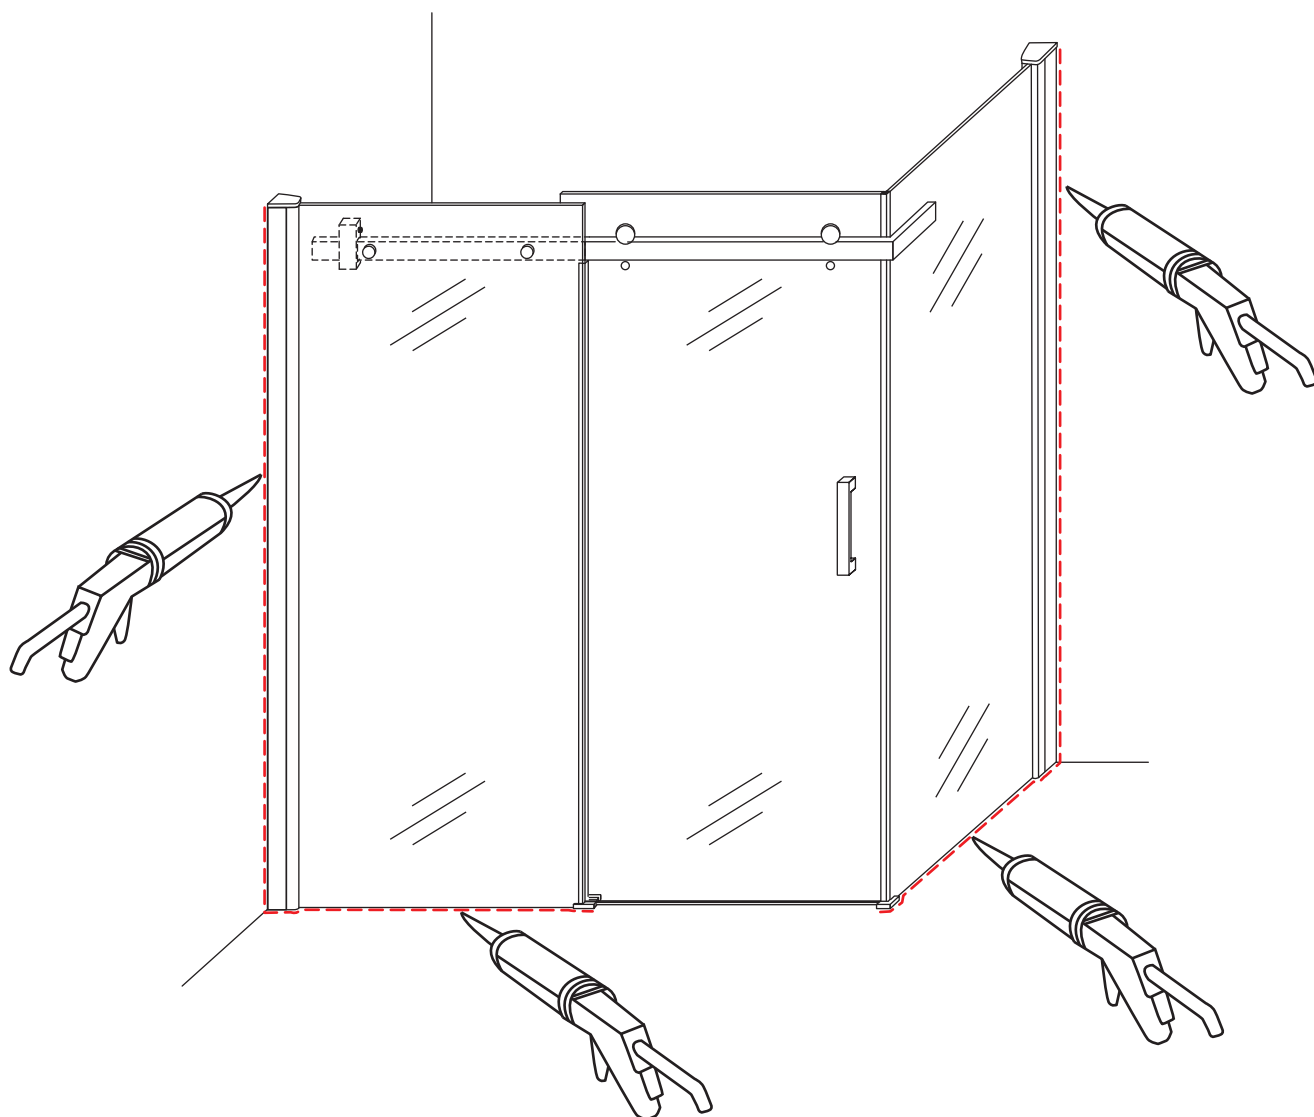

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

