

Handleiding




TOILETKRANEN Installatie

MONTEREN VAN DE NIEUWE KRAAN

Toiletkraan met muurbevestiging *niet inkortbaar*

1. Voor montage eerst de leidingen schoonspoelen om vuil te verwijderen wat schadelijk is voor het binnenwerk van de toiletkraan.
2. Schuif de O-ring met de rozet over de buitendraad van de kraan.
3. Voor u de kraan in de muur aanbrengt, is het belangrijk dat het schroefdraad van Teflon tape voorzien wordt. Nadat dit gebeurd is, kan de kraan zorgvuldig op zijn plaats worden gebracht.
4. Zorg wel tijdens het aandraaien dat de kraan op zijn plaats zit en de O-ring goed afsluit.
5. Wanneer alles gemonteerd zit en aangedraaid, open de hoofdkraan en controleer de aansluitpunten op eventuele lekkages.
6. De kraan is nu klaar voor gebruik.

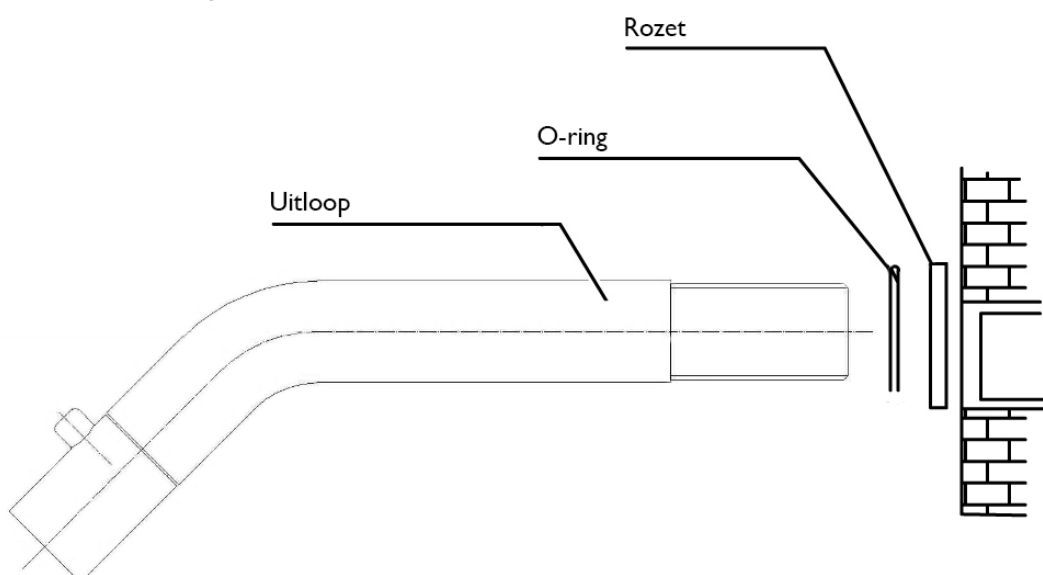

*Het wordt aangeraden deze toiletkraan aan te laten sluiten door een erkend installateur.

**** FABRIEKSGARANTIE: 5 JAAR ****
(garantie uitsluitend op fabrieksfouten)