


Handleiding

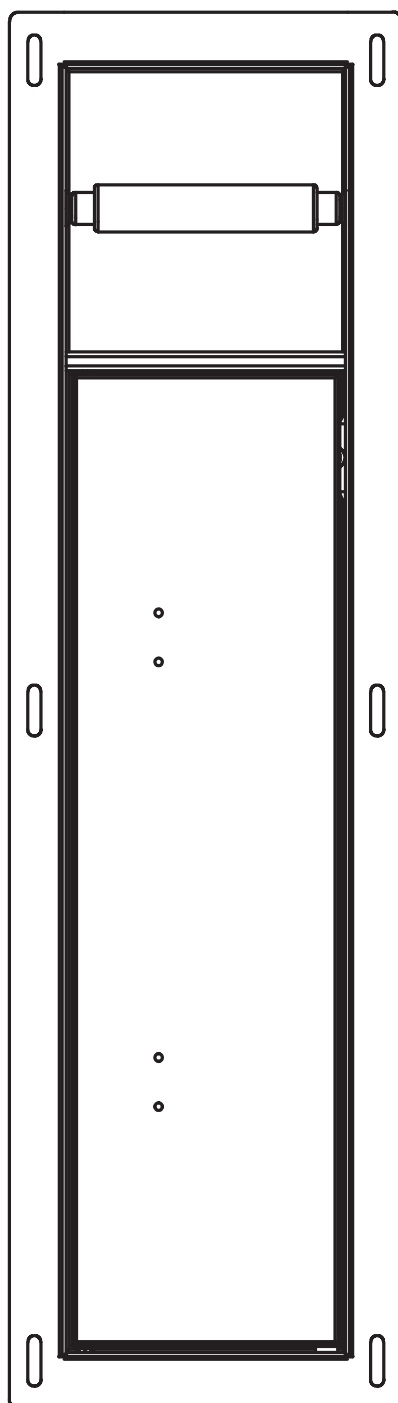

Toiletrol- en borstelhouder inbouw betegelbaar




LET OP: let bij het installeren van dit product op voor het oppervlak van de onderdelen. De zwarte afwerking is erg krasgevoelig. Als er gereedschap moet worden gebruikt bij de installatie, zorg dan voor enige bescherming op deze onderdelen voor het behoud van de zwarte afwerking.


Handleiding





Bepaal vooraf uw keuze van de gewenste draairichting van de deur.
Volg hierna de volgende stappen.

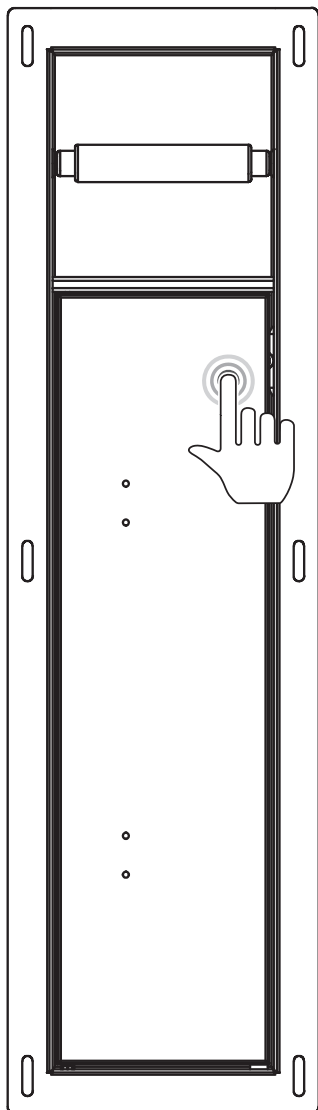

Links

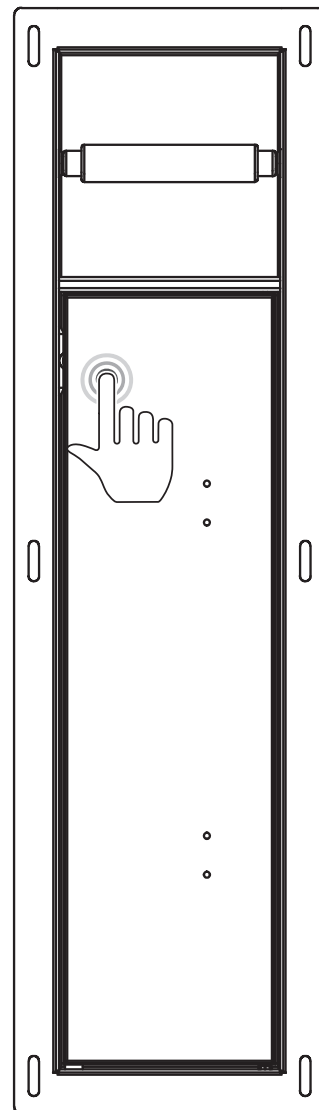


Rechts

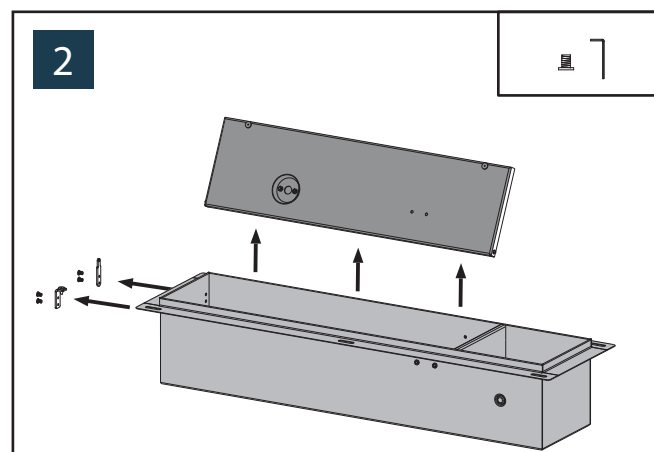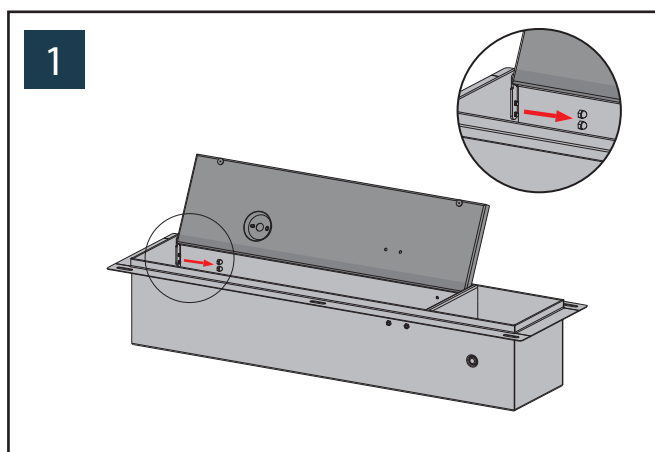


Handleiding




3

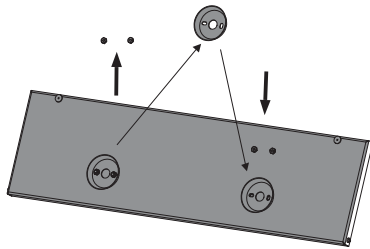


4

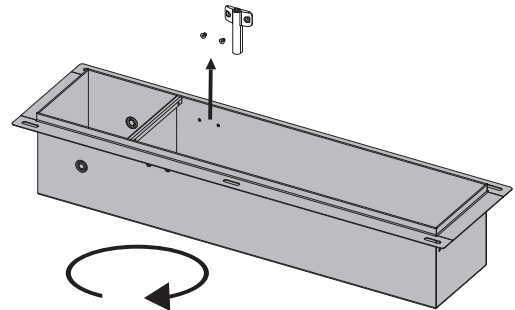


5

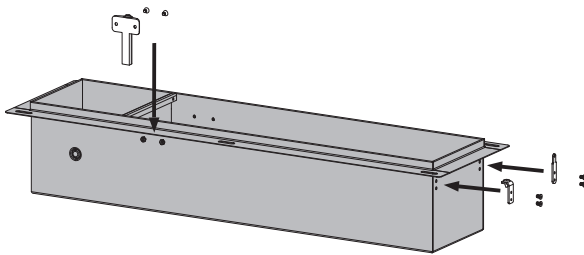

6

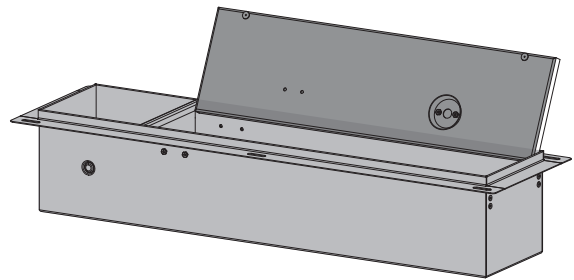


7

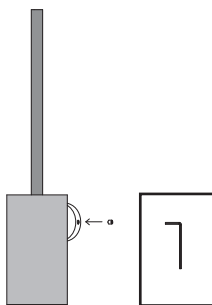


Handleiding




Installatie

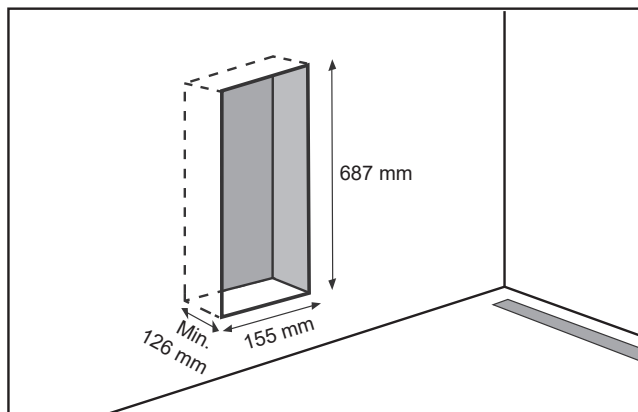


- 1** Voorzie een uitsparing in de (voorzet)muur met afmetingen zoals hierboven aangegeven.

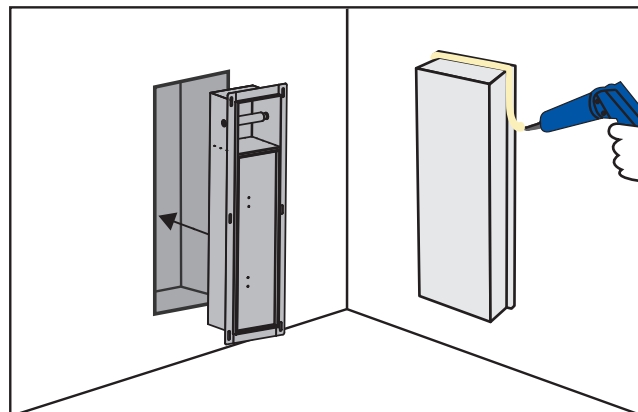


- 2** Breng siliconenkit aan op de achterzijde van de flens en plaats deze in de muur. Deze goed aandrukken en (tijdelijk) fixeren met RVS nagels/schroeven.

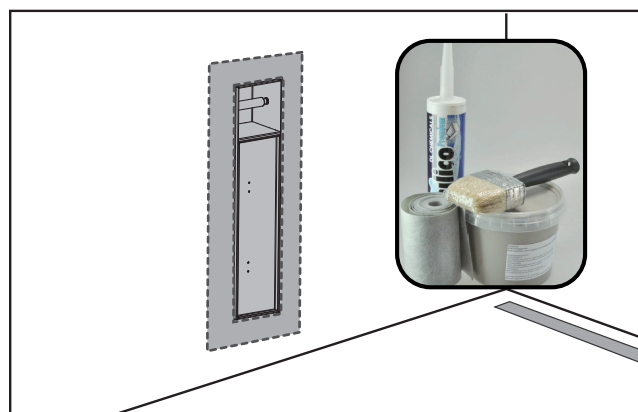


- 3** Om de inbouwbox waterdicht aan te sluiten adviseren wij om onze speciale afdichtingskit voor inbouwboxen te gebruiken. Deze dient apart besteld te worden. (artikelnummer: 33.4149)

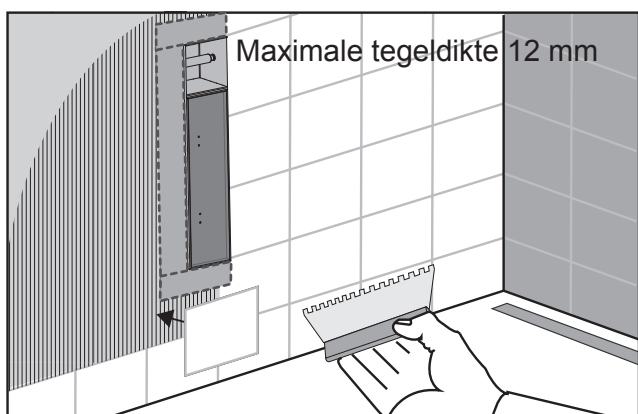

- 4** Betegel de wand rondom de inbouwbox ca. 2 mm vrij van de opstaande flens.

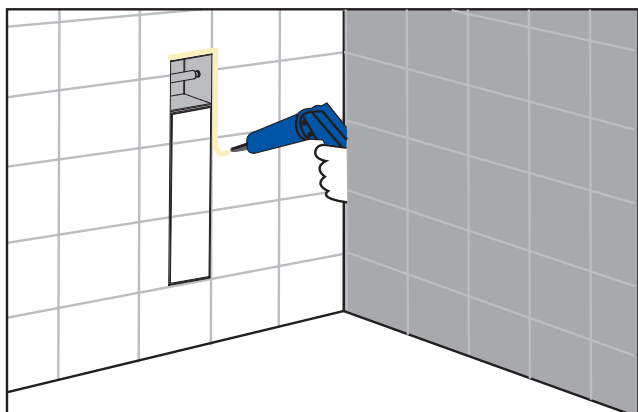

- 5** Breng na het tegelen siliconenkit aan tussen de openstaande flens en tegelwerk.

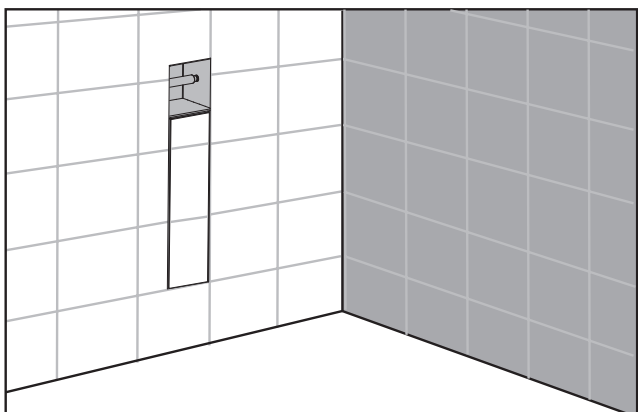

- 6** De inbouwnis is na uithardingstijd kit (ca. 24 uur) klaar voor gebruik.