


Handleiding

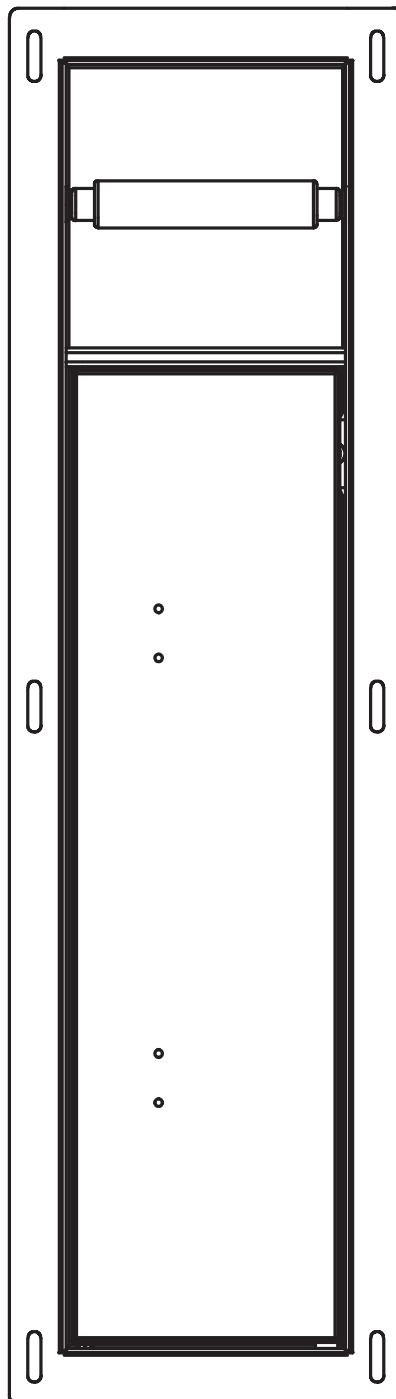

Toiletrol- en borstelhouder inbouw betegelbaar




LET OP: het is mogelijk dat het product op termijn onder invloed van UV-licht vergeelt. Daarom is het product voorzien van een hoogwaardige poedercoating waarvan een anti-vergeling is toegevoegd in de deklaag. Deze coating stelt het vergelen uit, maar sluit het niet uit. Plaats daarom het product nooit direct naast een venster of direct in zonlicht.


Handleiding





Bepaal vooraf uw keuze van de gewenste draairichting van de deur.
Volg hierna de volgende stappen.

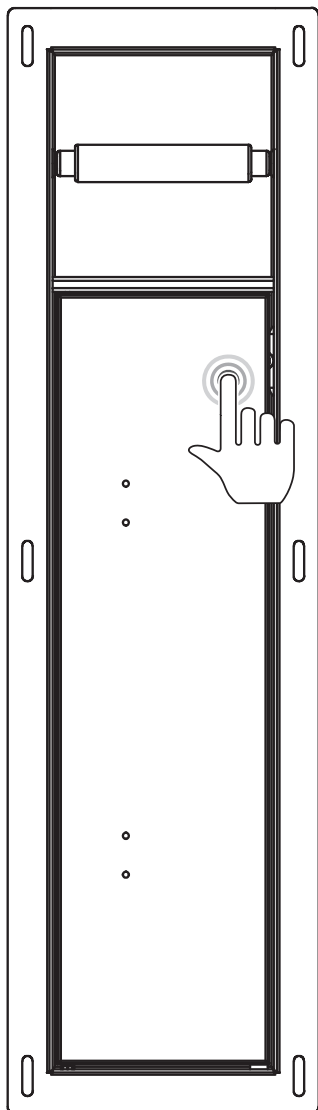

Links

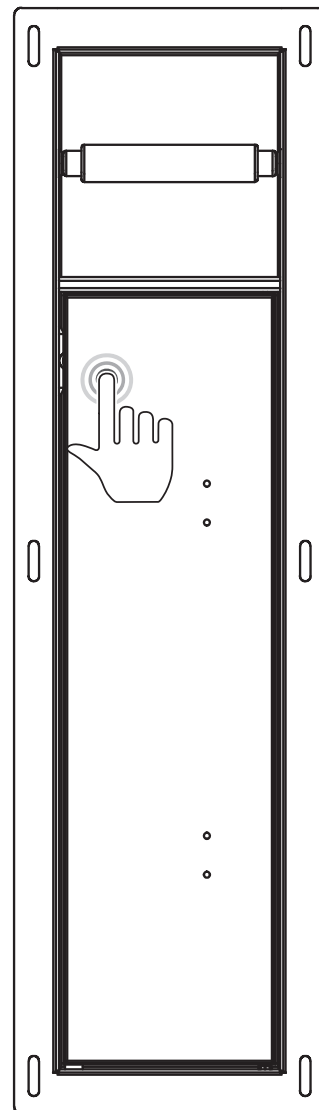


Rechts

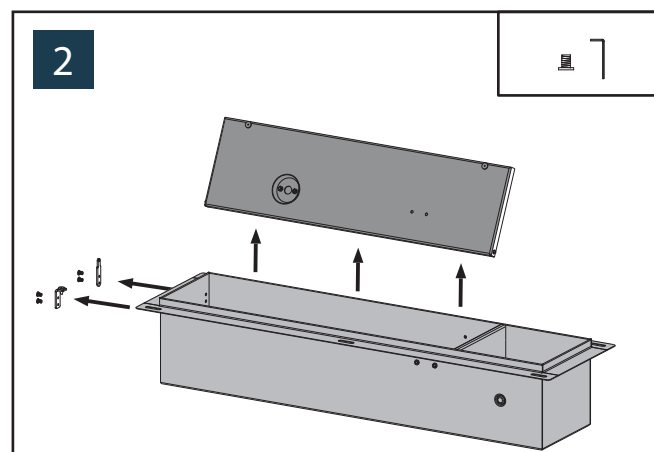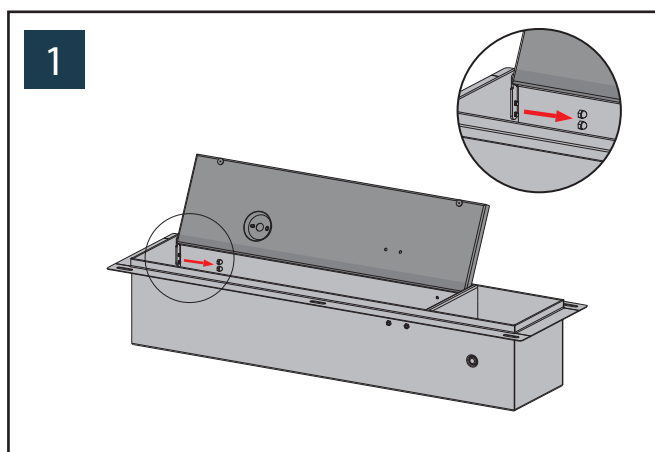


Handleiding




3

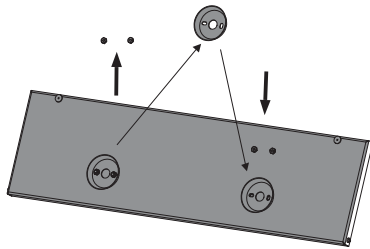


4

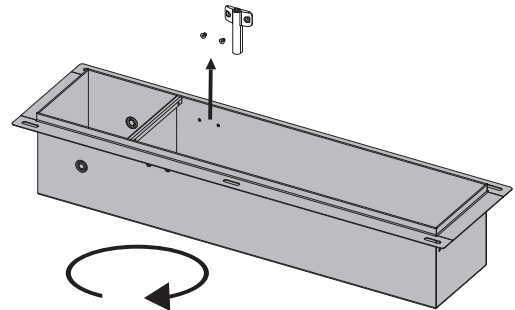


5

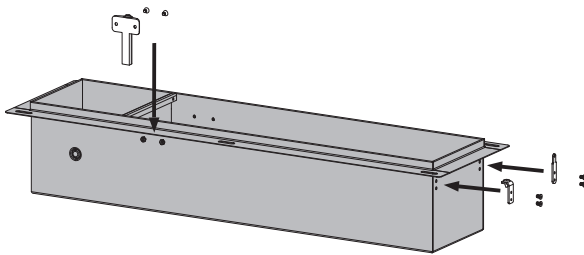

6

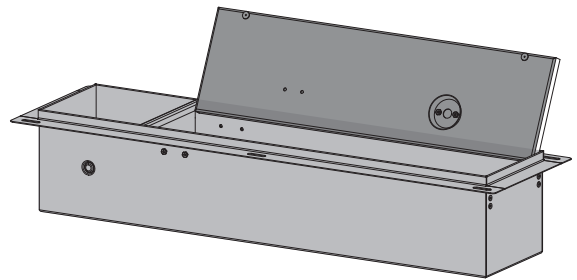


7

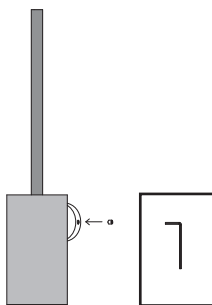


Handleiding




Installatie

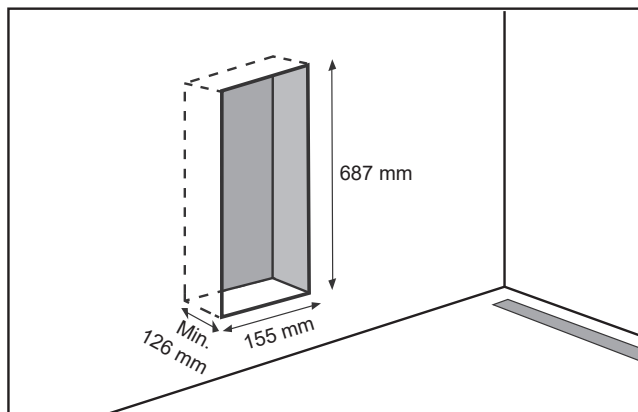


- 1** Voorzie een uitsparing in de (voorzet)muur met afmetingen zoals hierboven aangegeven.

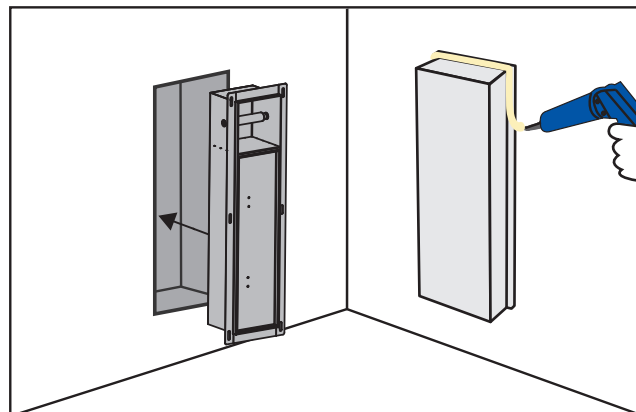


- 2** Breng siliconenkit aan op de achterzijde van de flens en plaats deze in de muur. Deze goed aandrukken en (tijdelijk) fixeren met RVS nagels/schroeven.

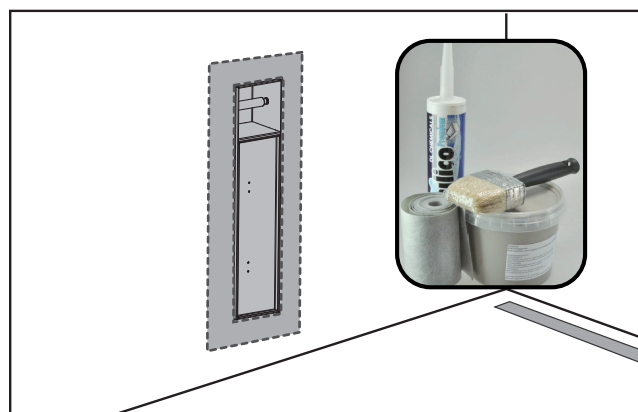


- 3** Om de inbouwbox waterdicht aan te sluiten adviseren wij om onze speciale afdichtingskit voor inbouwboxen te gebruiken. Deze dient apart besteld te worden. (artikelnummer: 33.4149)

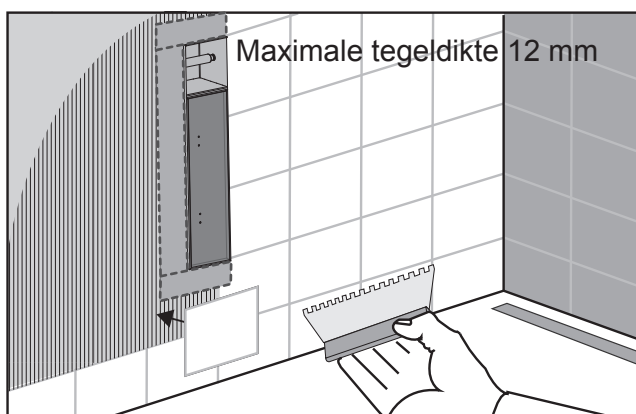

- 4** Betegel de wand rondom de inbouwbox ca. 2 mm vrij van de opstaande flens.

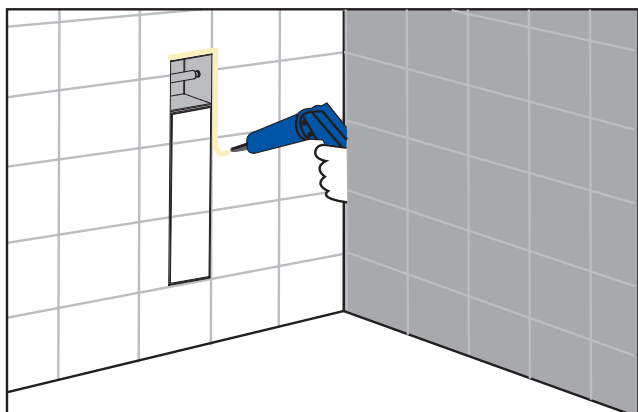

- 5** Breng na het tegelen siliconenkit aan tussen de openstaande flens en tegelwerk.

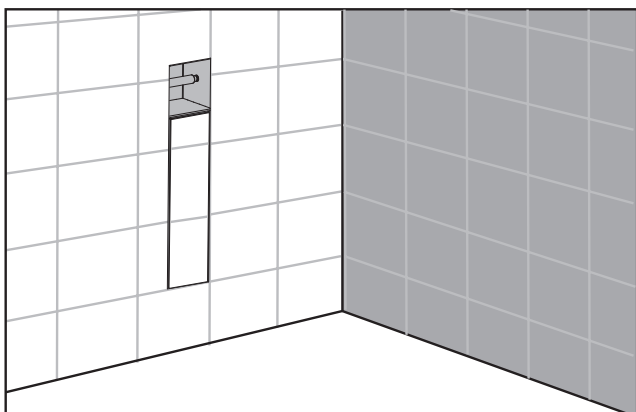

- 6** De inbouwnis is na uithardingstijd kit (ca. 24 uur) klaar voor gebruik.