




Handleiding



Douchegoot met tegelrooster en flens

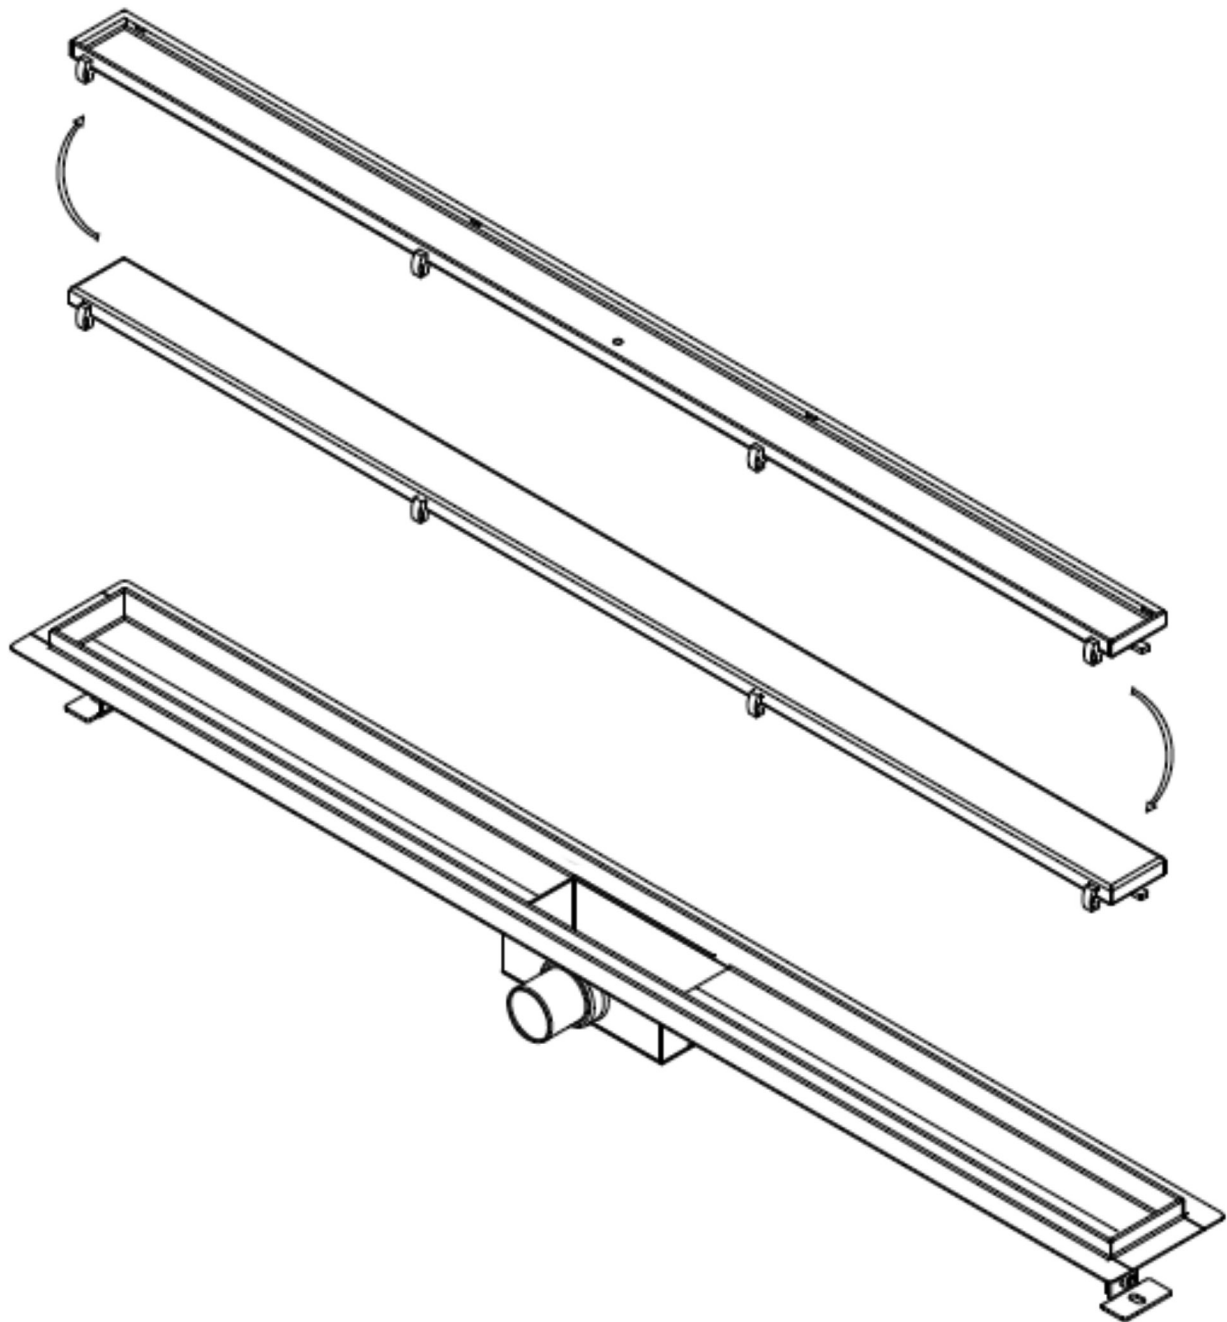

Handleiding

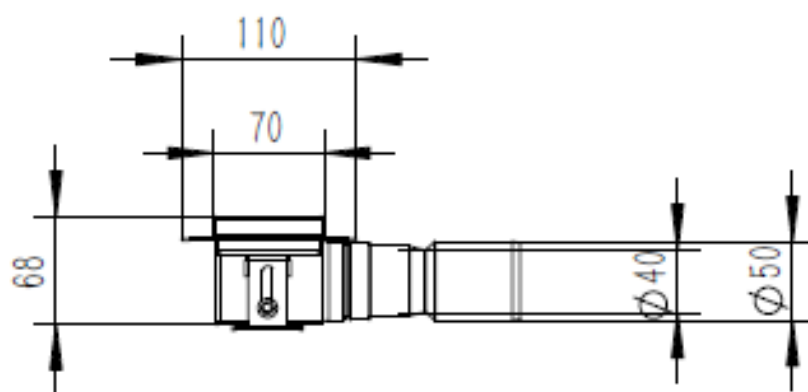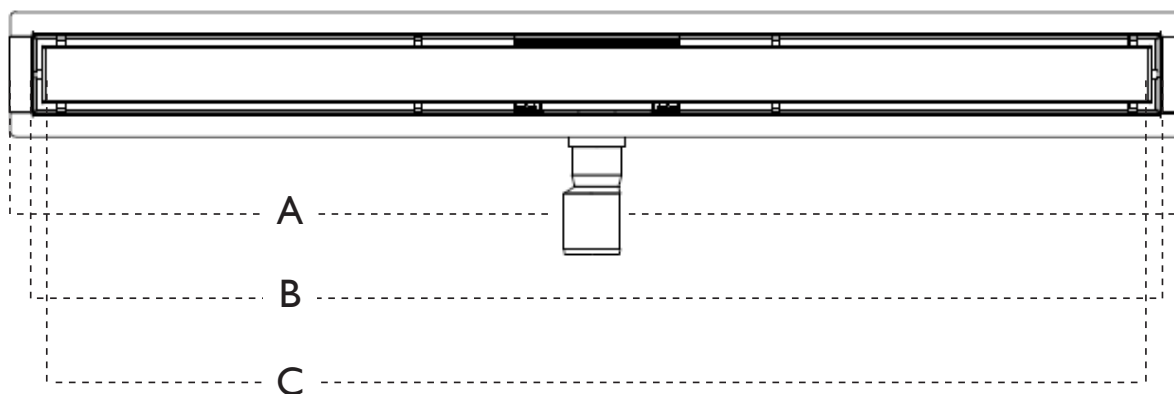

Afmeting (CM)	A	B	C
50 x 7	54	50	48,3
60 x 7	64	60	58,3
70 x 7	74	70	68,3
80 x 7	84	80	78,3
90 x 7	94	90	88,3
100 x 7	104	100	98,3
110 x 7	114	110	108,3
120 x 7	124	120	118,3

Handleiding



Benodigd gereedschap:

Waterpas

Afplaktape

Steeksleutel

PVC-lijm

Ontvetmiddel

Kit voor douchegoten

Transparante sanitairkit

Geleverde onderdelen:

A: Verloopmof

B: Stelpoten

C: Douchegoot


D: Kimband

E: Sifon

F: Haarfilter

G: Tegelhoest

H: Afstandhouders

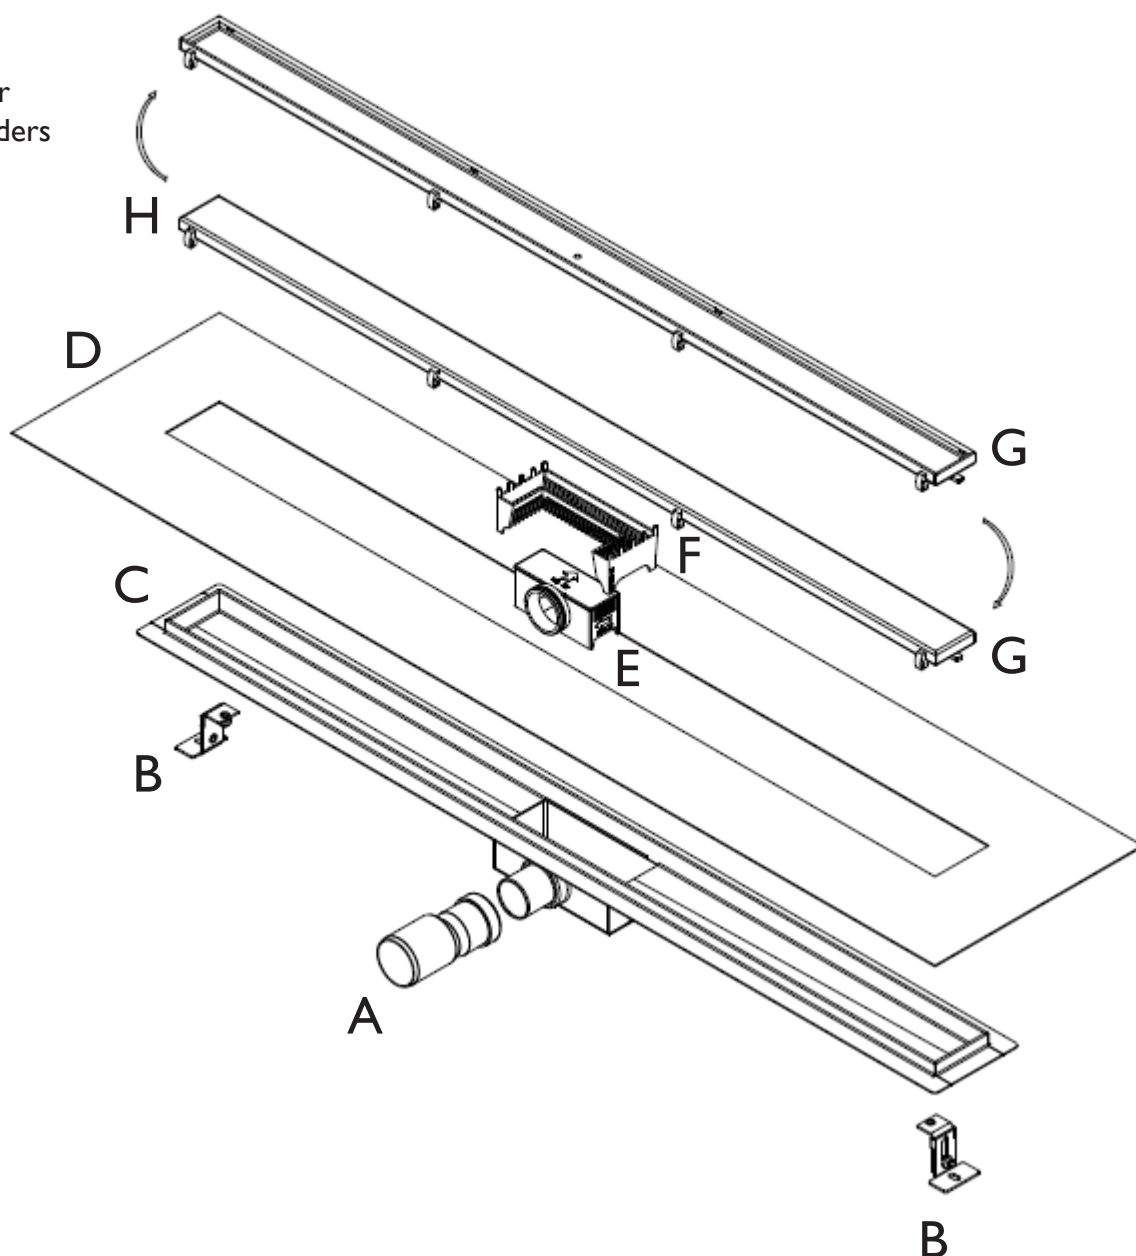



Installatie douchegoot

De douchegoot kan zowel in nieuwe als bestaande situaties worden gemonteerd. In de vloer moet voldoende ruimte worden gemaakt zodat de douchegoot, afvoer en leidingen op de juiste manier gemonteerd kunnen worden zodat dat er niet teveel spanning op de verloopmof komt te staan.


Controleer daarom vooraf nauwkeurig, nadat u de locatie van de douchegoot bepaald hebt, of deze ruimte beschikbaar is. Houdt rekening met de meegeleverde verloopmof.

Stap 1: Introductie

Voordat de douchegoot geïnstalleerd kan worden, dient u het rooster te verwijderen om beschadigingen te voorkomen. Indien gewenst kan de rand van de douchegoot aan de bovenzijde met tape worden afgeplakt ter bescherming.


Stap 2: Stelpoten installeren

Schuif beide stelpoten onder de douchegoot en draai deze vast met een steeksleutel. De hoogte is met ongeveer 2 cm te stellen met een minimale hoogte van 7.1 cm. Houd met het bepalen van de hoogte van de douchegoot rekening met de dikte van de tegels. Bij het tegelwerk dient er rekening gehouden te worden met het afschot van de douchevloer in de richting van de goot. De tegels dienen minimaal 1 mm hoger te liggen dan de douchegoot zodat het water wegloopt en dat er geen plas water blijft staan.

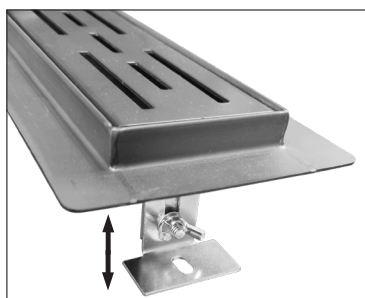

Stap 3: Positie bepalen

Overleg met de tegelzetter voor de juiste positie i.v.m. het afschot.

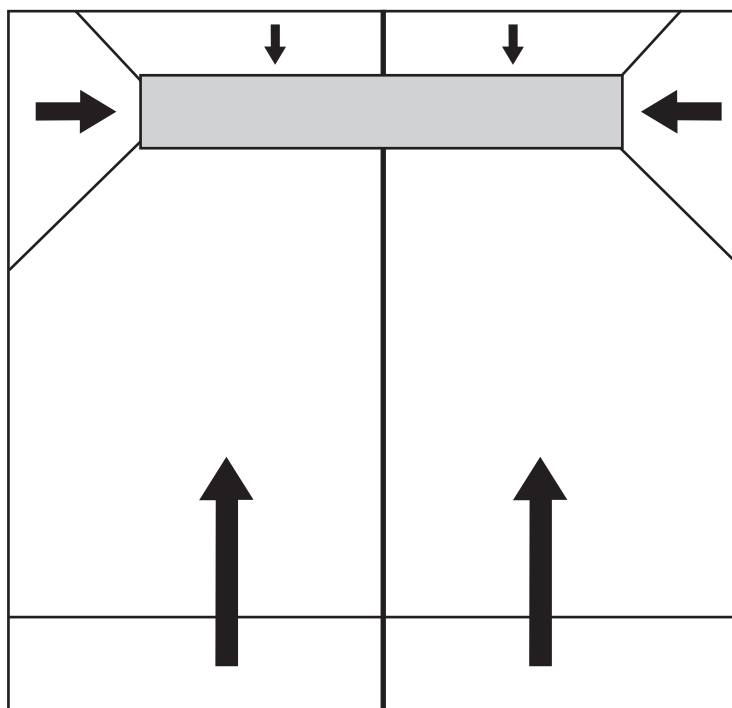


Handleiding



Stap 4: Afvoer aansluiten

Wanneer de douchegoot waterpas staat, kan de afvoer gemonteerd worden. Gebruik hiervoor de meegeleverde verloopmof. Schuif de kant van de verloopmof met een diameter van 40 mm zo ver mogelijk over de afvoerpijp van de douchegoot. De rubberen ring in verloopmof die over de afvoer van de douchegoot komt, zorgt voor een waterdichte afsluiting.

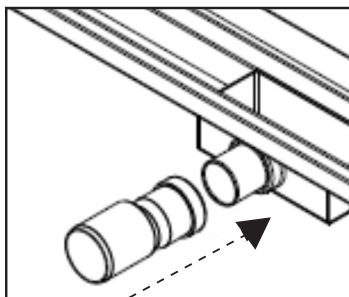

TIP: Zorg ervoor dat er voldoende afloop in het leidingwerk komt en maak zo min mogelijk gebruik van bochten. Als er toch een bocht gemaakt moet worden gebruik dan liever tweemaal een bocht van 45° dan eenmaal een bocht van 90°.

Zaag de PVC buizen op maat en ontbraam de gezaagde buizen met schuurpapier voordat deze worden verlijmd met PVC-lijm. Gebruik voldoende PVC-lijm gezien deze dient als waterdichte afsluiting.

Stap 5: Afvoer testen

Voordat u de dekvloer kunt storten, controleert u de afvoer en leidingen op lekkages. Zijn er geen lekkages? Dan kunt u verder met de volgende stap.

Stap 6: Douchegoot aarden

De douchegoot dient geaard te worden en dit kan gerealiseerd worden door de aardingsdraad aan te sluiten op een van de ankers.



Stap 7: Dekvloer storten

Indien u de douchegoot tijdens de voorbereiding niet is afgeplakt, doe dit alsnog. Dit voorkomt beschadigingen. Stort de vloer tot de hoogte van de flens en laat de vloer goed uitharden.

Stap 8: Waterdicht maken

Om de douchegoot waterdicht aan te sluiten adviseren wij om onze speciale afdichtingskit voor douchegoten te gebruiken. Deze dient apart besteld te worden (artikelnummer: 33.4149).

Gebruik hiervoor een afdichtingsdoek (kimband). Zorg ervoor dat de douchegoot goed is ontvet zodat het hechtingsmiddel en de afdichtingsdoek beter kunnen hechten.

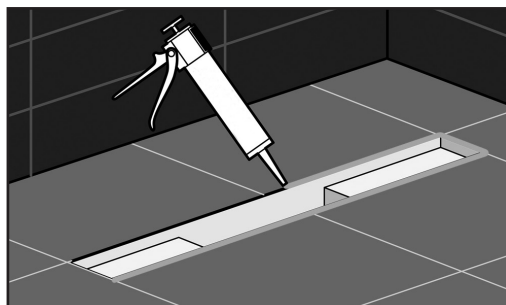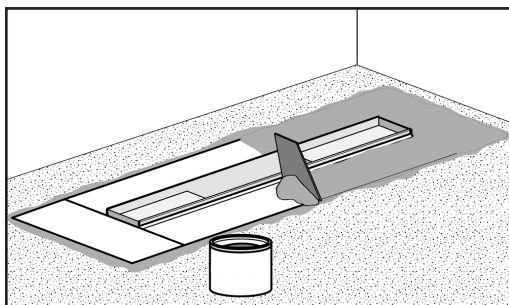

- 1: Breng eerst een laag afdichtingsmiddel aan op de vloer
- 2: Leg direct na het aanbrengen op de eerste laag afdichtingsmiddel de afdichtingsdoek (kimband) rondom de douchegoot en druk dit goed aan.
- 3: Breng direct over het afdichtingsdoek (kimband) en de eerste laag afdichtingsmiddel een tweede laag afdichtingsmiddel aan en laat het uitharden. Zie de instructies van het afdichtingsmiddel om te weten hoe lang het uitharden van het afdichtingsmiddel duurt.

Handleiding



Stap 9: Betegelen

Zodra het afdichtingsmiddel is uitgehard kunt u de vloer gaan betegelen. Zorg dat er rondom de douchegoot een ruimte van +/- 5 mm open blijft. Deze ruimte wordt na het betegelen dichtgekit

Cement-, voeg- en kitresten voorzichtig verwijderen met een zachte doek.

Stap 10: Dichtkitten


Als alles betegeld en gevoegd is, kan de ruimte tussen de tegels en de douchegoot worden dichtgekit.

Zorg ervoor dat de ruimte vrij is van specie, cement-, voeg- en kitresten zodat de kit goed kan hechten.

Stap 11: Rooster plaatsen

Verwijder het beschermingsmateriaal en maak de douchegoot schoon. Het rooster is omkeerbaar te plaatsen.

u kunt ervoor kiezen om uw badkamertegel terug te laten komen in het rooster of u plaatst de gekleurde zijde van het rooster boven. Gebruik hiervoor alle meegeleverde afstandhouders.

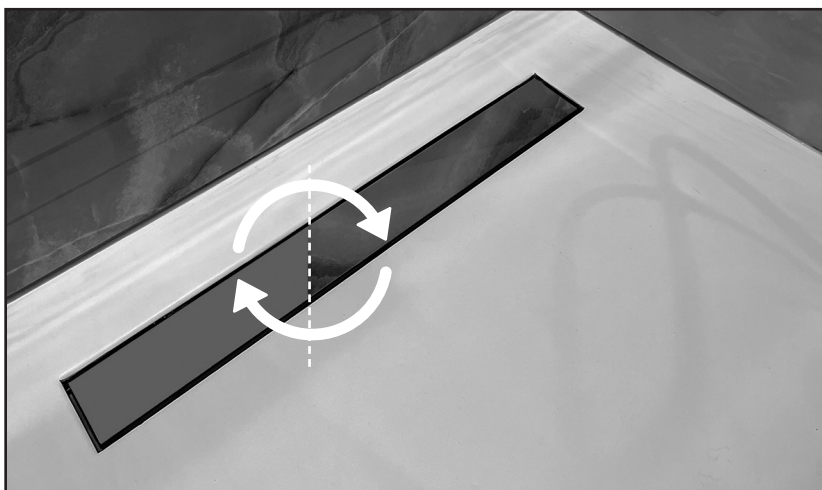

TIP: verwijder de folie pas van het rooster wanneer de doucheruimte in gebruik wordt genomen. Dit voorkomt onnodige beschadigingen.



Reinigings- en onderhoudsadvies

Tijdens het douchen zullen er allerlei soorten vuil zoals, haren, vet en zeepresten worden afgevoerd door de douchegoot. Dit vuil zal zich gaan hechten aan het haarfilter, sifon en in de afvoerbuizen. Om verstoppingen en stank te voorkomen is het erg belangrijk dat de douchegoot regelmatig (wekelijks) gereinigd wordt. Wanneer de douchegoot regelmatig word gereinigd is dit klusje zo geklaard.

Rooster reinigen

Haal om de douchegoot grondig te reinigen met de roosterhaak het rooster uit de douchegoot. Voor het reinigen van het rooster adviseren wij een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet te gebruiken. Gebruik géén chloor of agressieve reinigingsmiddelen en -producten op basis van alcohol.

Haarfilter reinigen

De douchegoot is voorzien van een haarfilter. Om een optimale doorstroming van het water te garanderen en verstopping te voorkomen is het raadzaam om na elke douchebeurt het haarfilter schoon te maken

Sifon reinigen

Voorkom verstoppingen en vieze geurtjes door het sifon regelmatig schoon te maken. De sifon is uitneembaar en eenvoudige onder de kraan schoon te maken. Zorg ervoor dat de sifon op de juiste manier terug wordt geplaatst in de douchegoot.

Wij raden ten strengste af:

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product.
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen.
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn ten opzichte van metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. De meeste modellen van waterontharders hebben een knop waarmee je heel snel en eenvoudig de resthardheid van het water kan gaan instellen. Het is hierbij belangrijk dat je de waterontharder niet te hard instelt. Dit kan namelijk schadelijke gevolgen hebben, zoals het vergroten van de kans op kalk. Stel je waterontharder ook niet lager in dan 4 dH. Als je het lager instelt komt er meer zout vrij voor het spoelen van de waterontharder en verhoog je het risico op beschadigingen.

*** 5 jaar garantie bij normaal gebruik en naleving van ons advies ***